
TOHATSU OUTBOARD MOTORS

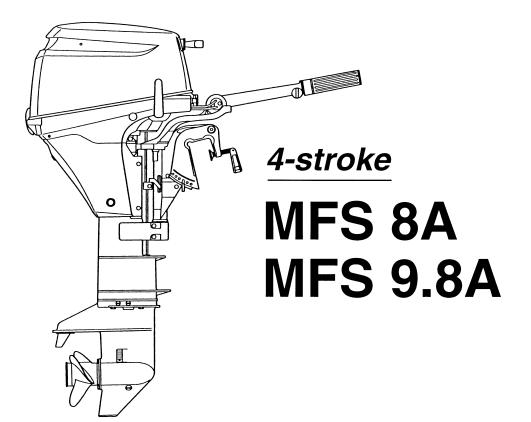



OB NO. 002-21051-0

MAY. 2003 MH 3,200

パーツリストのご使用について

- 1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
- 2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等 にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- 3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*) 印をつけて表わしています。
- 4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	:スタンダード	AR	: 必要に応じて選択
OPT	:オプション	E	: セルスタータタイプ
0/S	:オーバーサイズ	F	:バーハンドルタイプ
Ass'y	:アッセンブリ	Р	:プレジャータイプ

- 5. オーダー上の注意
- 塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。 パーツナンバの4桁目が"B"もしくは"S"記号のものは塗装されています。 現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワーユニットがシルバー グレー(S)です。

例示-1:パワーヘッド部品	例示-2:ロワーユニット部品
3H6 <u>B</u> 01001-0	3H6 <u>S</u> 61030-0
\downarrow	\downarrow
B : ブラック	S:シルバーグレー

- 2) Remark 欄に"UNIQUE"もしくは"N. A. F. N."と記されている部品がありま すが、特に関係ありません。
- 3) Remark 欄に"NSS"と記されている部品は、これ単独では供給できません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	AR	: As required
OPT	: Optional Parts	E	: Electric Starter Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	Р	: Pleasure Type


- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]	
POWER HEAD PARTS	LOWER UNIT PARTS
3H6 <u>B</u> 01001-0	3H6 <u>S</u> 61030-0
\downarrow	\downarrow
B : Black	S : Silver gray


- 2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.
- 3) We don't provide that the "NSS" (Not Sold Spearate) parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENTS

Fig. 1	シリンダヘッド SYLINDER HEAD	1
Fig. 2	シリンダ SYLINDER	3
Fig. 3	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT	5
Fig. 4	インテイークマニホルド&フュエルポンプ INTAKE MANIHOLD & FUEL PUMP	7
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR	9
Fig. 6	カムシャフト&オイルポンプ CAMSHAFT & OIL PUMP1	1
Fig. 7	インテイクバルブ&エキゾーストバルブ INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE1	3
Fig. 8	マグネト MAGNETO1	15
Fig. 9	エレクトリックパーツ ELECTRIC PARTS 1	
Fig. 10	リコイルスタータ RECOIL STARTER	23
Fig. 11	ティラハンドル TILLER HANDLE	27
Fig. 12	リモートコントロールパーツ REMOTE CONTROL PARTS	29
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	31
Fig. 14	ギヤケース GEAR CASE	33
Fig. 15	ドライブシステム&ウォータポンプ DRAIVE SYSTEM & WATER PUMP	35
Fig. 16	シフト SHIFT	39
Fig. 17	ブラケット BRACKET	
Fig. 18	カウル COWL	45
Fig. 19	フュエルタンク	47
Fig. 20	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	49
Fig. 21	オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS	57

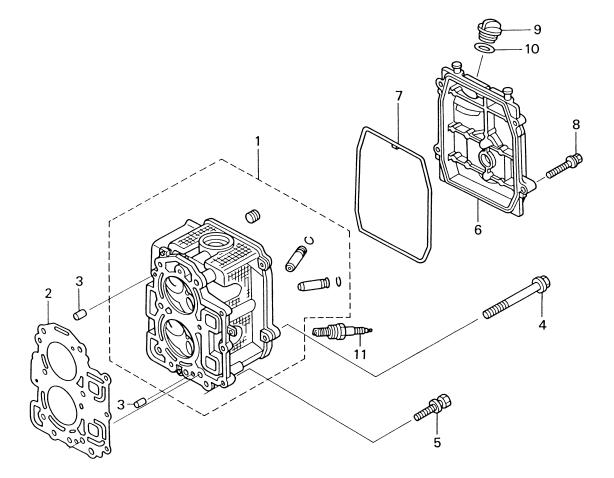


 見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
1-1	3V1B01001-0	シリンダネット Cylinder Head ガスケット、シリンダネット	1	1		
1-2	3∨1-01005-0	Gasket, Cylinder Head	1	1		
1-3	345-01111-0	ノック、6-12 <u>Knock, 6-12</u> ホールト、シリンダヘット	2	2		
1-4	3H8-01012-0	Bolt, Cylinder Head	6	6		8–50
1-5	910114-5625	Bolt カバー、シリンダヘット	3	3		
1-6	3V1B01021-0	<u>Cover, Cylinder Head</u> ガスケット、ヘットカバー	1	1		
1-7	3V1-01024-0	Gasket, Head Cover ホルト	1	1		
<u> </u>	910113-5625 3R0-71015-0	Bolt フィラーキャップ、エンジンオイル Filler Cap, Engine Oil	4	4		
1-10	3R0-07422-0	O リング、3.1-24.4 O-Ring, 3.1-24.4	1	1		
1-11	9701-1-1103	スパークフ [®] ラク Spark Plug	2	2		NGK DCPR6E
			_			
						L

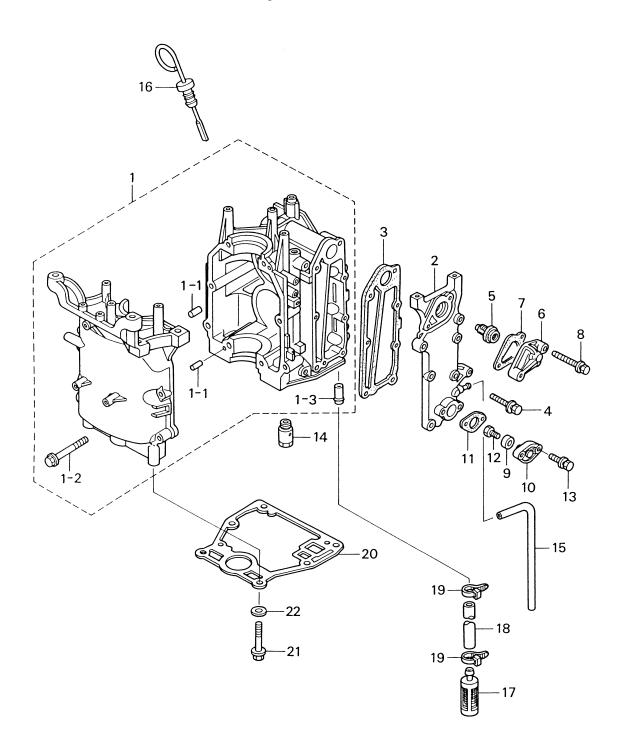


見出番号	部品番号	部品名	 F]数(F	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
2-1	3V1B01100-0	シリンダ クランクケース Cylinder-Crank Case	1	1		
2-1-1	345-01111-0	ノック、6-12 * Knock, 6-12 ホルト、8-50	2	2		
2-1-2	3H8-01012-0		8	8		
2-1-3	3H8-02093-0		1	1		
2-2	3V1B02301-0	エイノーストルハー Exhaust Cover ガスケット、エキゾーストカハー	1	1		
2	3V1-02305-0	Gasket, Exhaust Cover	1	1		
2-4	910113-5625	ホルド Bolt サーモスタット	5	5		
2-5	3R3-01030-0	り て入りた Thermostat キャップ、サーモスタット	1	1		
6	3H6B01031-0	イャック、 9 - モスタット Cap, Thermostat ガスケット、 サーモスタット	1	1		
27	346-01032-0	Gasket, Thermostat	1	1		
2-8	910113-5640	Bolt 7/-ŀ	2	2		
29	369-60218-1	ハット Anode キャップ、アノート	1	1		
2-10	3H8B01143-0	ていたいです。 Cap, Anode カンケット	1	1		
2-11	3R3-01144-0	Gasket	1	1		
2-12	910113-0616	ホルト Bolt ホルト	1	1		
2-13	910113-5620	Bolt フ [°] ランジ [*] ャ	2	2		
2-14	3V1-07620-0	Plunger ホース	1	1		
2-15	98AB-5-0370	・ へ Hose オイルレヘ [*] ルケ [*] ージ [*]	1	1		for Tell-tale
2-16	3V1-07421-0	Oil Level Gauge オイルストレーナ	1	1		
2-17	3V1-07410-0	Oil Strainer ホース	1	1		
2-18	98AH10-0120	・ へ Hose ハント、リート・ワイヤ 150	1	1		
2-19	369-84398-0	Band, Lead Wire 150 ガスケット、エンジンペース	2	2		
2-20	<u>3V1-01303-0</u>	Gasket, Engine Base	1	1		
2-21	3R3-61017-0	א ארן Bolt קיצא	6	6		8–35
2-22	940113-0800	Washer	6	6		


ピストン&クランクシャフト Fig. 3 PISTON & CRANKSHAFT

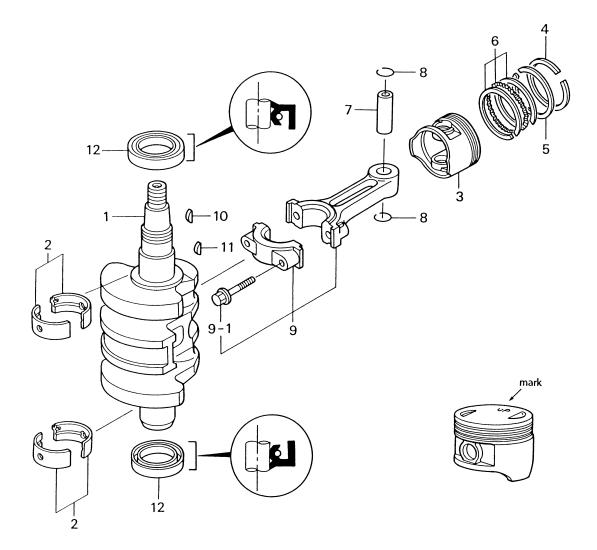

 見出番号	部品番号	部品名		数 (۵'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8	F 8		Remarks
	Fart NO.	クランクシャフト	A	Α		Remarks
1	3V1-00030-0	Crankshaft	1	1		
3-2	3∨1-07407-0	メタル(フ [*] ラック) Bearing (Black)	4	4		0 t=1.5 -0.006
		メタル(フ・ラウン)				-0.006
	3V1-07408-0	Bearing (Brown) ピストン	4	4		t=1.5 -0.012
	3V1-00001-0	Piston ビストン (0.5mm O/S)	2	2		 オプション
	3V1-00004-0	Piston (0.5mm O/S)	2	2		Option
3-4	3V1-00011-0	ピストン リング・トッフ゜ Piston Ring Top	2	2		
		ヒ [°] ストンリンク・トッフ [°] (0.5mm O/S)				オプション
	3V1-00014-0	Piston Ring Top (0.5mm O/S) ピストン リンク゛2nd	2	2		Option
3-5	3V1-00012-0	Piston Ring 2nd ビストン リング 2nd (0.5mm O/S)	2	2		オプション
	3V1-00015-0	Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2	2		Option
3-6	3V1-00013-0	ピストン リング オイル Piston Ring Oil	2	2		
		ピストン リンク゛オイル (0.5mm O/S)				オプション
	3V1-00016-0	Piston Ring Oil (0.5mm O/S) ビストンビン	2	2		Option
3-7	332-00021-0	Piton Pin クリップ、ヒ [°] ストンヒ [°] ン	2	2		
3-8	350-00024-1	Clip, Piton Pin	4	4		
3-9	3V1-00040-0	コンロット [*] Connecting Rod	2	2		
		ホ゛ルト、コンロット゛	4	4		
3-9-1	<u>3H6-00059-0</u>	マグネトキー	4	4		
3-10	3T5-10131-0	Key, Magneto ト ゙ライフ ゙ ゙ ゙ ゙ ヮ゚ーリキー	1	1		
3-11	3T5-00131-0	Key, Drive Pulley オイルシール、30-45-8	1	1		
3-12	3V1-00121-0	0il Seal, 30-45-8	2	2		
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
·						
<u></u>						
			1			
<u> </u>			+			

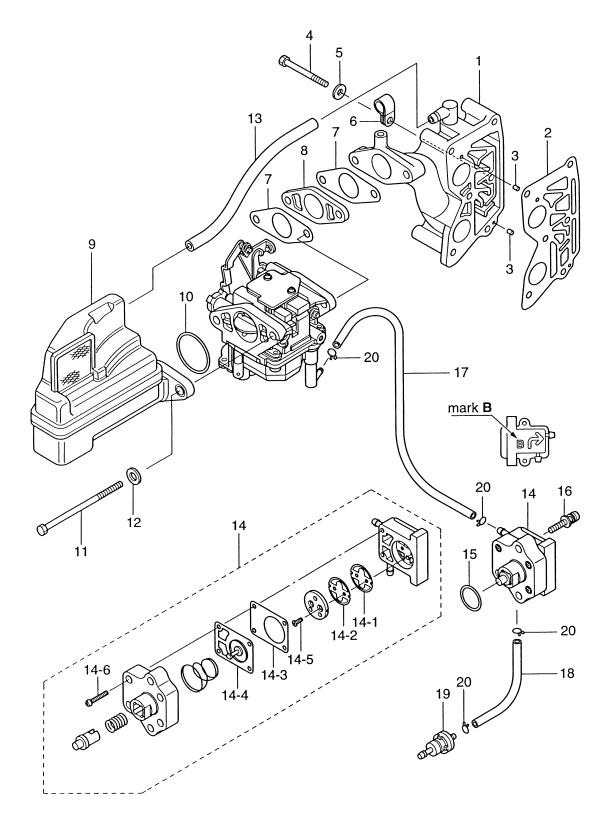


見出番号	部品番号	部品名		数(F	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
4-1	3V1-02010-0	インテークマニホールト* Intake Manifold	1	1		
4-2	3∨1-02104-0	カプスケット、インテークマニホールト Gasket, Intake Manifold	1	1		
4-3	951403-0310	スプリングピン <u>Spring Pin</u> ホルト	2	2		
4-4	916114-0653	יא אוי Bolt קיציע	6	6		
4-5	940113-0600	Washer クランプ、6.5-14L	6	6		or 940103-0600
4-6	345-06915-0	Clamp, 6.5-14L ガスケット、キャプレタ	1	1		
4-7	3V1-02011-0	Gasket, Carburetor インシュレータ	2	2		
	3V1-03952-0	Insulator エアサイレンサ	1	1		
4-9	3V1-02409-0	Air Silencer O リング 2.4-35.2	1	1		
4-10	3V1-02012-0	O-Ring, 2.4-35.2 ホルト	1	1		
4-11	916181-0695	Bolt 7งว่า	2	2		Carburetor
4-12	940113-0600	Washer ホース	2	2		or 940103-0600
4-13	98AB-7-0190	Hose วิวินามส์ วิว	1	1		
4-14	<u>3H6-04000-2</u>	Fuel Pump チェックバルフ゛(P)	1	1		"B" mark
4-14-1	<u>3H6-04044-0</u>	* Check Valve (P) チェックパルプ (R)	1	1		White
4-14-2	<u>3H6-04014-0</u>	* Check Valve (R) カネケット	1	1		Black
4-14-3	3H6-04028-0		1	1		
4-14-4	3H6-04005-0		1	1		
4-14-5	921603-0308		2	2		
4-14-6	922503-6418		4	4		
4-15	<u>3H6-07422-0</u>	О-Ring, 2.62-18.72 Хクリュ	1	1		
4-16	921503-7630	Screw ホース	2	2		
4-17	98AB-5-0270	Hose ホース	1_	1		
4-18	98AB-5-0150	Hose フュエルフィルタ	1	1		
4-19	369-02230-0	Fuel Filter クリップ [°] φ 10	1	1		
4-20	338-02215-0	Clip φ 10	4	4		
			_			

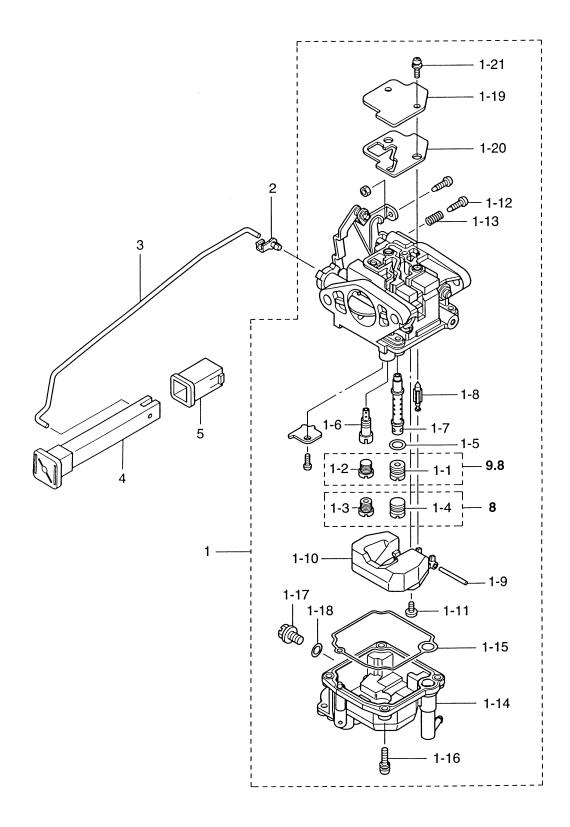


 見出番号	部品番号	部品名	 F	数(F	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
5-1	3V2-03100-0	キャプレタ Carburetor	1			3V2A MF & EF
	3V2-03133-0	キャプレタ Carburetor キャプレタ	1			EP
	3V1-03100-0	Carburetor	_	1		MF & EF
. <u></u>	3V1-03133-0	キャブレタ <u>Carburetor</u> メインシュット #92		1		EP
5-1-1	3V2-04692-0	* Main Jet #92	1			
5-1-2	3V2-03169-0		1			
	<u>3V1-04676-0</u>	メインジェット #76 * Main Jet #76	<u> </u>	1		
5-1-4	3V1-03169-0			1		
5-1-5	3V1-03194-0		1	1		
5-1-6	3V1-04739-0	スロージェット #39 * Slow Jet #39	1	1		
5-1-7	3V2-03141-0	メインノズル * Main Nozzle	1			
	<u>3V1-03141-0</u>	メインノズル * Main Nozzle		1		
5-1-8	3V1-03147-0	フロートバルフ * Float Valve	1	1		
5-1-9	3C8-03126-0		1	1		
5-1-10	3C8-03125-0		1	1		
5-1-11	921703-0406		1	1		
5-1-12	3V1-03179-0	ストップ スクリュ * Stop Screw	1	1		
5-1-13	3C8-03157-0		1	1		
5-1-14	3V1-03120-0	フロートチャンパ * Float Chamber	1	1		
5-1-15	3V1-03121-0	カ [*] スケット、フロートチャンハ [*] * Gasket, Float Chamber	1	1		
5-1-16	922503-6412		4	4		
5-1-17	3V1-03192-0	トレンスクリュ * Drain Screw	1	1		
5-1-18	3V1-03193-0		1	1		
5-1-19	<u>3C8-03181-0</u>		1	1		
5-1-20	3V1-03182-0		1	1		
5-1-21	922503-6410	גלין * Screw	2	2		
5-2	346-67196-1	ロットネナップ、3B Rod Snap, 3B	1	1		for MF & EF
5-3	3V1-67192-0	ロット、チョークリンク Rod, Choke Link	1	1		for MF & EF
5-4	3C8-67151-0	チョークロット Choke Rod	1	1		for MF & EF
5-5	3C8-67156-0	フ゛ッシンク゛ Bushing	1	1		for MF & EF



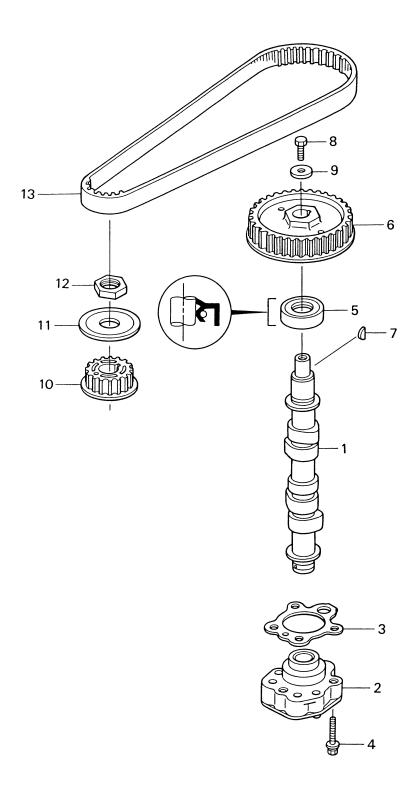

見出番号	部品番号	部 品 名	F	数(F	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
6-1	3V1-07010-0	カムシャフト Camshaft	1	1		
6-2	3∨1-07600-0	オイルホッンフ Oil Pump ガンティー・ナイルナットコー	1	1		
6-3	3V1-07653-0	ガズケット、オイルホ°ンフ [°] Gasket, Oil Pump ホプルト	1	1		
6-4	910114-5635	ホルト Bolt オイルシール、18-35-8	3	3		Oil Pump
6-5	3H8-07025-0		1	1		Black
6-6	3H8-10062-2	Driven Pulley +-	1	1		Pulley, camshaft
6-7	309-00131-0	Key ボルト	1	1		
6-8	910119-0620	Bolt ワッシャ、6.5-19-3.2	1	1		
6-9	3H8-10066-0	Washer, 6.5-19-3.2 ト ゙゙゙゙゙゙゙゙゙	1	1		
6-10	3V1-10060-0	Drive Pulley ベルトカイト	1	1		Pulley, timing
6-11	3V1-10063-0	Belt Guide ナット	1	1		
6-12	3V1-10068-0	<u>Nut</u> タイミング ヘブルト	1	1		
6-13	3V1-10045-0	Timing Belt	1	1		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
<u></u>						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
<u></u>						


インテイクバルブ&エキゾーストバルブ Fig. 7 INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE

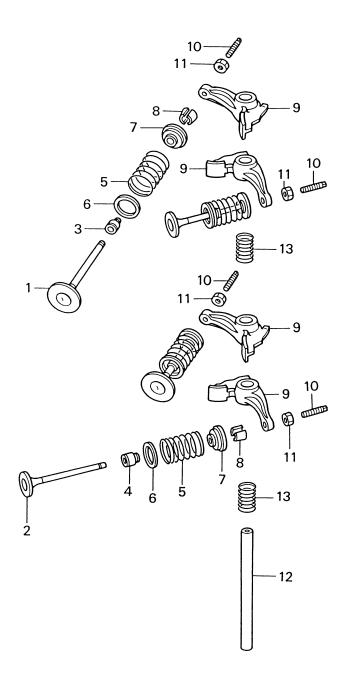

-13-


見出番号	部品番号	部 品 名	 F	数(F	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	г 8 А		Remarks
7-1	3∨1-07201-0	インテークバルフ Intake Valve	2	2		
7-2	3V1-07202-0	エキソ゛ーストハ゛ルフ゛ Exhaust Valve	2	2		
7-3	3R3-07204-0	シール、IN バルプステム Seal, "IN" Valve Stem	2	2		Black
7-4	3R3-07206-0	シール、EX ハルブステム Seal, "EX" Valve Stem ハルブスプリング	2	2		Green
7-5	3H6-07203-1	ハルノスノッシッ Valve Spring シート、ハルブスプリング	4	4		
7-6	3V1-07205-0	ソード、ハルアメアリング Seat, Valve Spring リテーナ	4	4		
7-7	3V1-07221-0	אריין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	4	4		
7-8	3H6-07223-0	ロッカーアーム	8	8		
7-9	3V1-07235-0	Rocker Arm ิ ี่ ี่ ี่ ี่	4	4		
7-10	3R0-07238-0	Screw tyl	4	4		
	3H8-07237-0	<u>Nut</u> シャフト、ロッカーアーム	4	4		
	3H8-07226-0	Shaft, Rocker Arm ລວ [°] リンク	1	1		
	3H8-07225-0	Spring	2	2		L=30

マグネト Fig. 8 MAGNETO

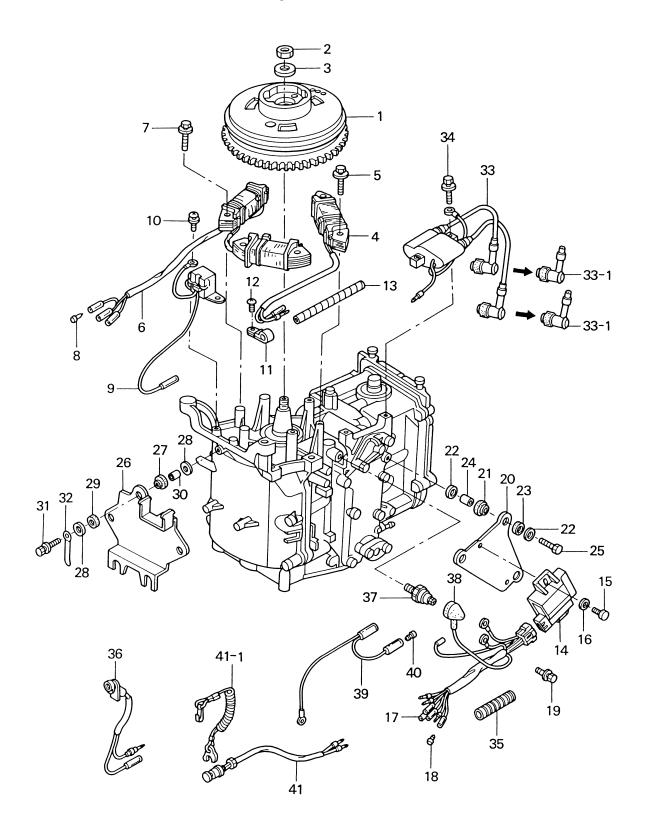


見出番号	部品番号	部 品 名]数(F	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
8-1	3V1-06091-0	フライホイルカップ [。] Flywheel Cup	1	1		FF-51 with Ring Gear
8-2	369-00132-0	ナット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	1	1		
8-3	940121-1200	ワッシャ Washer エキサイタコイル	1	1		
8-4	3V1-06021-0	בדיווי Exciter Coil	1	1		
8-5	910113-5630	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	2		or 910103-5630
8-6	3V1-06023-0	Alternator	1	1		for EF & EP or 910103-5630
8-7	910113-5630	Bolt プラグ B、ケーブルターミナル	4	4		for EF & EP "White" Cable
8-8	3A3-76037-0	Plug "B", Cable Terminal	1	1		for EF & EP
8-9	3V1-06071-0	Pulser Coil גלילם	1	1		
8-10	921503-0512	<u>Screw</u> クランプ、6-9.5L	2	2		
8-11	336-06973-0	Clamp, 6-9.5L スクリュ	1	1		Alternator & Exciter Cable
8-12	921503-5612		1	1		φ 10-100
8-13	3V1-76148-0	Spiral Tube Protector C.D. ==yk	1	1		Alternator & Exciter Cable
8-14	3V1-06060-0	C.D. Unit ホルト、6-16プレコート	1	1		
8-15	3V1-06864-0	Bolt, 6-16 Pre coated ワッシャ、6-16-1.5	2	2		
8-16	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 コードアッシ、 C.D. ユニット	2	2		
8-17	3V1-06167-0	Cord Ass'y, C.D. Unit フ [°] ラク [°] B、ケーブルターミナル	1	1		
8-18	3A3-76037-0	Plug "B", Cable Terminal ג״ווי	1	1		"Light green" Cable
8-19	910113-0612	<u>Bolt</u> フ [*] ラケット、C.D. ユニット	1	1		Ground Cable
8-20	3V1-06061-0	Bracket, C.D. Unit マウントラバー、8.5-18-7	1	1		
8-21	3T5-06920-0	Rubber Mount, 8.5–18–7 ワッシャ、6–16–1.5	3	3		
8-22	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 マウントラバー、9-16-4.3	6	6		
8-23	3B7-06305-0	Rubber Mount, 9-16-4.3 カラー、6.2-9-7.4	3	3		
8-24	3A0-76079-0	Collar, 6.2-9-7.4 ホ*ルト	3	3		
8-25	910113-0625	Bolt エレクトリックフラケット	3	3		
8-26	3V1-06900-0	Electric Bracket マウントラバー、8.5-18-7	1	1		
8-27	3T5-06920-0	Rubber Mount, 8.5-18-7 ワッシャ、6-16-1.5	3	3		
8-28	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 マウントラバー、9-16-4.3	6	6		
8-29	<u>3B7-06305-0</u>	Rubber Mount, 9-16-4.3 <i>π</i> 7-, 6.2-9-7.4	3	3		
8-30	3A0-76079-0	Collar, 6.2-9-7.4	3	3		EF & EP

マグネト Fig. 8 MAGNETO

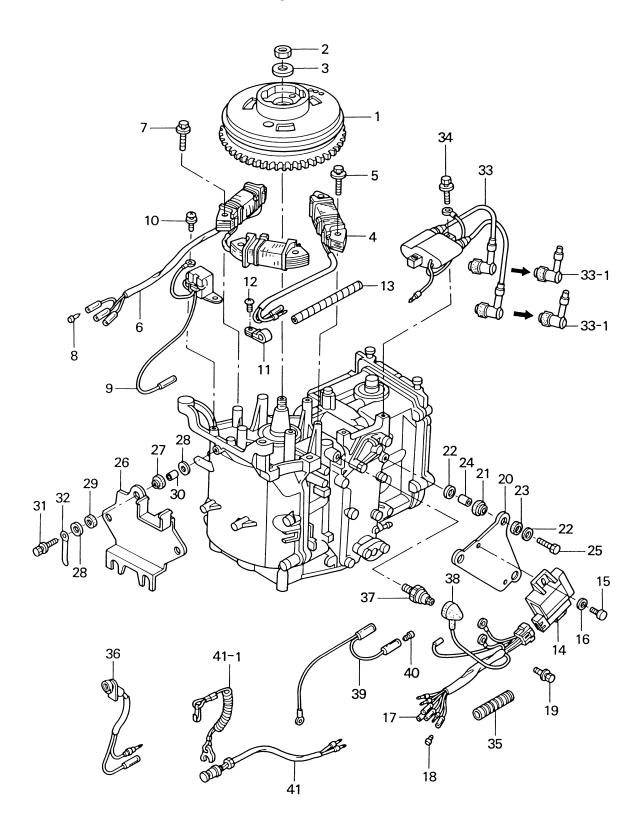


	部品番号	部品名		数(Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8 A	F 8 A		Remarks
8-31	910113-0620	ホ"ルト Bolt	3	3		EF & EP
8-32	3T4-06972-0	クランプ [°] 、6.5−87P Clamp, 6.5−87P	1	1		EP
8-33	3V1-06040-0	イグニッションコイル Ignition Coil	1	1		
8-33-1	<u>3H6-06999-0</u>	フ [°] ラク [*] キャッフ [°] (レジ [*] スタンス) <u>* Plug Cap (with Resistance)</u> ホルト	2	2		
8-34	910113-5625	の Bolt プロテクタ	2	2		1.24.70
8-35	3V1-06133-0	ノロナツダ Protector パプロットランフ [°]	1	1		φ 34-70 for MF
8-36	3R3-71040-0	Pilot Lamp	1	1		
8-37	<u>3H6-07611-0</u>	スイッチ、オイルフ [°] レッシャ Switch, Oil Pressure グロメット、オイルフ [°] レッシャスイッチ	1	1		
8-38	3H6-07612-0	Grommet, Oil Pressure Switch	1	1		
8-39	3V5-72678-0	セパレートコート (ブ・ラック) Separate Cord (Black) プラグ B、ケープルターミナル	1	1		
8-40	3A3-76037-0	Plug "B", Cable Terminal	1	1		
8-41	398-06830-0	ストップ・スイッチ A (ロープ)付) Lanyard Stop Switch "A"	1	1		for MF & EF
8-41-1	353-06821-0	ロック、ストッフ [°] スイッチ(ローフ [°] 付) * Lock, Stop Switch	1	1		for MF & EF
-						

エレクトリックパーツ Fig. 9 ELECTRIC PARTS

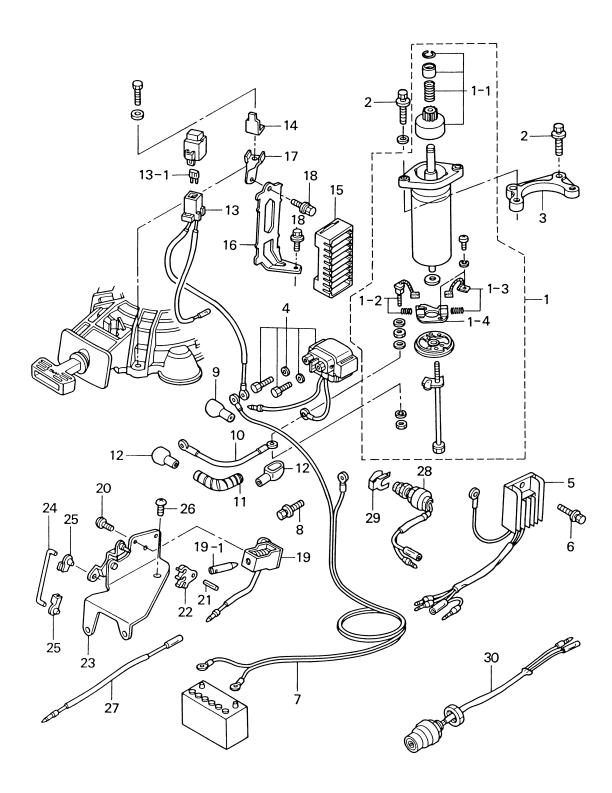


見出番号	部品番号	部品名	 F	数 C F	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
9-1	350-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1	1		for EP & EF
9-1-1	350-76015-0	ビニオン <u>* Pinion</u> カーホンフ [*] ラシ (十) (スフ [°] リンク [*] 付)	1	1		for EP & EF
9-1-2	350-76012-0	* Carbon Brush (+) (with Spring) カーホンプラシ (ー) (スプリング付)	1	1		for EP & EF
9-1-3	350-76013-0	* Carbon Brush (-) (with Spring) プランホルダ	1	1		for EP & EF
9-1-4	350-76014-0	* Brush Holder ホールト	1	1		for EP & EF
9-2	910103-5825	Bolt ブラケット、スタータモータ	4	4		for EP & EF
9-3	3V1-76011-0	Bracket, Starter Motor スタータソレノイト	1	1		for EP & EF with Bolt
9-4	3H8-76040-0	スターダフレノイト Starter Solenoid レクチファイヤ	1	1		for EP & EF
5	3V1-76065-0	Rectifier	1	1		for EP & EF
9-6	910113-5625	ホ´ルト Bolt	1	1		for EP & EF
9-7	3B2-76120-0	ハ`ッテリコート` Battery Cable	1	1		L=2000 for EP & EF
9-8	910113-5610	ホルト Bolt	1	_1		Ground Cable for EP & EF
9-9	<u>3B7-76145-0</u>	キャップ、コート Cap, Cord スタータコート	1	1		for EP & EF L=200
9-10	3B2-76147-1	スタータコート Starter Cable スパイラルチューフ・プロテクタ	1	1		L-200 for EP & EF Starter Cable, φ10-100
9-11	3V1-76148-0	Spiral Tube Protector	1	1		for EP & EF
9-12	3A3-76145-0	キャック、コート Cap, Cord ヒュース [*] ワイヤ	2	2		for EP & EF L=185
9-13	3V1-76066-0	Fuse Cable	1	1		for EP & EF
9-13-1	3T5-76247-0		1	1		for EP & EF
9-14	3R0-76064-0	ステー、ヒュース [*] ホルダ Stay, Fuse Holder ホルダ、ケーブルターミナル	1	1		for EP & EF
9-15	3V1-06281-0	Holder, Cable Terminal	1	1		for EP & EF
9-16	3V1-06282-0	フラケット、ターミナルホルタ Bracket, Terminal Holder	1	1		for EP & EF
9-17	3V1-06284-0	ステー、ターミナルホルダ Stay Terminal Holder	1	1		for EP & EF
9-18	910113-5612	ホ゛ルト Bolt チョークソレノイト	2	2		for EP & EF
9-19	3V1-76050-0	ナヨークソレノイト Choke Solenoid フ [°] ランジ・ヤ	1	1		for EP
9-19-1	361-76073-0		1	1		for EP Choke Solenoid
9-20	921503-6408	スプリュ Screw スプリングピン、3-12	3	3		for EP
9-21	951403-0312	ステリンテレン、3-12 Spring Pin, 3-12 フック、チョークソレノイト	1	1		for EP
9-22	346-76057-0	797、73-97071F Hook, Choke Solenoid プラケット、チョークソレノイト	1	1		for EP
9-23	3V1-76078-0	Bracket, Choke Solenoid	1	1		for EP
9-24	3V1-76076-0		1	1		for EP

エレクトリックパーツ Fig. 9 ELECTRIC PARTS

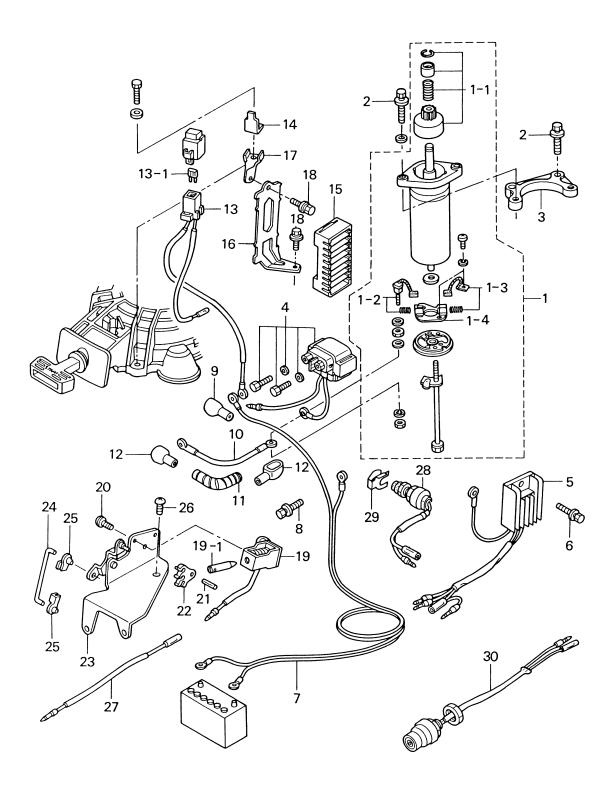


見出番号	部品番号	部品名		國数(Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8 A	F 8 A		Remarks
9-25	3V1-67196-0	ロットスナッフ [°] Rod Snap	2	2		for EP
9-26	921503-0510	スクリュ Screw	1	1		for EP
9-27	3V1-72547-0	アシストコート (ブルー) Assist Cord (Blue)	1	1		for EP
9-28	398-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch アクチュエータ、ニュートラルスイッチ	1	1		for EF
9-29	398-76083-0	インテュニーダ、ニュートフルスイツテ Actuator, Neutral Switch メインスイッチ	1	1		for EF
9-30	<u>3B2-76026-1</u>	Main Switch	1	1		for EF
<u> </u>						
			+			
-						
		·				

リコイルスタータ Fig. 10 RECOIL STARTER

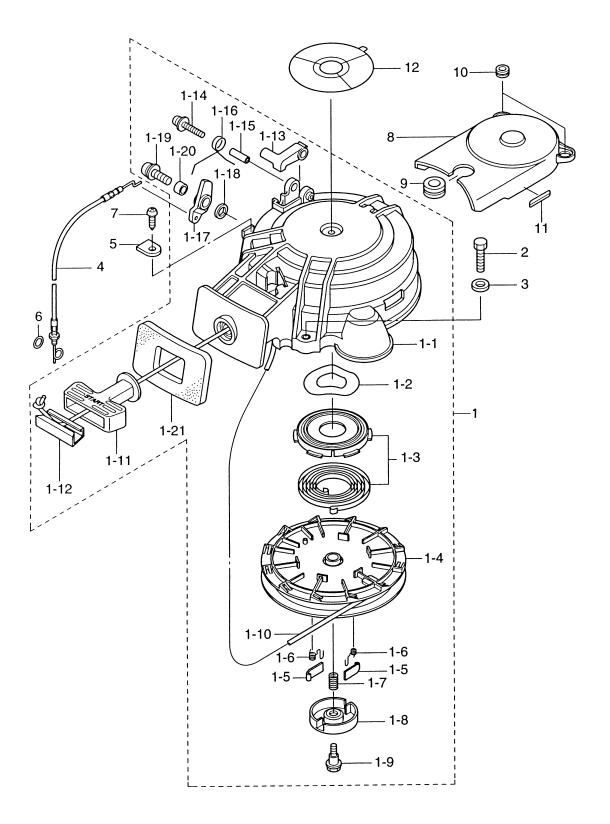


見出番号	部品番号	部品名]数(F	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A			Remarks
10-1	3V1-05090-0	リ⊐イルスタータ Recoil Starter	1	1		
10-1-1	3V1-05098-0	スタータケース * Starter Case ウエーブワッシャ	1	1		
10-1-2	3V1-05259-0		1	1		
10-1-3	3B2-05010-0	* Starter Spring Set	1	1		
10-1-4	3V1-05104-0	* Reel	1	1		
10-1-5	3B2-05003-0	ラチェット * Ratchet リターンスプリング	2	2		
10-1-6	3R1-05012-0	* Return Spring	2	2		
10-1-7	369-05007-0	フリクションスフ [°] リンク [*] * Friction Spring フリクションフ [°] レート	1	1		
10-1-8	3B2-05006-0	* Friction Plate	1	1		
10-1-9	3B2-05138-0	ボルト、スタータシャフト * Bolt, Starter Shaft スタータロープ	1	1		
10-1-10	3B2-05013-0	スタータローフ * Starter Rope スタータハントル	1	1		φ 4.5-1620
10-1-11	3R1-05019-0	* Starter Handle	1	1		
10-1-12	3R1-05131-0	ロープアンカ * Rope Anchor スタータロック	1	1		
10-1-13	338-05252-0	* Starter Lock	1	1		
10-1-14	921503-5430	スクリュ * Screw	1	1		
10-1-15	338-05255-0	カラー、4-6-21 * Collar, 4-6-21	1	1		
10-1-16	338-05216-0		1	1		
10-1-17	3V1-05253-0		1	1		
10-1-18	940113-0600	קאיזי א Washer	1	1		
10-1-19	921503-7616	גלישב * Screw	1	1		
10-1-20	3R1-05215-0		1	1		
10-1-21	3V1-67503-0	シールラバー、スタータ * Seal Rubber, Starter	1	1		
10-2	910113-0625	ホルト Bolt	3	3		
10-3	3R0-66308-0	7ッシャ、 6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	3	3		
10-4	3V1-05207-0	ワイヤ、スタータロック Wire, Starter Lock	1	1		
10-5	332-66033-0	ี่ Stopper	1	1		
10-6	<u>3C7-03271-0</u>	O リンク [*] 、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1	1		
10-7	3V1-05208-0	タッピングスクリュ Tapping Screw	1	1		
10-8	<u>3V1-06308-0</u>	ヘブルトカバー Belt Cover スウントラップ 0.5 00	1	1		
10-9	3V1-06302-0	マウントラハー、2.5-20 Rubber Mount, 2.5-20	1	1		


リコイルスタータ Fig. 10 RECOIL STARTER

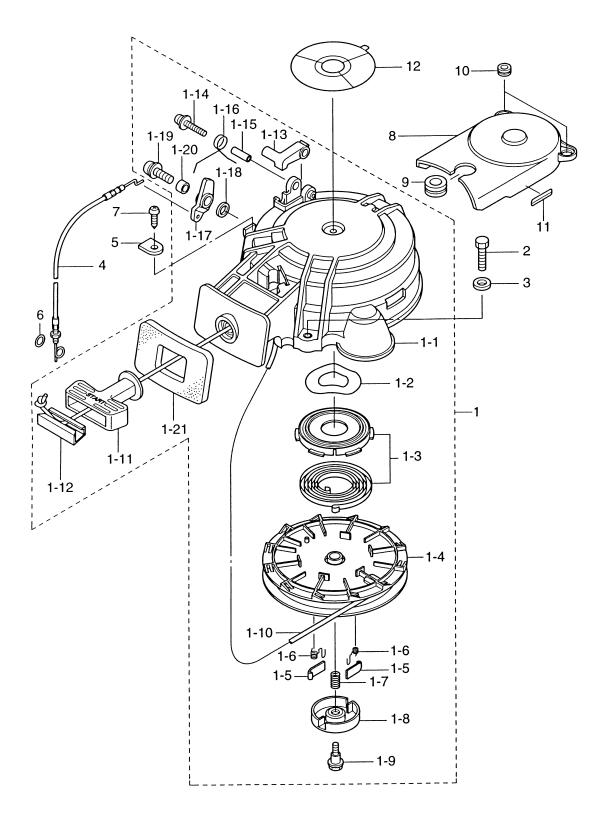

見出番号	部品番号	部 品 名		数 (⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8	F 8		Remarks
		ク*ロメット、13-2	A	A		
10-10	172-36008-0	Grommet, 13-2 ラベル、レジ゙スタンススパ゚ークプラグ	2	2		
10-11	3H6-72026-0	Label, Resistance Spark Plug ラベル、コーション B	1	1		
10-12	3R0-72181-0	Label, Caution "B"	1	1		
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			-			
			_			
			_			
			+			

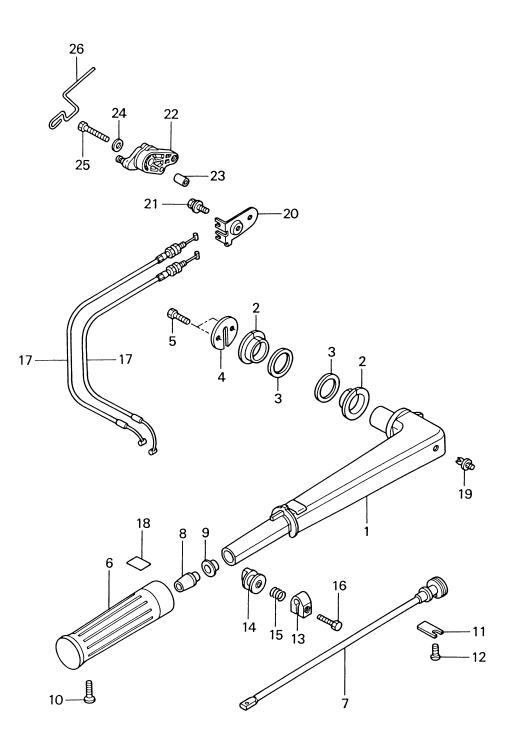



見出番号	部品番号	部品名	 F	國数 C	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
11-1	3∨1S63011-0	ティラハントル Tiller Handle	1	1		for MF & EF
11-2	3V1-63102-0	フ [*] ッシンク [*] 、ハント [*] ル Bushing, Handle	2	2		for MF & EF
	3V1-63108-0	ワッシャ Washer カパー	2	2		for MF & EF
11-4	3V1-63107-0	ルー Cover ホルト	1	1		for MF & EF
	910113-0616	۳۵۱۲ Bolt ۶ُIJップ	2	2		for MF & EF
11-6	3R3-63012-0	フリッフ Grip スロットルシャフト	1	1		for MF & EF
11-7	3V1-63041-0	Throttle Shaft	1	1		for MF & EF
11-8	3H6-63048-0	ラハー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft フッシング、14-15.8-7	1	1		for MF & EF
11-9	3H6-63510-0	Bushing, 14-15.8-7	1	1		for MF & EF
11-10	921803-0518	スクリュ <u>Screw</u> サホ [°] ータ、スロットルシャフト	1	1		for MF & EF
11-11	3B2-63063-0	Supporter, Throttle Shaft	1	1		for MF & EF
11-12	921513-0612	スクリュ <u>Screw</u> フリクションピース	1	1		for MF & EF
11-13	3V1-63035-0	Friction Piece	1	1		for MF & EF
11-14	3V1-63077-0	アジャストナット Adjust Nut スプリング	1	1		for MF & EF
11-15	3V1-63036-0	スプリング 	1	1		for MF & EF
11-16	910113-0625	ሉ እኑ Nut ጸロットルワイヤ	1	1		for MF & EF
11-17	3V1-63600-0	Throttle Cable	2	2		for MF & EF
11-18	3V9-72019-0	ラベル、スロットル Label, Throttle プラスチックリベット、6.5	1	1		for MF & EF
11-19	350-67154-0	フラステックリス ット、 0.5 	1	1		for MF & EF
11-20	3V1-63508-0	Bracket, Throttle Cable	1	1		
11-21	910113-5612	ボルト Bolt	1	1		
11-22	3V1-63622-0	スロットルト・ラム Throttle Dram スペッサート・ション・15-7	1	1	\square	
	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 <u>Spacer, 6.2-9-15.7</u> クッシャ、6.5-16-1.5	1	1		
11-24	3R0-66308-0	Washer, 6.5-16-1.5	1	1		
11-25	910113-0630	ホルト Bolt	1	1		
11-26	3V1-63617-0	スロットルロット Throttle Rod	1	1		
<u> </u>						

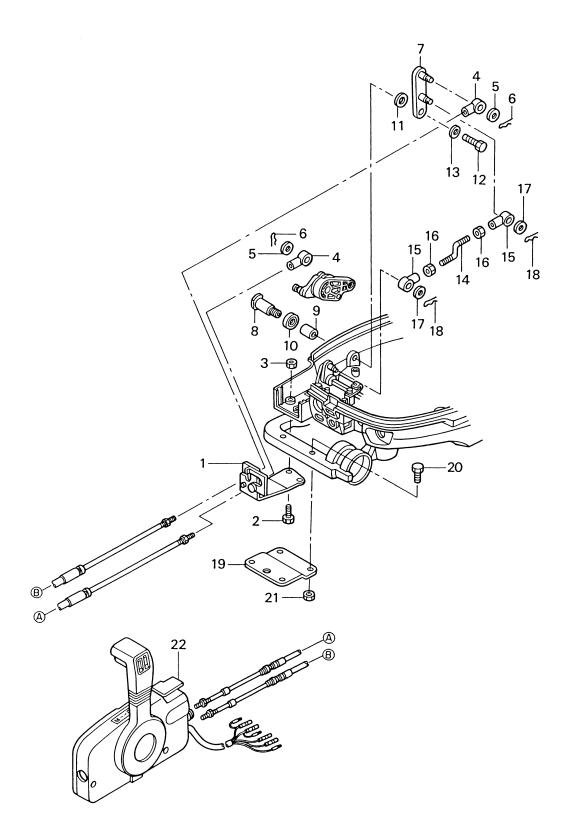



見出番号	部品番号	部品名	 F	数 C F	۹'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
12-1	3V1-83820-0	ケーフ゛ルクリッフ゜ Cable Clip	1	1		for EP
12-2	910113-0616	ホルト Bolt	2	2		or 910103-5616 for EP
12-3	930113-0600	ナット Nut ケーブルジョイント	2	2		for EP
12-4	3B7-83715-0	アプルンコンド Cable Joint ワッシャ、8.5-18-1.6	2	2		for EP
	353-83719-0	Washer, 8.5-18-1.6 R ピン、d=8	2	2		for EP
12-6	951603-0800	R-Pin, d=8 シフトアーム	2	2		for EP
12-7	3V1-66128-0	Shift Arm ビホット	1	1		for EP
12-8	3V1-66142-0		1	1		for EP
12-9	369-67105-0	Bushing シールリング	1	1		for EP
12-10	338-67147-0	Seal Ring ウェープ ワッシャ、d=14	1	1		for EP
12-11	941403-1400	Wave Washer, d=14 ี่	1	1		for EP
12-12	910113-0612	Bolt ワッシャ、6.5-21-1	1	1		for EP
12-13	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1 ロット、シフトレバー	1	1		for EP
12-14	3V1-66134-0	Rod, Shift Lever ケーブルジョイント	1	1		for EP
12-15	3R0-83715-0	Cable Joint ナット	2	2		for EP
12-16	930106-0500	Nut 7y>>v, 8.5-18-1.6	2	2		for EP
12-17	353-83719-0	Washer, 8.5-18-1.6 R ピン、d=8	2	2		for EP
<u>12-18</u> 12-19	951603-0800 369-83830-2	R-Pin, d=8 ステアリング フックフ [°] レート Steering Hook Plate	1	1		for EP for EP
12-20	910113-5830	גישל אלאש אלא אלא אלא אלא אלא אלא אלא אלא	2	2		for EP
12-21	930113-0800	ナット Nut	2	2		for EP
12-22	3B7-84350-2	リモートコントロールホックス(RC5C) Remote Control Box(RC5C)	1	1		UNIQUE for EP

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING

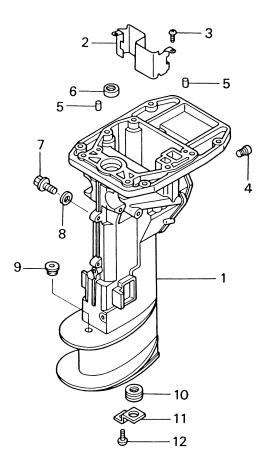


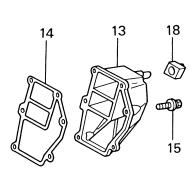

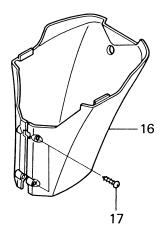


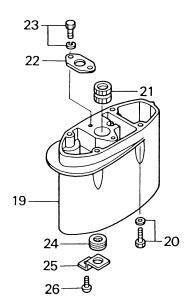


見出番号	部品番号	部品名		数 Q' F丨	ty備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A	Remarks
13-1	3V1S61020-0	ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク S Drive Shaft Housing "S"	1	1	Short
	3∨1S61030-0	トライブシャフトハウシング L Drive Shaft Housing "L"	1	1	Long
13-2	3∨1-07440-0	カイト・プレート Guide Plate	1	1	
13-3	921503-6510	スクリュ <u>Screw</u> エキゾーストフ [°] ラク [*]	2	2	
13-4	3H6-07257-0	エイア ストア // Exhaust Plug ノック、6-12	1	1	
13-5	345-01111-0	アアス 6 12 Knock, 6-12 オイルシール、12-28-5	2	2	
13-6	3B2-01215-0	Oil Seal,12-28-5 ドレンホールト	1	1	
13-7	3R3-07405-1	Bolt, Drain ワッシャ、14.5-24-1	1	1	
13-8	3R3-07406-0	Washer, 14.5-24-1 グロメット	1	1	
13-9	369-66043-1	Grommet マウントラバー、13-2.5	1	1	
13-10	3∨1-65204-0	Rubber Mount, 13-2.5 ロックフ [°] レート	1	1	for Transom "S", "L"
13-11	3V1-65203-0	Lock Plate ิ ี่	1	1	for Transom "S" , "L"
13-12	921513-0510	Screw カバー、アイト゛ルホ゜ート	1	1	for Transom "S" ,"L"
13-13	3V1-61208-0	Cover, Idle Port ガスケット、アイト゛ルホ゜ート	1	1	
13-14	3V1-61220-0	Gasket, Idle Port ส <i>ั</i> นโ	1	1	
13-15	910114-5620	Bolt I7 ຳມ	6	6	
13-16	3V1S61210-0	Apron タッヒ [°] ンク [*] スクリュ、5-30	1	1	
13-17	3F3-02423-0	Tapping Screw, 5-30 グロメット、アイトルホート	2	2	
13-18	3V1-61212-0	Grommet, Idle Port エクステンションハウシンク UL	1	1	с. т. "ни"
13-19	3B2S61110-2	Extension Housing "UL" ホルト	1	1	for Transom "UL"
<u>13-20</u> 13-21	910113-5635 3B2-60003-0	Bolt ブッシング、ト [*] ライフ [*] シャフト Bushing, Drive Shaft	4	4	for Transom "UL" for Transom "UL"
13-22	3V1-64332-0	ストッパ、ブッシング Stopper, Bushing	1	1	for Transom "UL"
13-23	910103-6612	ກໍມາ Bolt	2	2	for Transom "UL"
13-24	3V1-65204-0	マウントラバー、13-2.5 Rubber Mount, 13-2.5	1	1	for Transom "UL"
13-25	3V1-65203-0	ロックフ [°] レート Lock Plate	1	1	for Transom "UL"
13-26	921513-0510	גלילם Screw	1	1	for Transom "UL"

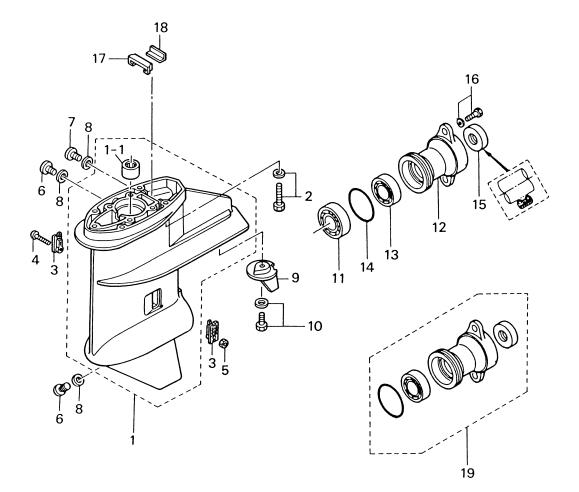


見出番号	部品番号	部品名	 F	國数(F	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
14-1	3V1S60000-0	キ [*] ヤケース Gear Case	1	1		
14-1-1	3V1-60211-0	ニートルへアリング、15-21-16 * Needle Bearing, 15-21-16 ホルト	1	1		
14-2	910113-5635	ホルト Bolt ウォータストレーナ	4	4		
14-3	3V1-60206-0	Water Strainer ี่ X0/Jュ	2	2		
14-4	921513-0430	Screw ナイロンナット、4P-0.7	1	1		or 921503-0430
14-5	930406-0400	Nylon Nut, 4P-0.7 オイルプラグ	1	1		
14-6	332-60005-2	Oil Plug ウォータフ ラク	2	2		
14-7	332-60005-2	Water Plug カ スケット、 8.1-15-1	1	1		
14-8	332-60006-0	Gasket, 8.1-15-1 トリムタブ	3	3		
9	<u>3V1-60217-0</u>	Trim Tab ส <i>ั</i> นโ	1	1		
14-10	910113-5616	Bolt ホ [*] ールヘ [*] アリンク [*] 、6204	1	1		
14-11	9601-0-6204	Ball Bearing, 6204 ハウジンク゛、プロペラシャフト	1	1		: :
14-12	<u>3B2S60101-0</u>	Housing, Propeller Shaft ホールヘプアリング、6004	1	1		
14-13	9601-0-6004	Ball Bearing, 6004 O リンク゛、3.2−47	1	1		
14-14	345-65015-0	O-Ring, 3.2-47 オイルシール、15-28-10	1	1		
14-15	369-60111-0	Oil Seal, 15-28-10 ส <i>้</i> มห	1	1		
14-16	910113-5620	Bolt ウォータシールラバー	2	2		
14-17	<u>3V1-60041-0</u>	Water Seal Rubber ウォータシールプレート	1	1		
14-18	3V1-60042-0	Water Seal Plate プロペラシャフトハウジングアッシ	1	1		
14-19	3B2S60100-0	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		L	1	I		L.,

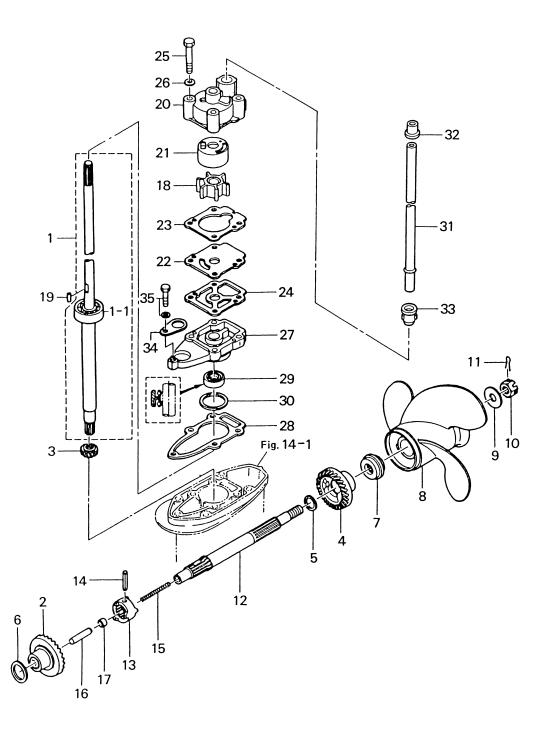


見出番号	部品番号	部品名		数 C F	'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
15-1	3B2-64301-0	ト [*] ライフ [*] シャフト S Drive Shaft "S"	1	1		for Transom "S"
	<u>3B2-64302-0</u>	ト [*] ライフ [*] シャフト L Drive Shaft "L" ト [*] ライフ [*] シャフト UL	1	1		for Transom "L"
	<u>3B2-64303-0</u>	トライン ジャント OL Drive Shaft "UL" ホールへでアリング、6301	1	_1		for Transom "UL"
15-1-1	9601-0-6301	* Ball Bearing, 6301 へへルギヤ A	1	1		
15-2	<u>3B2-64010-0</u>	Bevel Gear "A" へへルキャ B	1	1		
15-3	<u>3B2-64020-0</u>	Bevel Gear "B" へへルギヤ C	1	1		
15-4	<u>3B2-64030-0</u>	Bevel Gear "C" ワッシャ、15.2-19-1.9	1	1		
15-5	369-64032-0	Washer, 15.2-19-1.9 シム、21-28-0.1	1	1		
15-6	369-64014-0	Shim, 21-28-0.1 シム、21-28-0.15	AR	AR		
<u></u>	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15 スラストホルダ、プロヘ [°] ラ	AR	AR		
15-7	3B2-64230-0	Thrust Holder, Propeller	1	1		
15-8	3B2-64513-0		1	1		
	3B2-67514-0	7 [°] □∧°¯⊃ (7)、3×226×178 Propeller (7), 3×8.9×7.0	1	1		8A Std. "L", "UL"
	3B2-64515-0		1	1		
	3B2-64517-1	$7^{\circ} \Pi \wedge 7 F(8.5), 3 \times 226 \times 211$ Propeller F(8.5), 3 × 8.9 × 8.3	1	1		9.8A Std. "L", "UL" 8A Std. "S"
	3B2-64518-0	フ [°] ロ ^{ヘ°} ラ(9.5)、3×226×255 Propeller (9.5)、3×8.9×10.0 ワッシャ、10.5-28-2	1	1		9.8A Std. "S"
15-9	369-64124-0	Washer, 10.5-28-2	1	1		
15-10	369-64121-0	ナット、フロヘラ Nut, Propeller	1	1		
15-11	951503-0318	スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18 プロヘプジャフト	1	1		
15-12	3V1-64211-0	Propeller Shaft	1	1		
15-13	3B2-64215-0	クラッチ Clutch	1	1		
15-14	301-64217-0	スプリングビン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28	1	1		
15-15	3V1-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1	1		
15-16	369-64223-0	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch ファラリレームフォル ガ_ カ=ッッエ	1	1		
15-17	3B2-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch インヘッラ、ウォータホンプ	1	1		
15-18	3B2-65021-1	1ノヘラ、リオーダホ フノ Impeller, Water Pump キー、ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ	1	1		
15-19	3B2-65022-0		1	1		
15-20	3B2-65016-0		1	1		
15-21	3B2-65011-0		1	1		
15-22	3B2-65025-0		1	1		

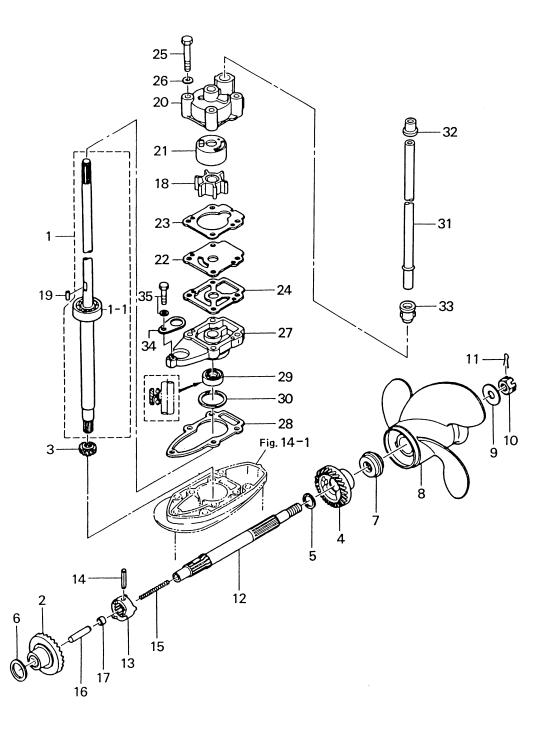


見出番号	部品番号		 F	國数(F	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8	8 A		Remarks
15_22	202-65010-0	カ`スケット、ホンフ`ケース Caselat During Case	1	1		
15-23	3B2-65018-0	Gasket, Pump Case ガスケット、ガイトプレート				
15-24	<u>3B2-65029-0</u>	Gasket, Guide Plate ホルト		1		
	916113-0650	Bolt 7უวัช	4	4		
15-26	940113-0600	Washer 赤゚ンプケースロワ	4	4		
15-27	3B2-65017-0	Pump Case Lower カ`スケット、ホ`ンフ [°] ケースロワ	1	1		
15-28	3B2-65020-0	Gasket, Pump Case Lower オイルシール、12-24-8	1	1		
15-29	309-60111-0	Oil Seal, 12-24-8 ⁺ [*] [*] ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ¹ ¹ , 28-36.8	1	1		
15-30	3B2-64023-0	Gap Liner, 28-36.8	AR	AR		t=0.1, 0.15, 0.3
15-31	3V1-65100-0	ウォータハ・イフ゜ S Water Pipe "S"	1	1		for Transom "S"
	3V1-65110-0	ウォータハ°イフ゜ L Water Pipe "L"	1	1		for Transom "L"
	3V1-65120-0	ウォータハ゜イフ゜ UL Water Pipe "UL"	1	1		for Transom "UL"
15-32	3∨1-65206-0	シールアッパ [°] 、ウォータハ [°] イフ [°] Seal Upper, Water Pipe	1	1		
15-33	331-65014-0	シールロワ、ウォータハ°イフ° Seal Lower, Water Pipe	1	1		
15-34	369-66033-0	ストッハ°、カムロッドブッシンク゛ Stopper, Cam Rod Bushing	1	1		
15-35	910113-5625	ホ`ルト Bolt	1	1		
			-			
			+			
			-			
			-			
			1			
	1		l	I	I	L

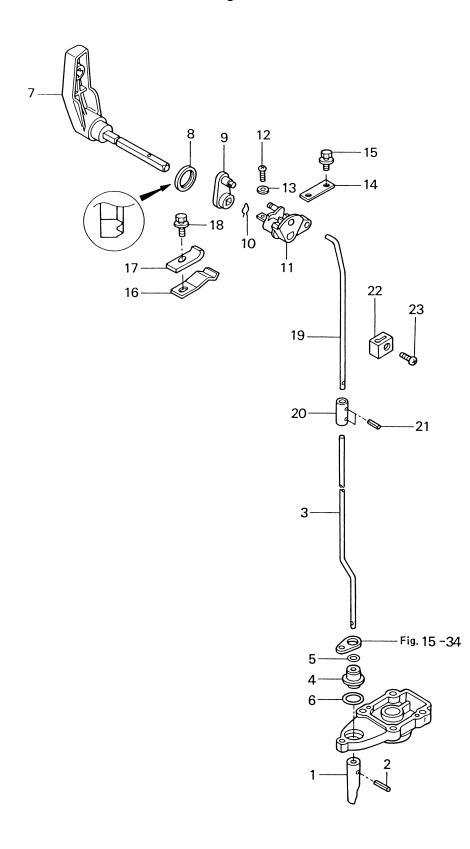

見出番号	部品番号	部 品 名	 F	国数(F	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8	8 A		Remarks
16-1	369-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1		
16-2	951403-0310	スプ [®] リクビン、3-10 Spring Pin, 3-10	1	1		
16-3	3V1-66012-0	ክአ⊡ッドS 	1	1		for Transom "S"
	3V1-66013-0	カムロット ビ Cam Rod "L" カムロット UL	1	1		for Transom "L"
	3V1-66014-0	「 <u>Cam Rod "UL"</u> プッシング、カムロット [*]	1	1		for Transom "UL"
16-4	369-66031-0	Bushing, Cam Rod O リング、2.5-4.9	1	1		
16-5	369-66021-1	O-Ring, 2.5-4.9 O リング、2.4-15.4	1	1		
16-6	332-66032-0	O-Ring, 2.4-15.4 シフトレハー	1	1		
16-7	3V1-66110-0	Shift Lever シールリング、23-29-3.7	1	1		
16-8	3V1-66187-0	Seal Ring, 23-29-3.7 シフトレハー (EP)	1	1		
16-9	3V1-66129-0	Shift Lever (EP) スナップリテーナ、d=8	1	1		
16-10	951703-0800	Snap Retainer, d=8 シフトロット レハー	1	1		
16-11	3V1-66225-0	Shift Rod Lever ิ ี่	1	1		
16-12	921503-0414	<u>Screw</u> 7yシャ	1	1		
16-13	940103-0400	Washer ホルダ、シフトレバー	1	1		
16-14	3V1-66145-0	Holder, shift Lever ボルト	1	1		
16-15	910113-5612	Bolt ストッパ、シフトレハー	2	2		
16-16	3B2-66113-0	Stopper, Shift Lever プレート、シフトレハ゛ーストッハ゜	1	1		
16-17	3C8-66116-0	Plate, Shift Lever Stopper ส <i>้</i> ม\	1	1		
16-18	910113-5612	Bolt シフトロット	1	1		
16-19	3V1-66211-0	Shift Rod ジョイント、シフトロット	1	1		
	3V1-66241-0	Joint, Shift Rod ス7ໍາປンທີ່ Lໍ່ນ、3-10	1	1		
16-21	951403-0310	<u>Spring Pin, 3-10</u> ショイント、リハースロックリンク	2	2		
16-22	3V1-66302-0	Joint, Reverse Lock Link ิ ี	1			
16-23	921513-0612	Screw	1			
<u> </u>			+			
					-	
<u> </u>	l	L	1	1	I	L

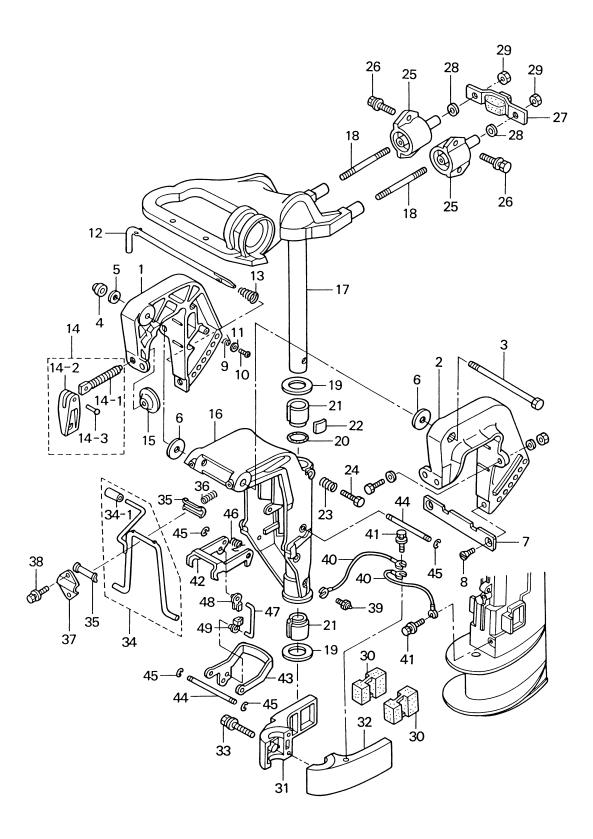


見出番号	部品番号	部品名	_ 健	数(F	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8	Г 8 А		Remarks
		スターンフ・ラケット ライト				Clamp Bracket
17-1	3V1S62112-0	Stern Bracket Right スターンプラケット レフト	1	1		Starboard Clamp Bracket
17-2	3V1S62113-0	Stern Bracket Left	1	1		Port
17-3	309-62115-2	ボルト、8−122 Bolt, 8−122	1	1		
17-4	930446-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1		
17-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1		
17-6	307-62116-1	ワッシャ、 8.5-28-1 Washer, 8.5-28-1	2	2		
17-7	3B2-62118-0	ディスタンスプレート Distance Plate	1	1		
17-8	921613-0612	スクリュ Screw	2	2		
		スプリンク゛、スターンブラケット				
	369-62146-1	Spring, Stern Bracket スクリュ	1	1		
17-10	920703-0406	Screw ワッシャ、4.3-16-1.5	1	1		
17-11	369-62147-0	Washer, 4.3−16−1.5 スラストロット	1	1		
17-12	350-62121-1	Thrust Rod	1	1		
17-13	369-62122-2	スプ [°] リング、スラストロット [*] Spring, Thrust Rod	1	1		
17-14	3M3S62100-0	クランフ [°] スクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2		
17-14-1	398-62103-0	クランプ スクリュ * Clamp Screw	2	2		
17-14-2	332S62102-1	ハンドル、クランフ [°] スクリュ * Handle, Clamp Screw	2	2		
17-14-3	3C8-62104-1	יאָל, 3−22 * Rivet, 3−22	2	2		
		パッド、クランプスクリュ				
	332-62101-0	Pad, Clamp Screw スイベルプラケット	1	1		
17-16	<u>3V1S62310-0</u>	Swivel Bracket ステアリングジャフト	1			
17-17	3V1S62010-0	Steering Shaft スタット ホ ルト	1	1		
17-18	3V1-61313-0	Stud Bolt	2	2		
17-19	350-62423-0	スラストプレート、22-44-2 Thrust Plate, 22-44-2	2	2		
17-20	350-62415-0	O リング、3.5-22 O-Ring, 3.5-22	1	1		
17-21	350-62417-0	ブッシング、24-30-30 Bushing, 24-30-30	2	2		
17-22	345-62441-0	フリクションフ [°] レート、フ [*] ラケット Friction Plate, Bracket	1	1		
17-23	346-62421-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1		
17-24	910113-0830	ホ [*] ルト Bolt	1	1		
17-25	3V1-61301-0	マウントラバーアッパ Rubber Mount Upper	2	2		
17-26	910113-0830	ボルト Bolt	4	4		
17-27	3V1-61333-0	ダンパアッハ゜	1	1		

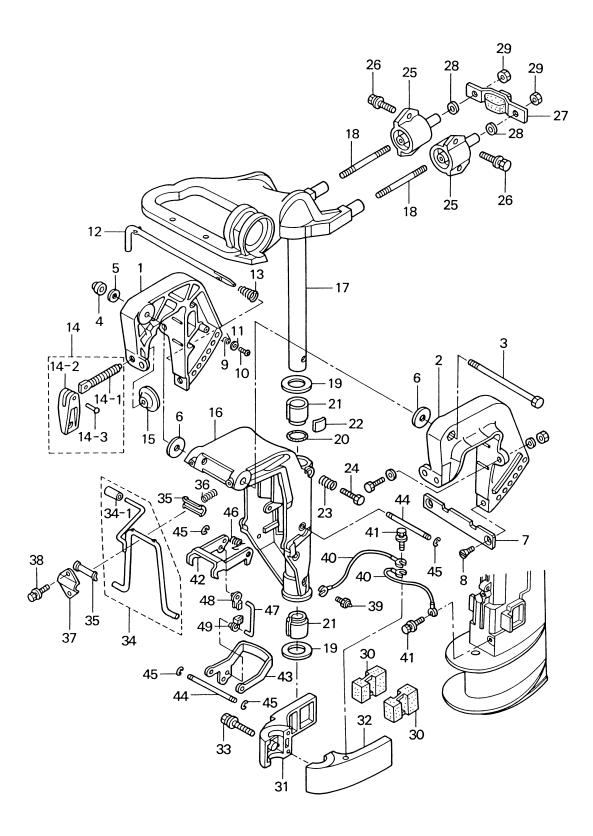


見出番号	部品番号	部品名	 F	数 C	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
17-28	940113-0800	7ууัү Washer 	2	2		
17-29	930113-0800	ナット <u>Nut</u> マウントラバーロワ	2	2		
17-30	3V1-61302-0	Rubber Mount Lower マウントブラケット ライト	2	2		
17-31	3∨1S61401-0	Mount Bracket Right マウントプラケット レフト	1	1		Starboard
17-32	3V1S61402-0	Mount Bracket Left ホルト	1	1		Port
17-33	910113-5652	ルルト Bolt チルトストッパ	2	2		
17-34	3B2S62431-3	Tilt Stopper	1	1		
17-34-1	369-62433-1	ク`リップ、チルトストッハ [°] * Grip, Tilt Stopper プッシング、チルトストッハ [°]	1	1		
17-35	393-62437-0	Bushing, Tilt Stopper	2	2		
17-36	369-66112-1	スプリング Spring セットプレート、チルトストッパ	1	1		
17-37	369-62439-1	Set Plate, Tilt Stopper	1	1		
17-38	910113-5612	木 [*] ルト Bolt	2	2		
17-39	344-67177-0	ケ゛リスニッフ [°] ル Grease Nipple アースワイヤ	1	1		
17-40	3A3-62396-0	Ground Cable	2	2		L=110
17-41	910113-5612	ホ [*] ルト Bolt リハ [*] ースロック	2	2		
17-42	3V1-66322-0	Reverse Lock	1	1		
17-43	3V1-66313-0	リパースロックアーム Reverse Lock Arm シャフト、リパースロック	1	1		
17-44	3B2-66321-1	Shaft, Reverse Lock	2	2		
17-45	945303-0500	E リング、d=5 E-Ring, d=5	4	4		
17-46	3B2-66315-0	スプリング、リバースロック Spring, Reverse Lock	1	1		
17-47	3V1-66305-0	リンク、リバースロック Link, Reverse Lock	1	1		
17-48	3C8-63733-0	ロット゛スナッフ゜、 5-3 Rod Snap, 5-3	1	1		
17-49	3К9-05223-0	ロット [*] スナップ [*] 、4-2 Rod Snap, 4-2	1	1		
						
<u> </u>						
. <u></u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
. <u></u>						

カウル Fig. 18 COWL

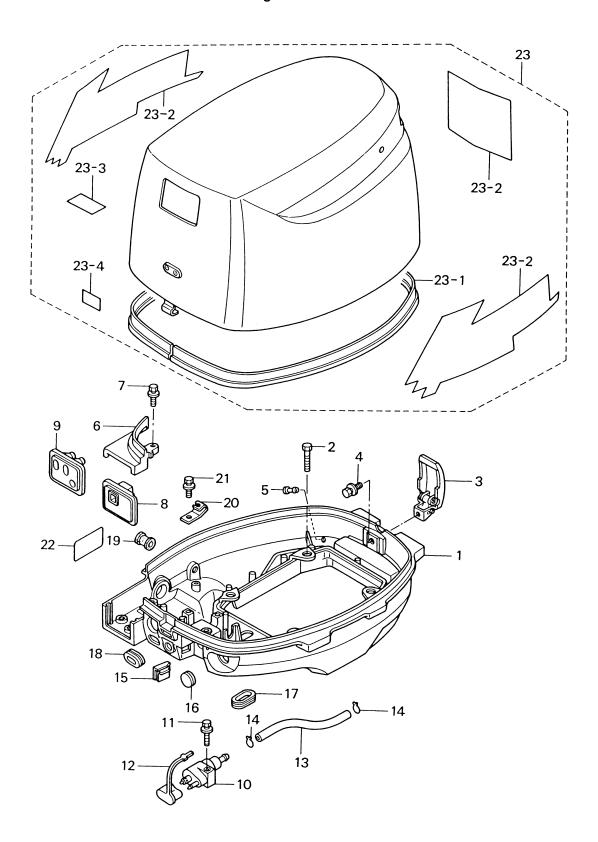


見出番号	部品番号	部品名		数(F	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
18-1	3V1S67100-0	ホットムカウル Bottom Cowl	1	1		
18-2	910113-5625	ホ [*] ルト <u>Bolt</u> カウルラッチ	4	4		
18-3	3V1-67120-0	รับมาร์ Cowl Latch สามา	1	1		
18-4	910113-5612	ホルト Bolt ウォータニップル	1	1		
18-5	353-01138-0	Water Nipple	1	1		
18-6	3V1S67481-0	フ [°] ラケット、シフトレハーカハー Bracket, Shift Lever Cover ホルト	1	1		
18-7	910113-0616	א אר Bolt ל`םאיץר	1	1		
18-8	3V1-63621-0	Grommet	1	1		for MF & EF
18-9	3V1-83732-0	クロメット Grommet	1	1		for EP
18-10	394-70260-0	フュエルコネクタ(エンジ [・] ン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1		
18-11	910113-5625	ホールト Bolt	1	1		
18-12	3H6-70262-0	プロテクタ、フュエルコネクタ Protector, Fuel Connector	1	1		
18-13	98AB-5-0330	ホース Hose	1	1		
18-14	338-02215-0	クリップ φ 10 <u>Clip φ</u> 10	2	2		
18-15	3V1-63624-0	クロメット Grommet	1	1		Throttle cable
18-16	345-67117-0	り ⁶ ロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1		for MF & EP
18-17	3R3-66226-0	クロメット、シフトロット Grommet, Shift Rod	2	2		
18-18	3R3-67162-0	クロメット、ハッテリコート Grommet, Battery Cord	1	1		
18-19	3B2-67187-0	クロメット Grommet	1	1		for MF & EF
18-20	3V1-69000-0	フ [*] ラケット、スタータロックケーフ [*] ル Bracket, Starter Lock Cable	1	1		
18-21	910113-5612	ホルト Bolt	1	1		
18-22	3H6-67572-0	ラヘル、ストーリッジ Label, Storage	1	1		
18-23	3∨2S67630-0	トップカウル Top Cowl	1	1		UNIQUE
18-23-1	3V1-67501-0		1	1		
18-23-2	3V2S87801-0		1			UNIQUE
	<u>3V1S87801-0</u>			1		UNIQUE
18-23-3	3R0-72180-0		1	1		
18-23-4	<u>3H6-76199-0</u>	ラベル、オイルプレッシャ * Label, Oil Pressure	1	1		


フュエルタンク Fig. 19 FUEL TANK

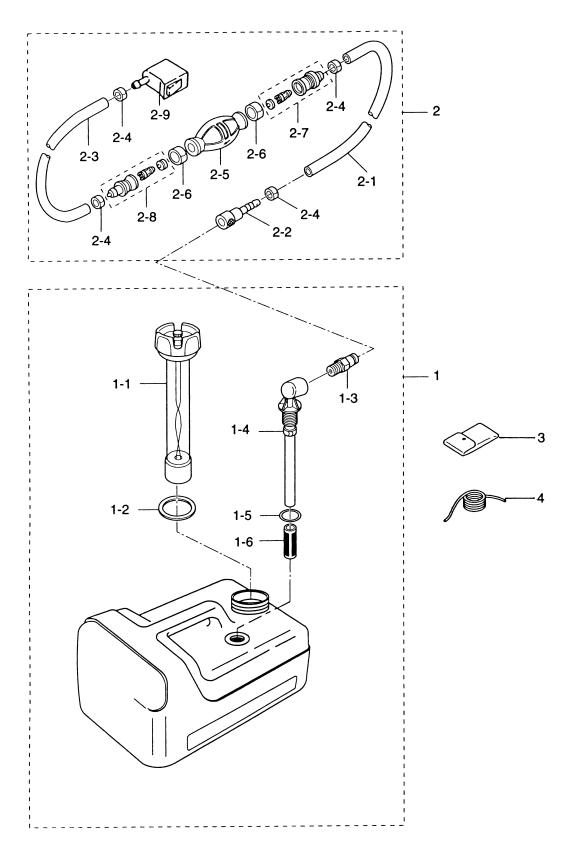


見出番号	部品番号	部品名		国数(F	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
19-1	3B2-70167-0	フュエルタンク (12L フ [*] ラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	1	1		UNIQUE
19-1-1	<u>3B2-70050-0</u>	フュエルケージ・ヘンティト・キャップ。 * Fuel Gauge Vented Cap キャップカスケット	1	1		
19-1-2	3C7-70021-0	* Cap Gasket × 1 All All All All All All All All All A	1	1		
19-1-3	3E0-70270-0	* Male Quick Connector フュエルヒックアップ・エルホ	1	1		
19-1-4	3B2-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y O リング	1	1		
19-1-5	<u>3C7-70199-0</u>		1	1		
19-1-6	3C7-70113-0	* Filter フ [°] ライマハ・ルフ・アッシ	1	1		
19-2	<u>3H6-70200-0</u>	Primer Bulb Ass'y 7่ว⊥ไ///ำ	1	1		L=3040
19-2-1	98AB-7-1600	フュエルコネクタ(タンク、フィメール)	1	1		
19-2-2		* Fuel Connector (Tank side, Female) フュエルパイフ゜	1	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
19-2-3	98AB-7-0700	クランフ゜	1	1		
19-2-4	332-70201-0	プライマハ゛ルフ゛	4	4		
19-2-5		* Primer Bulb クランプ	1	1		
<u>19-2-6</u> 19-2-7	3C7-70217-0 3C7-70220-1	วัลイント A アッシ IN	2	2		
19-2-8	3C7-70220-1 3C7-70224-1	* Joint "A" Ass'y IN ジョイント A アッシ OUT * Joint "A" Ass'y OUT		1		
19-2-9	394-70250-0	フュエルコネクタ(エンジ゛ン、フィメール)	1	1		
19-3	3H6-72100-0	ツール Tool	1	1		
19-4	3B7-72201-0	⊓−7° Rope	1	1		φ6−1600
			_			
				ļ		
·						

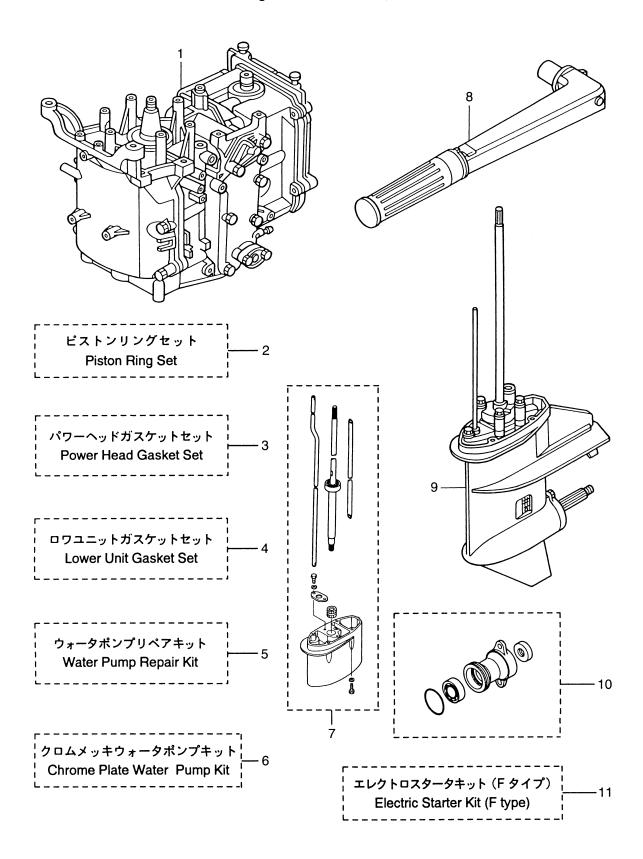


見出番号	部品番号	部品名		数 G F	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
20-1	3V1B87100−0	エンジ`ンショートフ`ロック Engine Short Block	1	1		
		¥				
20-2	3V1-87123-0	ヒ [°] ストンリンク [*] セット (STD) Piston Ring Set (STD)	1 set	1 set		
		ビストン リング・トップ * Piston Ring Top	2	2		
		ピストン リング 2nd * Piston Ring 2nd	2	2		
		ビストン リング オイル * Piston Ring Oil	2	2		
20-2	3∨1-87124-0	ピストン リング セット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	1 set		
20 2	3V1-00014-0	ドメロロ Ning Set (0.5mm O/S) ビストンリングトップ (0.5mm O/S) * Piston Ring Top (0.5mm O/S)	2	2		
		ピストン リング 2nd (0.5mm O/S)	2			
		* Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) ビネトン リング オイル (0.5mm O/S)		2		
	301-00016-0	* Piston Ring Oil (0.5mm O/S)	2	2		197-19
20-3	3∨1-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	1 set		
20 3	3V1-01005-0	カンケット、シリンダヘット * Gasket, Cylinder Head	1	1		
	3V1-01024-0	גליצוג איזיג איז	1	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		・ Gasket, Head Cover O リング、3.1-24.4 * O-Ring, 3.1-24.4	1	1		Filler Cap
	3V1-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー	1	1		
		* Gasket, Exhaust Cover カプスケット、サーモスタット				
	346-01032-0	カ゛スケット、アノート゛キャッフ゜	1	1		
		* Gasket, Anode Cap ガスケット、エンジンヘース		1		<u></u>
		* Gasket, Engine Base オイルシール、30-45-8	1	1		
		* Oil Seal, 30-45-8 カ スケット、インテークマニホールト	2	2		Crankshaft
		* Gasket, Intake Manifold ガスケット、キャプレタ	1	1		
		* Gasket, Carburetor O リング、2.4-35.2	2	2	-+	
<u> </u>		* O-Ring, 2.4-35.2 O リング、2.62-18.72	1	1		Carburetor
		* O-Ring, 2.62-18.72 カネケット、オイルホッンプ	1	1		Fuel Pump
		* Gasket, Oil Pump オイルシール、18-35-8	1	1		
		* Oil Seal, 18-35-8 オイルシール、12-28-5	1	1		Camshaft
	<u>3B2-01215-0</u>	* Oil Seal, 12–28–5	1	1		Drive Shaft
	l					

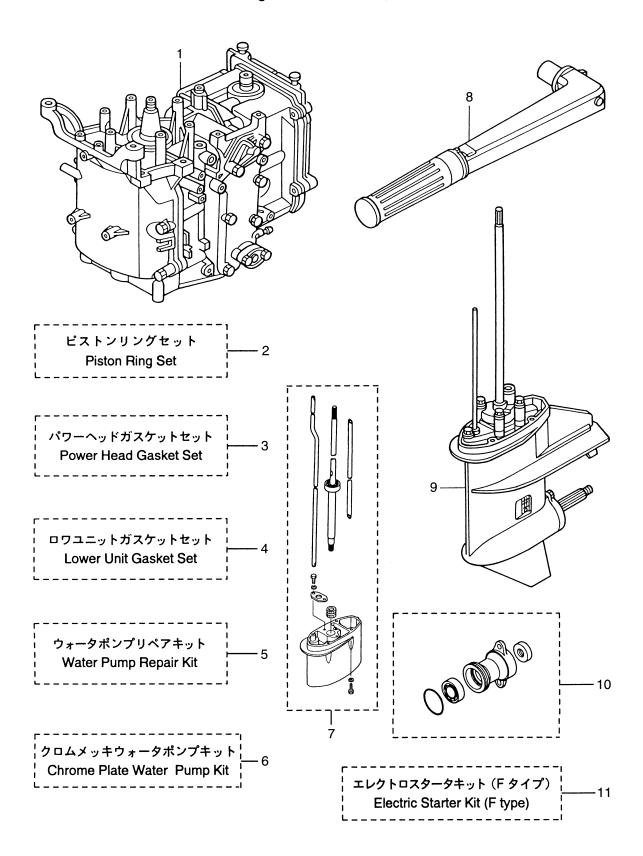

見出番号	部品番号	部品名	 F	國数(F	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A		Remarks
20-4	3B2-87321-0	ロワユニット、ガスケットセット * Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set		
	332-60006-0	カプスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1 O リング、3.2-47	3	3		
	345-65015-0	* O-Ring, 3.2-47 オイルシール、15-28-10	1	1		Propeller Shaft
	369-60111-0		1	1		Propeller Shaft
	3B2-65018-0	* Gasket, Pump Case カネケット、カイトプレート	1	1		
	<u>3B2-65029-0</u>	* Gasket, Guide Plate カ スケット、ホ ンフ ケースロワ	1	1		
	<u>3B2-65020-0</u>	* Gasket, Pump Case Lower オイルシール、12-24-8	1	1		
	309-60111-0	* Oil Seal, 12-24-8 O リング、2.5-4.9	1	1		Pump Case Lower
	369-66021-1	* O-Ring, 2.5-4.9 O リング、2.4-15.4	1	1		Busing, Cam Rod
		* O-Ring, 2.4-15.4 カ スケット、ト ライフ シャフトハウシ ング	1	1		Busing, Cam Rod Don't Use for 4-stroke
		* Gasket, Drive Shaft Housing カプスケット、エキソーストハッイフ。	1	1		Engine Don't Use for 4-stroke
	3B2-02312-0	* Gasket, Exhaust Pipe	1	1		Engine
20-5	3B2-87322-0	ウォータホ [°] ンフ [°] リヘ [°] アキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set		
	3B2-65021-1	インヘ [°] ラ、ウォータホ [°] ンフ [°] * Impeller, Water Pump	1	1		
	3B2-65022-0	キー、ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ * Key, Water Pump Impeller	1	1		
	3B2-65011-0	ライナ、ホ [*] ンフ [*] ケース <u>* Liner, Pump Case</u>	1	1		
	3B2-65018-0	カプスケット、ホ [®] ンフ [®] ケース * Gasket, Pump Case	1	1		
	3B2-65025-0	カイト・プレート、ウォータホンフ [°] * Guide Plate, Water Pump	1	1		
	<u>3B2-65029-0</u>	カネケット、カイト・プレート * Gasket, Guide Plate	1	1		
	<u>3B2-65020-0</u>	カプスケット、ホンプゲースロワ <u>* Gasket, Pump Case Lower</u> ホプルト	1	1		
	916113-0650	* Bolt	4	4		or 910103-0650
	940113-0600	* Washer	4	4		or 940103-0600
·····		クロムメッキウォータホ。ンフ。キット	1	1		
20-6	<u>3B2-65231-0</u>	Chrome Plate Water Pump Kit インヘ [°] ラ、ウォータホ [°] ンフ [°]	set	set		
	<u>3B2-65021-1</u>	* Impeller, Water Pump ライナ、ポンフ [°] ケース	1	1		
<u></u>	<u>3B2-65238-0</u>	* Liner, Pump Case がイト・フ [°] レート、ウォータホ [°] ンフ [°]	1	1		
		カ゛スケット、ホ゜ンフ゜ケース	1	1		
		* Gasket, Pump Case カプスケット、カプト・プレート	1	1		
	3B2-65029-0	* Gasket, Guide Plate	1	1		

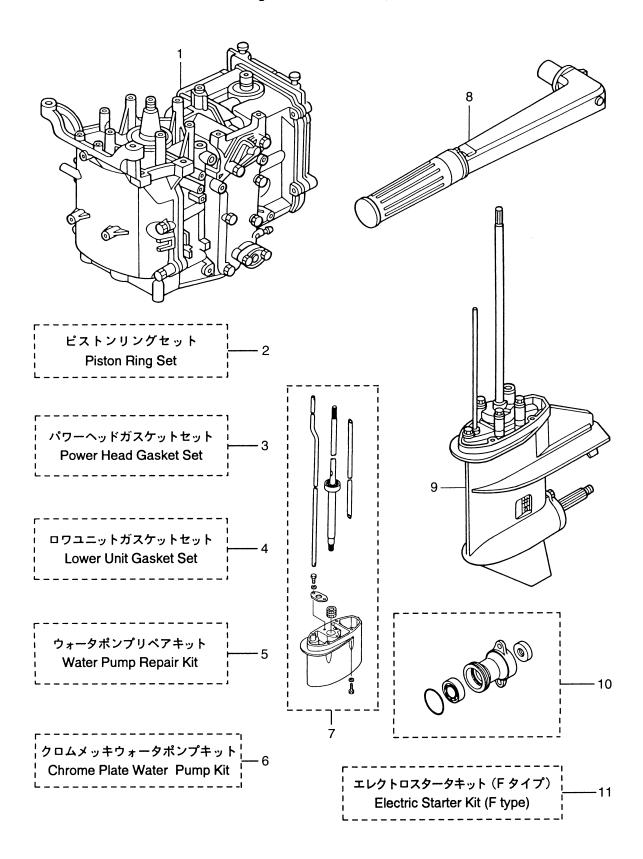


見出番号	部品番号	部品名	_ 健 F	数 Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	8 A	Remarks
20-7	3V1S87314-1	エクステンションハウシンク・キット UL Extension Housing Kit "UL"	1 set	1 set	for Transom "UL"
	3B2S61110-2	エクステンションハウジンク UL <u>* Extension Housing "UL"</u> ホルト	1	1	
	910113-5635		4	4	
	3B2-60003-0	> 99999、ト パン 949ト * Busing, Drive Shaft ストッパ	1	1	
	3V1-64332-0	* Stopper	1	1	
	910103-6612	ホ [*] ルト <u>* Bolt</u> ドライフ・シャフト UL	2	2	
	3B2-64303-0	* Drive Shaft "UL"	1	1	
	3V1-66014-0	カムロット・UL * Cam Rod "UL"	1	1	
	3V1-65120-0	ウォータパイフ゜ UL * Water Pipe "UL"	1	1	
20-8	3V1S63003-0	ハントルアッシ * Handle Ass'y	1	1	
		ロワユニットアッシ S			
20-9	<u>3V1S87301-0</u>	Lower Unit Ass'y "S" ロワユニットアッシ L	1	1	for transom "S"
	3V1S87302-0	Lower Unit Ass'y "L"	1	1	for transom "L"
20-10	3B2S60100-0	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	
20-11	2)/1 76200 0	エレクトリックスタータキット(F タイフ [°])	1	1	
	3V1-76300-0	Electric Starter Kit ("F" Type) วริศิลิศมีหวัง		set	
		* Flywheel Cup オルタネータ	1	1	with Ring Gear
	3V1-06023-0	* Alternator プラグ B、ケーブルターミナル	1	1	
<u></u>	3A3-76037-0	<u>* Plug "B", Cable Terminal</u> ホルト	3	3	
	910113-5630		4	4	or 910103-5630
	3V1-06900-0	* Electric Bracket マウントラパー、8.5-18-7	1	1	
	3T5-06920-0	* Rubber Mount, 8.5-18-7 ワッシャ、6-16-1.5	3	3	
	3R0-66308-0	・ Washer, 6-16-1.5 マウントラバー、9-16-4.3	6	6	or 3C8-66308-0
	<u>3B7-06305-0</u>	* Rubber Mount, 9-16-4.3 カラー、6.2-9-7.4	3	3	
	3A0-76079-0	ルフー、 0.2-ジー7.4 * Collar, 6.2-9-7.4 ホールト	3	3	
	910113-0620	ホルト * Bolt スタータモータ	3	3	
	350-76010-0	* Starter Motor	1	1	
	910103-5825	ホルト * Bolt	4	4	

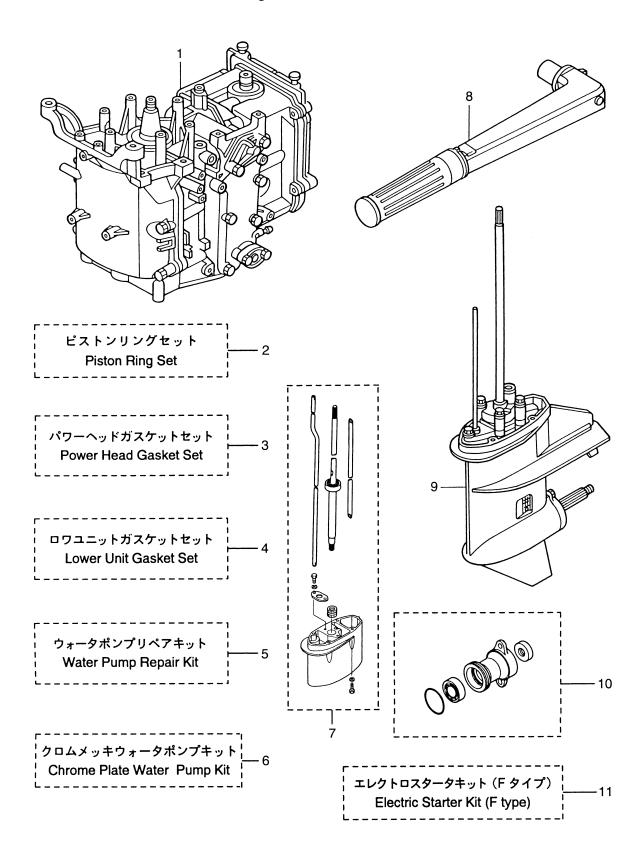

- 55 -

 見出番号	部品番号	部品名		数 C F	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A	Г 8 А		Remarks
	3V1-76011-0	フ [*] ラケット、スタータモータ * Bracket, Starter Motor	1	1		
	<u>3H8-76040-0</u>	スタータソレノイト * Starter Solenoid レクチファイヤ	1	1		with bolt
	3V1-76065-0		1	1		
	910113-5625	* Bolt ニュートラルスイッチ	1	1		or 910103-5625
	398-76080-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ	1	1		
	398-76083-0	* Actuator, Neutral Switch メインスイッチ	1	1		
·	3B2-76026-1	* Main Switch バッテリコート * Battery Cable	1	1		L=2000
		ホルト * Bolt	1	1		Ground Cable
	3B7-76145-0	キャップ、コート * Cap, Cord	1	1		
	3B2-76147-1	スタータコート * Starter Cable スパイラルチューブプロテクタ	1	1		L=200
	3V1-76148-0	* Spiral Tube Protector キャップ、コート	1	1		Starter Cable, ϕ 10–100
	3A3-76145-0	* Cap, Cord ヒュース [*] ワイヤ	2	2		
	3V1-76066-0	ステー、ヒュース゛ホルタ゛	1	1		L=185
	910113-0612	* Stay, Fuse Holder ホルト * Bolt		1		or 910103-0612
		ホルダ、ケーブルターミナル * Holder, Cable Terminal	1	1		
	3V1-06282-0	フ [*] ラケット、ターミナルホルダ * Bracket, Terminal Holder ステー、ターミナルホルダ	1	1		
	3V1-06284-0	メナー、ダーミナルホルダ * Stay Terminal Holder 赤 ルト	1	1		
• <u>•</u> •••••••••••••	910113-5612		2	2		
			-			
	L	1	1			

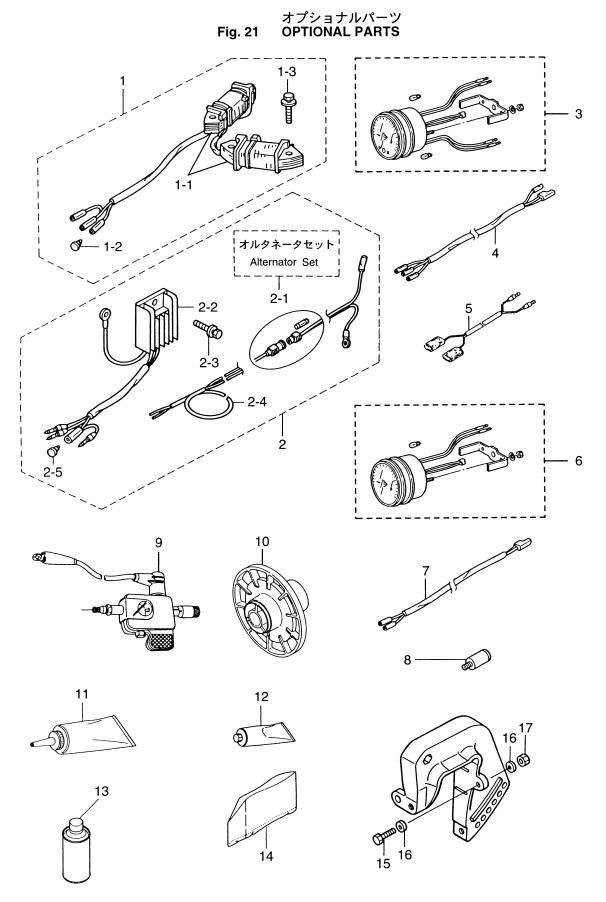

見出番号	部品番号	部品名	 F	國数 C	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A			Remarks
21-1	3V1-06128-0	オルタネータセット Alternator Set	1 set	1 set		for MF
21-1-1	3V1-06023-0	オルタネータ <u>* Alternator</u> フ [°] ラク [°] B、ケーフ [°] ルターミナル	1	1		
21-1-3	3A3-76037-0	* Plug "B", Cable Terminal	1	1		
21-1-3	910113-5630	* Bolt レクチファイヤキット	4	4		or 910103-5630
21-2	3V1-76160-0	Rectifier Kit	set	set		
21-2-1	3V1-06128-0	オルタネータセット * Alternator Set レクチファイヤ	set	set		
21-2-2	3V1-76065-0	* Rectifier	1	1		
21-2-3	910113-5625	ホ [*] ルト * Bolt	1	1		or 910103-5625
21-2-4	361-76161-1	エクステンションコート * Extension Cord	1	1		L-2150 Fuse 15A
21-2-5	3A3-76037-0	フ [°] ラク [*] B、ケーフ [*] ルターミナル * Plug "B", Cable Terminal	2	2		
21-3	3B7-72640-1	タコメータ (オイルランフ [°] 付) Tachometer (with oil lamp)	1	1		UNIQUE for EP
21-4	3V1-72539-0	リードワイヤ、タ⊐メータ Lead Cable, Tachometer	1	1		L=6000 for EP
21-5	353-72537-0	リート・ワイヤ、メータ Lead Wire, Meter	1	1		for EP
21-6	3B7-72530-1	タコメータ (オイルランプ [°] 無) Tachometer (with out oil lamp)	1	1		UNIQUE for MF & EF
21-7	361-72539-0	リート・ワイヤ、タコメータ Lead Cable, Tachometer	1	1		L=6000 for MF & EF
21-8	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1		
21-9	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1		
21-10	3B2-64110-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1		
21-11	332-72306-0	キ [*] ヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1		20 tubes/case N.A.F.N.
21-12	332-72309-0	ク゛リス(250g) Grease(250g)	1	1		24 tubes/case N.A.F.N.
21-13	3B7-72326-0	スプレー (シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1		N.A.F.N.
21-14	334-72312-0	ヒ [*] ニールモータカハ [*] ー (L) Vinyl Motor Cover (L)	1	1		UNIQUE
21-15	916113-0885	ホ [*] ルト Bolt	2	2		
21-16	940113-0800	קאָלי Washer	4	4		
21-17	930113-0800	ナット Nut	2	2		

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN Phone: TOKYO (03) 3966-3117

FAX: TOKYO (03) 3966-2951

PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

- Phone: TOKYO (03) 3966-7745
- FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マリン営業部	〒174-0051	東 京 都 板 橋 区 小 豆 沢 3 - 5 - 4
		電話(03)3966-3116(代表)
マリン九州	〒812-0051	福 岡 市 東 区 箱 崎 埠 頭 3 - 1 - 2 0
		電話(092)632-3015(代表)
マ リ ン 関 西	〒530-0043	大 阪 市 北 区 天 満 1 - 8 - 2 7
		電話(06)6358-2971(代表)
マリン中部	〒468-0053	名古屋市天白区植田南1-205
		電話(052)807-2011(代表)
マ リ ン 豊 橋	〒440-0802	豊橋市鍛冶町80
		電話(0532)54-5551(代表)
ヾリノ渕凩	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4
マリノ関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話(03)3966-2222(代表)
マリン風泉マリン東北		
		電話(03)3966-2222(代表)
	〒981-1106	電話(03)3966-2222(代表) 仙 台 市 太 白 区 柳 生 2 - 2 3 - 1