
TOHATSU CORPORATION

PART: LIS

トーハツ船外機 パーツ リスト

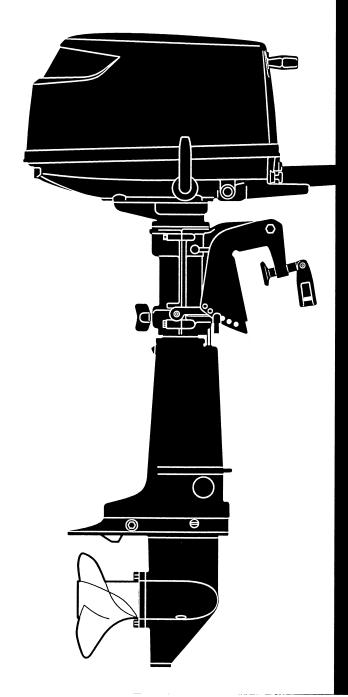

TOHATSU

OB NO.002-21046-4 0506 MH 3,200

パーツリストのご使用について

- 1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
- 2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- 3. 個数欄に記載のモデル名F5B(S)・F6B(S)はセパレートタンク仕様です。 F4B(D)・F5B(D)・F6B(D)はデュアルタンク仕様です。
- 4. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に (*) 印をつけて表わしています。
- 5. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

 STD : スタンダード
 OPT : オプション

 O/S : オーバーサイズ
 Ass'v : アッセンブリ

AR :必要に応じて選択

- 6. オーダー上の注意
- 1) 塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。 パーツナンバの 4 桁目が "B"・"Q"・"S"・"W" 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)、です。 ※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1:パワーヘッド部品 例示-2:ロワユニット部品 3R4B01001-1 3H6Q61020-1 アクアマリンブルー

- 7. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
- 8. 備考欄に"UNIQUE"もしくは"N. A. F. N."と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Models of F5B(S) and F6B(S) are separate fuel tank system.


 Models of F4B(D), F5B(D) and F6B(D) are dual fuel tank system.
- 4. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 5. Marks in this Parts List show.

STD : Standard OPT : Optional Parts
O/S : Over size Ass'y : Assembly

AR : As required

6. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q", "S" or "W" have painted.

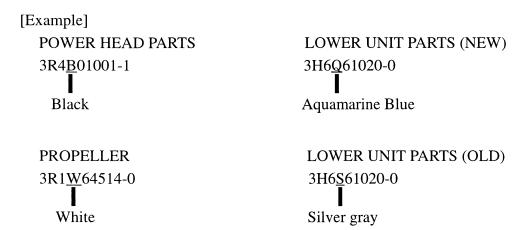


- 7. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
- 8. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENTS


Fig. 1	シリンダ&シリンダヘッド CYLINDER&CYLINDER HERD	1
Fig. 2	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT	3
Fig. 3	キャブレタ&フュエルポンプ CARBURETOR & FUEL PUMP	5
Fig. 4	オイルパン OIL PAN	11
Fig. 5	カムシャフト&バルブ CAMSHAFT & VALVE	15
Fig. 6	マグネト(新) MAGNETO (NEW)	17
Fig. 6A	マグネト(旧) MAGNETO (OLD)	19
Fig. 7	ティラハンドル&スロットル TILLER HANDLE & THROTTLE	21
Fig. 8	リコイルスタータ RECOIL STARTER	25
Fig. 9	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	27
Fig. 10	ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	29
Fig. 11	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	33
Fig. 12	シフト SHIFT	35
Fig. 13	ブラケット&リバースロック BRACKET & REVERSE LOCK	37
Fig. 14	カウル COWL	41
Fig. 15	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	43
Fig. 16	インテグラルフュエルタンク INTEGRAL FUEL TANK	45
Fig. 17	オプショナルパーツ(1)アクセサリー(リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)	49
Fig. 18	オプショナルパーツ(2)アクセサリー OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES	53
Fig 19	アッセンブリ、キット ASSEMBLY KIT	57

シリンダ&シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER & CYLINDER HERD

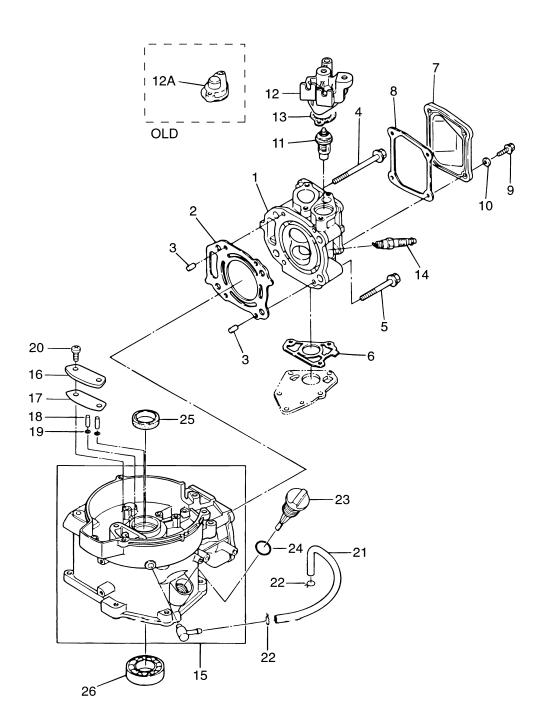


見出番号	部品番号	部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description	F 6	F 5	F 4	Remarks
TICI. NO.	Fart No.		В	В	В	Remarks
1-1	3R4B01001-1	シリンタ`ヘット` Cylinder Head	1	1	1	
1.0	2116 01005 1	シリンタ゛ヘット゛カ゛スケット	1		4	
1-2	3H6-01005-1	Cylinder Head Gasket ダウエルピン、6-12	1	1	1	
1-3	345-01111-0	Dowel Pin, 6-12 シリンダ・ヘット・ホールト	2	2	2	
1-4	3H6-01012-0	Cylinder Head Bolt	2	2	2	8-90
1-5	3H6-01013-0	シリンタ`ヘット`ホ`ルト Cylinder Head Bolt	2	2	2	8-60
1-6	3H6-02306-0	エキゾーストカバーガスケット(アウタ) Exhaust Cover Gasket (Outer)	1	1	1	
1-7		シリンタ゛ヘット゛カハ゛ー				
	3H6B01021-0	Cylinder Head Cover シリンダ ヘット カハーカ スケット	1	1	1	
1-8	3H6-01024-0	Cylinder Head Cover Gasket ホルト	1	1	1	
1-9	910121-0616	Bolt	4	4	4	or 910113-0616
1-10	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 Washer, 6−16−1.5	4	4	4	or 3C8-66308-0
1-11	3H6-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	1	Mark 5B
		サーモスタットキャップ゜				# 023742XE~
1-12	3H9B01031-1	Thermostat Cap サーモスタットキャップ	1	1	1	F6B/5B/4B~ 6A2~#03505, 5A2~#21291
1-12A	3H6B01031-0	Thermostat Cap サーモスタットキャップ・カースケット	(1)	(1)	(1)	4A2~#12517
1-13	346-01032-0	Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
1-14	9701-1-1103	スパークプラグ Spark Plug	1	1	1	NGK DCPR6E
1-15	3ASB01184-0	シリンタ゛ Cylinder	1	1	1	# 023742XE~ F6B/5B/4B~
		シリンタ゛				~# 020184XE
	3R1B01100-4	Cylinder ブリーザチャンバカバー	(1)	(1)	(1)	~F6A2/5A2/4A2 # 023742XE~
1-16	3ASB07431-0	Breather Chamber Cover	1	1	1	F6B/5B/4B~
	3R1B07431-1	フ [*] リーサ*チャンハ*カハ*ー Breather Chamber Cover	(1)	(1)	(1)	~# 020184XE ~F6A2/5A2/4A2
1-17	245 07422 0	フ゛リーサ゛チャンハ゛カハ゛ーカ゛スケット				# 023742XE~
	3AS-07432-0	Breather Chamber Cover Gasket フブリーザ チャンハ カハーカ スケット	1	1	1	F6B/5B/4B~ ~# 020184XE
	3R1-07432-1	Breather Chamber Cover Gasket プリーザカラー	(1)	(1)	(1)	~F6A2/5A2/4A2
1-18	3R1-07439-0	Breather Collar	2	2	2	
1-19	941403-0500	ウエーフ [*] ワッシャ、d=5 Wave Washer, d=5	2	2	2	
		スクリュ				001500 0010
1-20	921521-6616	Screw プリーサ*ホース	2	2	2	or 921503-6616
1-21	3R1-07435-0	Breather Hose ว/บุงว ๊、 ๗ 12	1	1	1	
1-22	3C7-02215-0	Clip, φ 12	2	2	2	
1-23	3H6-07421-0	オイルレヘ・ルケ・ーン Oil Level Gauge	1	1	1	
1-24	3H6-07422-0	O リング、2.62-18.72 O-Ring, 2.62-18.72	1	1	1	
		オイルシール、20-35-7				
1-25	101-00121-0	Oil Seal, 20-35-7 ホールヘアリンケ、6205	1	1	1	
1-26	9601-3-6205	Ball Bearing, 6205	1	1	1	

ピストン&クランクシャフト Fig. 2 PISTON & CRANKSHAFT

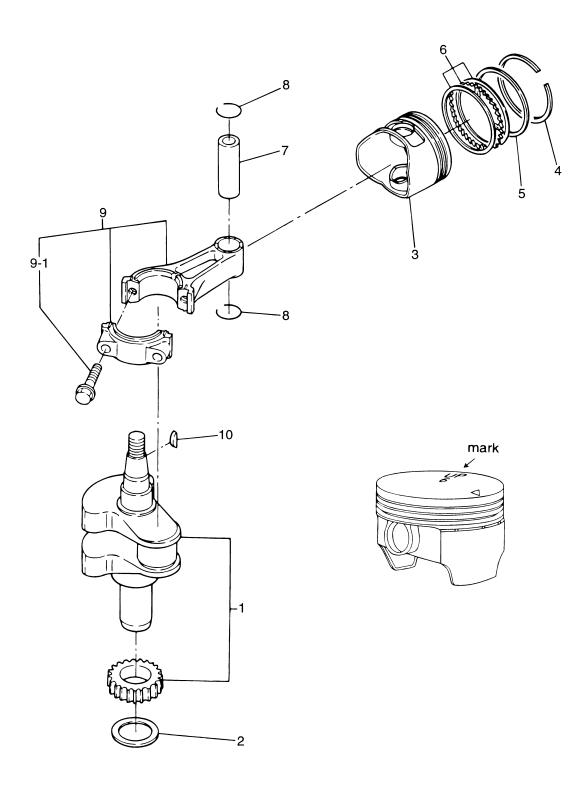


見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
2-1	3H6-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1_	1	
2-2	3H6-00115-0	ワッシャ、25.4-36-1 Washer, 25.4-36-1	1	1	1	
2-3	3R4-00001-2	ピストン Piston	1	1	1	Mark 6
	3R4-00004-2	ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	1	1	1	Option
2-4	3H6-00011-0	ピストン リングトップ Piston Ring Top	1	1	1_	
	3H6-00014-0	ピネトンリング・トップ (0.5mm O/S) Piston Ring Top (0.5mm O/S)	1	1	1	Option
2-5	3H6-00012-0	ピネトン リング・2nd Piston Ring 2nd ピネトン リング・2nd (0.5mm O/S)	1	1	1	
	3H6-00015-0	ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) ピストン リング オイル	1	1	1	Option
2-6	3H6-00013-0	Piston Ring Oil	1	1	1	
	3H6-00016-0	t°ストン リンケ オイル (0.5mm O/S) Piston Ring Oil (0.5mm O/S)	1	1	1	Option
2-7	3H6-00021-0	ピストンピン Piton Pin	1	1	1	
2-8	3H6-00024-0	ピストンピンクリップ Piton Pin Clip	2	2	2	
2-9	3H6-00040-0	コンロット Connecting Rod	1	1	1	
2-9-1	3H6-00059-0	コンロット 木 ルト * Connecting Rod Bolt	2	2	2	
2-10	338-00131-0	マグネトキー Magneto Key	1	1	1_	
AND		And the state of t	_			
			-			
					ļ	
			-	ļ		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_	-		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			+	-	-	
			+	-		
			+-	-	<u> </u>	
			-			
				-		
**************************************			-	\vdash	-	
			-			
			+	-	-	
	1				<u> </u>	

キャブレタ&フュエルポンプ Fig. 3 CARBURETOR & FUEL PUMP

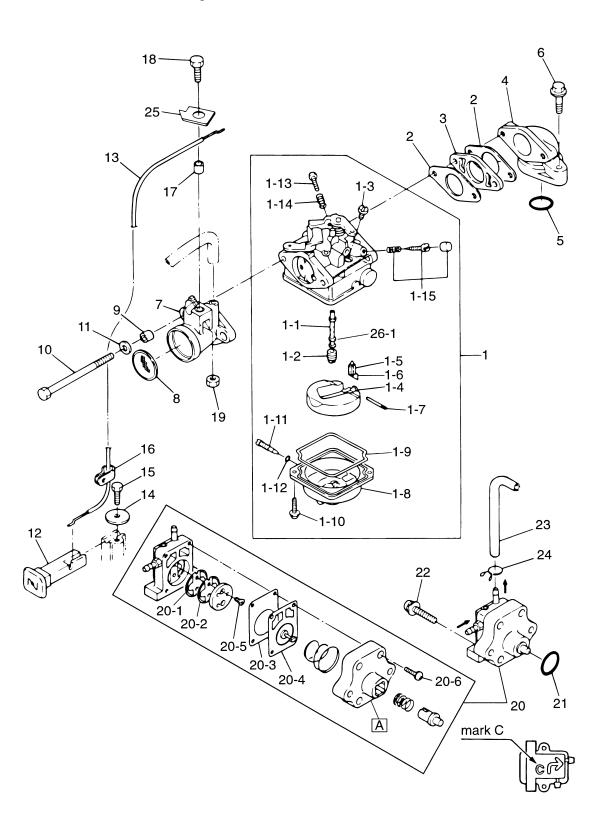


見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
3-1	3AU-03200-0	キャプレタ Carburetor	1	_	_	F6B Only # 023742XE~ 3AUA
	3R4-03200-0	キャプレタ Carburetor	(1)	-	_	F6A2 Only ~# 020184XE 3R4A
		キャブレタ		_	_	F5B Only # 023742XE~
	3AS-03200-0	Carburetor キャプレタ	+-	(1)	-	3ASA F5A2 Only ~# 020184XE
	3R1-03200-1	Carburetor キャプレタ	-	(1)	-	3RC1 F4B Only # 023742XE~
-	3AT-03200-0	Carburetor キャプレタ	 -	-	1	3ATA F4A2 Only ~# 020184XE
	3H9-03200-1	Carburetor メインノス [*] ル	-	-	(1)	3H9C # 023742XE∼
3-1-1	3AU-03252-0	* Main Nozzle メインノス・ル	1	-	-	F6B Only ~# 020184XE
	3R4-03252-0	* Main Nozzle メインノス ル	(1)	-	-	F6A2 Only # 023742XE~
	3AS-03252-0	* Main Nozzle メインノス・ル	<u> </u>	1_	-	F5B Only ~# 020184XF
	3R1-03252-2	* Main Nozzle		(1)	-	F5A2 Only
	3AT-03252-0	メインノス [*] ル * Main Nozzle	_	-	1	# 023742XE ~ F4B Only
	3H9-03252-1	メインノス゛ル * Main Nozzle	_	-	(1)	~# 020184XE F4A2 Only
3-1-2	3AU-04468-0	メインジェット # 68 * Main Jet # 68	1	_	-	# 023742XE~ F6B Only
	3R4-03251-0	メインシ ェット # 75 * Main Jet # 75	(1)	_	_	~# 020184XE F6A2 Only
	3R1-03251-0	メインシ ェット # 65 * Main Jet # 65	_	1	_	-
	3H9-03251-0	メインシェット # 60 * Main Jet # 60	 -	_	1	
3-1-3	3R1-03254-0	スロージェット # 38 * Slow Jet # 38	1	1	_	
		スローシ゛ェット # 45	(1)			~# 020184XE
	3R4-03254-0	* Slow Jet # 45 スロージェット # 35		-	_	F6A2 Only
	3R6-03254-0	* Slow Jet # 35	-	-	1	11
3-1-4	3H6-03231-0	* Float フロートバルブ	1	1	1	
3-1-5	3H6-03240-0	* Float Valve クリップ	1	1	1	
3-1-6	3H6-03244-0	* Clip フロートアームピン	1	1	1	
3-1-7	3H6-03232-0	* Float Arm Pin フロートチャンハ	1	1	1	
3-1-8	3H6-03221-0	* Float Chamber フロートチャンハ・〇 リング	1	1	1	
3-1-9	3H6-03222-0	* Float Chamber O-Ring	1	1	1	
3-1-10	922503-6412	* Screw	2	2	2	
3-1-11	3H6-03292-0	トレンスクリュ * Drain Screw	1	1	1	
3-1-12	3H6-03293-0	トレンスクリュ O リング * Drain Screw O-Ring	1	1	1	
3-1-13	3H6-03265-0	ストップ スクリュ * Stop Screw	1	1	1	
3-1-14	3H6-03267-0	ストップ スクリュスプ リンク * * Stop Screw Spring	1	1	1	

キャブレタ&フュエルポンプ Fig. 3 CARBURETOR & FUEL PUMP

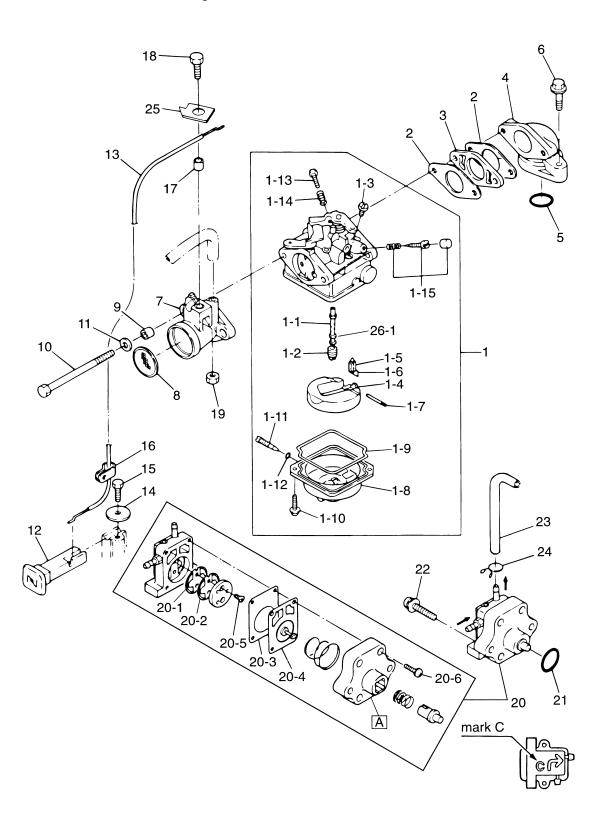


————— 見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(⊋'ty	
			F 6	F 5	F 4	-
Ref. No.	Part No.	Description	В	B	В	Remarks
3-1-15	3AS-03266-0	パイロットスクリュセット * Pilot Screw Set	1	1	1	# 023742XE~ 4B/5B/6B~
		ハ [°] イロットスクリュセット				~# 020184XE
	3H6-03266-0	* Pilot Screw Set キャプレタカブスケット	(1)	(1)	(1)	~4A2/5A2/6A2
3-2	3H6-02011-0	Carburetor Gasket	2	2	2	
3-3	3H6-03952-1	インシュレータ Insulator	1	1	1	
		インテークマニホールト				
3-4	3H6B02010-0	Intake Manifold O リング、2-33.5	1	1	1	
3-5	3H6-02104-0	O-Ring, 2-33.5	1	1	1	
3-6	910124-5625	ボルト Bolt	2	2	1	or 910114-5625
	910124-5630	ホ・ルト Bolt			1	or 910114-5630
	910124 3030	インテークサイレンサ	 -		-	or 910114-3030
3-7	3H6-02411-0	Intake Silencer フレームアレスター	1	1	1	
3-8	3H6-02603-0	Flame Arrester	1	1	1	
3-9	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	2	2	2	
		ホ゛ルト				
3-10	916481-0685	Bolt ワッシャ	2	2	2	
3-11	940113-0600	Washer	2	2	2	or 940103-0600
3-12	3H6-67151-0	チョークロット゛ Choke Rod	1	1	1	
3-13	3H6-67192-0	チョークリンクワイヤ Choke Link Cable	1	1	1	
•		ワッシャ、6.5-21-1				
3-14	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1 ホ*ルト	1_	1	1	
3-15	910113-0612	Bolt	1	1	1	or 910103-0612
3-16	345-06915-0	クランプ [°] 、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1	1	
3-17	3H6-76079-0	カラー、6.2-9-7 Collar, 6.2-9-7	1	1	1	
		ホ*ルト				
3-18	910113-0616	Bolt ナット	1	1	1	or 910103-0616
3-19	930113-0600	Nut	1	1	1	or 910103-0600
3-20	3H6-04000-3	フュエルホ°ンプ Fuel Pump	1	1	1	Mark "C" # 005816XD~
3-20-1	246.04014.1	チェックハ゛ルフ゛(R)	1	1	1	
	3H6-04014-1	* Check Valve (R) チェックハ・ルフ・(P)		1	1	Black
3-20-2	3H6-04044-0	* Check Valve (P) ポンプボディガスケット	1	1	1	White
3-20-3	3H6-04028-0	* Pump Body Gasket	1	1	1	
3-20-4	3H6-04005-0	ポンプ゚ダイアフラム * Pump Diaphragm	1	1	1	
		スクリュ				
3-20-5	921603-0308	* Screw スクリュ	2	2	2	
3-20-6	922503-6418	* Screw	4	4	4	
3-21	3H6-07422-0	O リング、2.62-18.72 O-Ring, 2.62-18.72	1	1	1	
3-22	921503-7630	スクリュ	2	2	2	
J-22	1 321303-7030	Screw				

キャブレタ&フュエルポンプ Fig. 3 CARBURETOR & FUEL PUMP

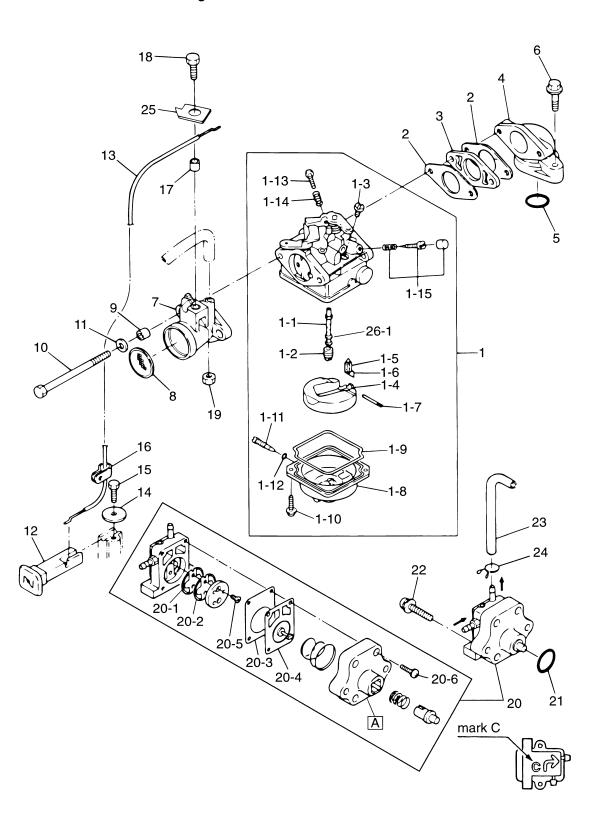


見出番号	部品番号	部 品 名	F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
3-23	3H6-02204-0	フュエルホース、4.5L-115 Fuel Hose, 4.5L-115	1	1	1	
3-24	338-02215-0	Fuel Hose, 4.5L−115 ້າປ່າງ7ໍ、φ 10 Clip. φ 10	1	1	1	
3-25	3H6-63505-0	Clip, φ10 ケープルホルダ Cable Holder	1	1	1	
-						
-						

オイルパン Fig. 4 OIL PAN

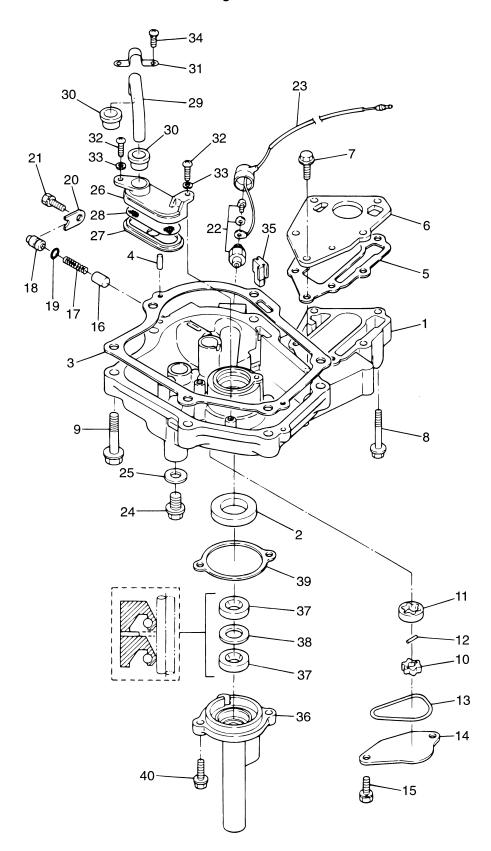


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数 (F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
4-1	3R1B07401-0	オイルパン Oil Pan	1	1	1	New # 042037XD~
	3H6B07401-0	オイルパン Oil Pan	(1)	(1)	(1)	Old ~# 039260XD
4-2	334-00122-0	オイルシール、25-40-8 Oil Seal, 25-40-8	1	1	1	
4-3	3H6-07402-0	オイルパンガスケット Oil Pan Gasket	1	1	1	
4-4	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12 エカパ・フォール・オフトル(ハナ)	2	2	2	
4-5	3H6-02305-0	エキソーストカバーカンスケット(インナ) Exhaust Cover Gasket (Inner) エキソーストカバー(インナ)	1	1	1	
4-6	3H6-02302-1	Exhaust Cover (Inner) ホ*ルト	1	1	1	
4-7	910114-5620	Bolt **Nh	3	3	3	
4-8	910114-5640	Bolt ホ*ルト	3	3	3	
4-9	910124-5840	Bolt オイルポンプ゚ロータ(インナ)	6	6	6	
4-10	3H6-07601-0	Oil Pump Rotor (Inner) オイルホンプロータ(アウタ)	1	1	1	
4-11	3H6-07602-0	Oil Pump Rotor (Outer) オイルホ°ンプピッン	1_	1	1	
4-12	3H6-07603-0	Oil Pump Pin オイルホンフ゜O リンク゛	1	1	1	New (φ 3.1)
4-13	3R1-07605-0	Oil Pump O-Ring オイルポンフ゜O リンク	1	1	1	# 042037XD~ Old (φ 2.65)
	3H6-07605-0	Oil Pump O-Ring オイルポンプカバー	(1)	(1)	(1)	~# 039260XD
4-14	3H6-07606-0	Oil Pump Cover ポルト	1	1	1	
4-15	910121-6616	Bolt プランジ・ヤコントロール	2	2	2	or 910103-6616
4-16	3H6-07621-0	Plunger Control プレッシャスプ・リンク	1	1	1	
4-17	3H6-07622-0	Pressure Spring スプリングシート	1	1	1	
4-18	3H6-07623-0	Spring Seat O リング、1.9-6.8	1	1	1	
4-19	345-66021-0	O-Ring, 1.9-6.8 プランジャカハー	1	1	1	
4-20	3H6-67115-0	Plunger Cover ボルト	1	1	_1_	
4-21	910121-6616	Bolt オイルプ・レッシャスイッチ	1	1	1	or 910103-6616
4-22	3H6-07611-0	Oil Pressure Switch オイルプレッシャスイッチリート・ワイヤ	1	1	1	L=390
4-23	3H6-07613-0	Oil Pressure Switch Lead Cable トレンホルト	1	1	1	with Grommet
4-24	3H6-07405-0	Drain Bolt ワッシャ、10.2-19-1	1	1	1	
4-25	3H6-07406-0	Washer, 10.2-19-1 ストレーナホ ティ	1	1	1	
4-26	3H6-07411-0	Strainer Body ストレーナキャップ	1	1	1	
4-27	3H6-07412-0	Strainer Cap ストレーナメッシュ	1	1	1	
4-28	3H6-07413-0	Strainer Mesh	1	1	1	

オイルパン Fig. 4 OIL PAN

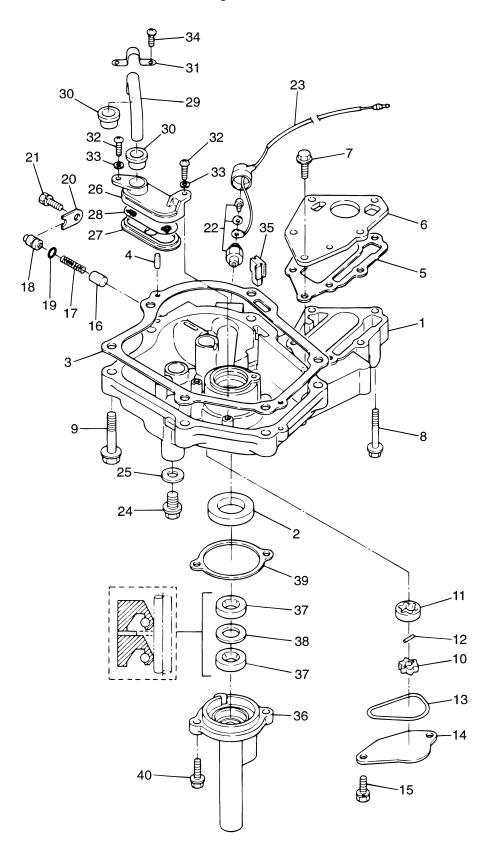


見出番号	部品番号	部 品 名	—————————————————————————————————————	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
4-29	3H6-07415-0	ストレーナハ°イフ° Strainer Pipe ストレーナシール	1	1	1	
4-30	3H6-07416-0	Strainer Seal	2	2	2	
4-31	3H6-07417-0	ストレーナストッパ。 Strainer Stopper	1	1	1_	
4-32	3C8-02420-0	ホ*ルト、5−16 プ゚レコート Bolt, 5−16 Pre−coated	2	2	2	
4-33	940121-0500	ワッシャ Washer	2	2	2	or 940103-0500
4-34	921521-6512	スクリュ Screw	1	1	1	or 921503-6512
4-35	3H6-07404-0	オイルハ°ンケ゚ロメット Oil Pan Grommet クランクケースへット゚	11	1	1	
4-36	369-01210-4	クランケケースペット Crank Case Head オイルシール、10.1-25-7	1	1	1	
4-37	369-01215-0	Oil Seal, 10.1-25-7	2	2	2	
4-38	369-01217-0	スペーサ、19-24.8-1 Spacer, 19-24.8-1 クランクケースヘッドガスケット	1	1	1	
4-39	369-01214-0	Crank Case Head Gasket	1	1	1	
4-40	910113-5620	ホ゛ルト Bolt	2	2	2	or 910103-5620
					<u> </u>	
W-12						
				ļ		

カムシャフト&バルブ Fig. 5 CAMSHAFT & VALVE

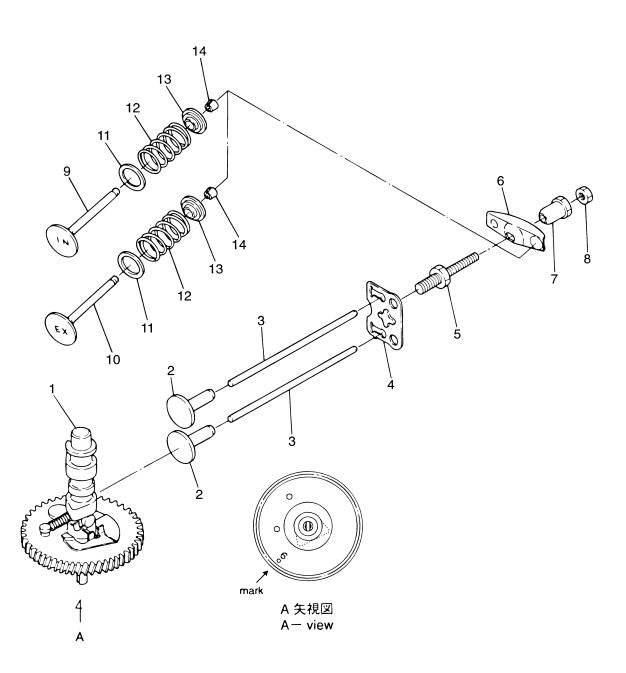


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
5-1	3R4-07010-0	カムシャフト Camshaft	1	1	1	Mark 6
5-2	3H6-07231-0	リフタ Lifter	2	2	2	
5-3	3H6-07232-0	プッシュロッド Push Rod プッシュロッドプレート	2	2	2	
5-4	3H6-07233-0	Push Rod Plate ピポットボルト	1	1	1_	
5-5	3H6-07234-0	Pivot Bolt ロッカーアーム	2	2	2	
5-6	3H6-07235-0	Rocker Arm ロッカーアームヒ [°] ホັット	2	2	2	
5-7	3H6-07236-0	Rocker Arm Pivot アジャストナット	2	2	2	
5-8	3H6-07237-0	Adjusting Nut インテークハールフ	2	2	2	
5-9	3H6-07201-0	Intake Valve エキソ・ーストハ・ルフ・	1	1	1	
5-10 5-11	3H6-07202-0 3H6-07205-0	Exhaust Valve バルブスプリンク`シート Valve Spring Seat	2	2	2	
5-12	3H6-07203-1	ハ・ルフ・スフ・リング Valve Spring	2	2	2	L=35
5-13	3H6-07221-0	リテーナ Retainer	2	2	2	
5-14	3H6-07223-0	コッター Cotter	4	4	4	
-			_			
			-			
			\vdash			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			T			
¥44						

マグネト(新) Fig. 6 MAGNETO (NEW)

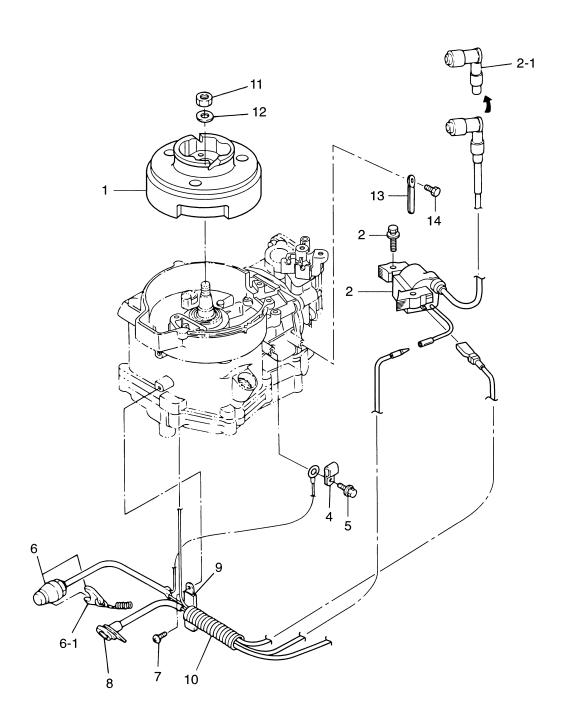


見出番号	部品番号	部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description	F 6	5 B	F 4 B	Remarks
6-1	3AS-06009-0	フライホイルカップ、MF54(マーク 48) Flywheel Cup, MF54 (Mark 48)	<u>B</u>	1	1	for with out Alternator F6B/5B/4B # 023742XE~
6-2	3AS-06047-0	10°719 Igniter	1	1	1	F6B/5B/4B # 020184XE~
6-2-1	3H6-06999-0	プラグキャップ (レジスタンス) * Plug Cap (with Resistance)	1	1	1	Old Part No. 3H6-06921-0
6-3	910103-5630	ホルト Bolt	2	2	2	
6-4	345-06915-0	クランプ [°] 、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1	1	
6-5	910103-0612	ホルト Bolt	1	1	1	W 00010 AVE
6-6	3AS-06870-0	ストップ・スイッチ Stop Switch	1	1	1_	# 020184XE~ F6B/5B/4B~
6-6-1	353-06821-0	ストップ・スイッチロック(ローフ・付) * Stop Switch Lanyard	1	1	1	
6-7	921503-0612	スクリュ Screw ワーニング・ランプ	1	1	1	
6-8	3H6-71040-0	Warning Lamp クランプ、6.5-47.5P	1	1	1	
6-9	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P グランプ、6.5-67P	1	1	-	#016455XC~
	398-06972-0	Clamp, 6.5-67P ワイヤハーネスプロテクタ	<u> </u>	-	2	
6-10	3H6-06133-0	Wire Harness Protector マグネトナット (12P-1.25)	1	1	1	
6-11	369-00132-0	Magneto Nut (12P-1.25) ワッシャ	1	1	1	
6-12	940121-1200	Washer クランプ、6.5-47.5P	1	1	1	
6-13	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P ホルト	1	1	1	3-7511-0
6-14	910103-5612	Bolt	1	1	1	
				<u> </u>		
				ļ		
			-			
			-	-		

マグネト(旧) Fig. 6A MAGNETO (OLD)

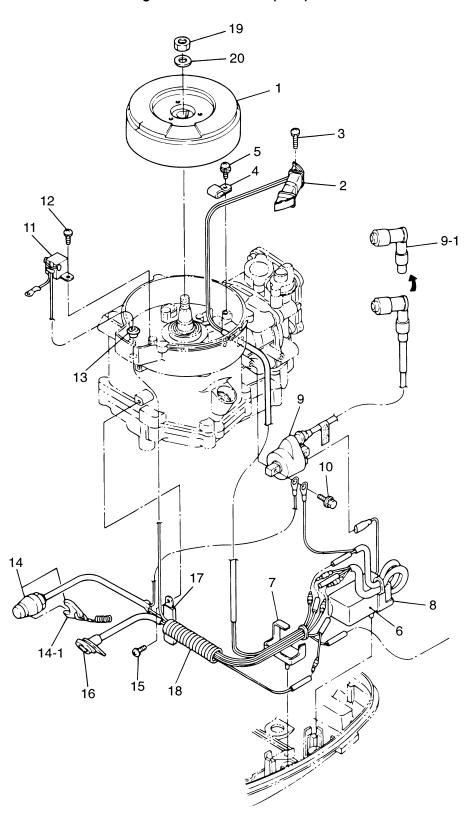


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	■数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6A	1	4A 2	Remarks
6A-1	3R1-06001-0	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1	1	FF51-1 ~# 020184XE
6A-2	3H6-06021-0	エキサイタコイル Exciter Coil	1	1	1	~# 020184XE
6A-3	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
6A-4	369-06915-0	クランプ [*] 、4.2-3-8 Clamp, 4.2-3-8 スクリュ	1	1	1	
6A-5	921521-6408	Screw C. D. ユニット	1	1	1	CU2568
6A-6	3R1-06060-1	0. D. ユニバ C. D. Unit ラバーダンハ B	1	1	1	~# 020184XE
6A-7	3H6-06907-0	Rubber Damper "B" ラバーダンハ゜A	1	1	1	~# 020184XE
6A-8	3H6-06906-0	Rubber Damper "A" イク ニッションコイル	1	1	1	~# 020184XE
6A-9	3H6-06050-0	Ignition Coil フッラグキャップ (レシ・スタンス)	1	1	1	~# 020184XE
6A-9-1	3H6-06999-0	* Plug Cap (with Resistance) ホルト	1	1_	1	Old Part No. 3H6-06921-0
6A-10	910103-5620	Bolt パルサコイル	2	2	2	
6A-11	3H6-06908-0	Pulser Coil มีวิบิว	1	1	1	~# 020184XE
6A-12	921521-6512	Screw パルサコイルク ロメット	2	2	2	
6A-13	369-06908-0	Pulser Coil Grommet ストップ スイッチ	1	1	1	
6A-14	3H6-06870-0	Stop Switch ストップ。スイッチロック(ロープ・付)	1	1	1	~# 020184XE
6A-14-1	353-06821-0	* Stop Switch Lanyard スクリュ	1	1	1	
6A-15	921503-0612	Screw ワーニンク [*] ランフ [*]	1	1	1	
6A-16	3H6-71040-0	Warning Lamp クランプ、6.5-47.5P	1	1	1	
6A-17	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P クランプ、6.5-67P	1	1	-	#016455XC~
6A-18	398-06972-0	Clamp, 6.5-67P ワイヤハーネスプロテクタ	+-	-	2	
6A-19	3H6-06133-0 369-00132-0	Wire Harness Protector マグネトナット (12P-1.25) Magneto Nut (12P-1.25)	1	1	1	
6A-20	940121-1200	Magneto Nut (12F-1.23) フッシャ Washer	1	1	1	
<u> </u>	340121 1200	Wasilei	+ '-	'		

ティラハンドル&スロットル Fig. 7 TILLER HANDLE & THROTTLE

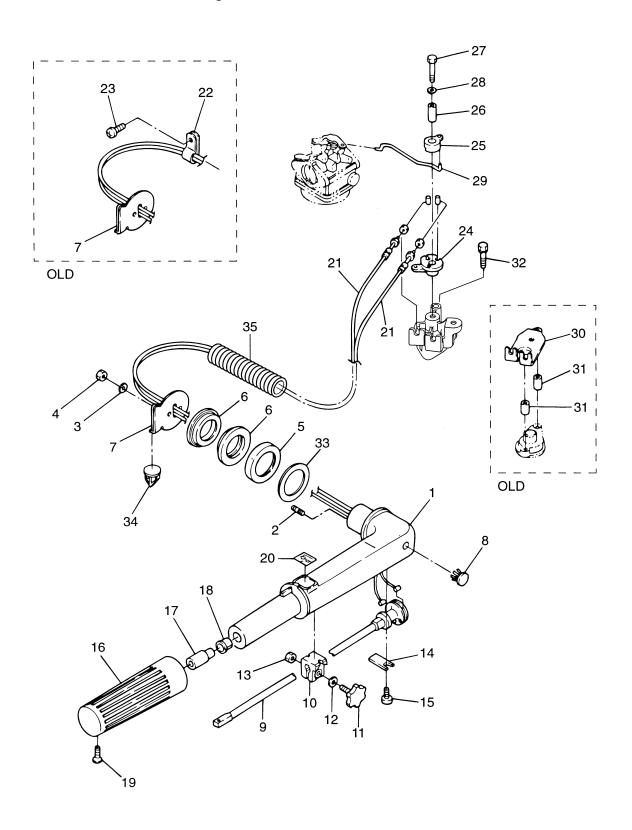

————— 見出番号	部品番号	部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description	F 6 B	5 B	F 4 B	Remarks
		ティラハント・ル	B		В	
7-1	3H6Q63011-0	Tiller Handle スタット*ホ*ルト	1	1	1	
7-2	3B2-63104-1	Stud Bolt	2	2	2	
7-3	941303-0600	スプ [°] リンク [°] ワッシャ Spring Washer	2	2	2	
7-4	930113-0600	ナット Nut	2	2	2	or 930103-0600
7-5	3H6-63026-0	ティラハント゛ルスヘ゜ーサ Tiller Handle Spacer	1	1	1	
7-6	3H6-63102-0	ティラハント ルフ ッシング Tiller Handle Bushing	2	2	2	
		ティラハント゛ルストッハ゜				
	3H6-63103-0	Tiller Handle Stopper プラスチックリヘット、6.5	1	1	_1_	
7-8	350-67154-0	Plastic Rivet, 6.5 スロットルシャフト	1	1	1	
7-9	3B2-63041-0	Throttle Shaft がリップ・フリクションヒース	1	1	1	
7-10	3B2-63035-1	Grip Friction Piece	1	1	1	
7-11	3B2-63034-0	アジャストスクリュ Adjusting Screw	1	1	1	
7-12	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	or 940103-0600
7-13	930113-0600	ナット Nut	1	1	1	or 930103-0600
		スロットルシャフトサホ゜ータ				01 930103-0000
7-14	3B2-63063-0	Throttle Shaft Supporter スクリュ	1	1	1	
7-15	921513-0612	Screw ว ้ับๆว	1	1	1_	or 921503-0612
7-16	369-63012-1	Grip	1	1	1	
7-17	3H6-63048-0	スロットルシャフトダンハ゜ Throttle Shaft Damper	1	1	1	
7-18	3H6-63510-0	ブッシング、14-15.8-7 Bushing, 14-15.8-7	1	1	1	Old Part No. 3H6-63506-0
7–19	920813-0518	スクリュ Screw	1	1	1	or 920803-0518
		スロットルテ゛カル	1			01 020000 0010
7-20	369-72019-1	Throttle Decal スロットルワイヤ(新)	1	1	1	Outer L=476
7-21	3H6-63600-1	Throttle Cable (New) スロットルワイヤ(旧)	2	2	2	#016455XC~ Outer L=526
	3H6-63600-0	Throttle Cable (Old) クランフ。6.5-14L	(2)	(2)	(2)	~#012402XC
7-22	345-06915-0	Clamp, 6.5-14L	(1)	(1)	(1)	~#012402XC
7-23	921513-0612	スクリュ Screw	(1)	(1)	(1)	~#012402XC
7-24	3H6-63611-0	スロットルト [*] ラム Throttle Drum	1	1	1	
7-25	3H6-63612-0	スロットルオープナ Throttle Opener	1	1	1	
		カラー、6.5-10.5-22.6				
7-26	3H6-63618-0	Collar, 6.5-10.5-22.6 ボルト	1		1	
7-27	910103-6635	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	
7-28	3R0-66308-0	Washer, 6−16−1.5 スロットルロット*	1	1	1	or 3C8-66308-0
7-29	3H6-63617-0	Throttle Rod	1	1	1	


ティラハンドル&スロットル Fig. 7 TILLER HANDLE & THROTTLE

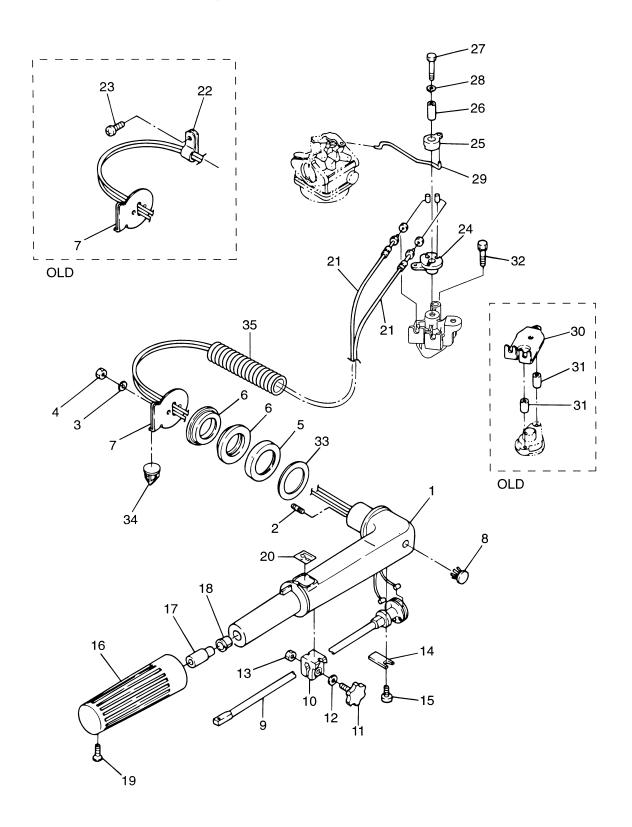

————— 見出番号	部品番号	 部 品 名	但	数(
			F 6	F 5	F 4	
Ref. No.	Part No.	Description	В	В	В	Remarks
7-30	3H6-63615-0	スロットルワイヤフ ラケット Throttle Cable Bracket	(1)	(1)	(1)	6A2~#03505, 5A2~#21291 4A2~#12517
7-31	3H6-63619-1	フ [*] ラケットカラー Bracket Collar	(2)	(2)	(2)	6A2~#03505, 5A2~#21291 4A2~#12517
7-32	910103-6645	ボルト Bolt	2	2	2	
7-33	3B2-63108-0	ワッシャ、30−45−1 Washer, 30−45−1	1	1	1	
7-34	3H6-67154-0	アンカークリップ゜、6.5 Anchor Clip, 6.5	1	1	1	
		プロテクタ				#01C4FFVO
7-35	3H6-06133-0	Protector	1	1	1	#016455XC~
			-		-	
			ļ			
			-			
			-	ļ		
			<u> </u>			
					<u> </u>	
			-	-		
				ļ	<u> </u>	


4-1	1		+		-	
			-	-	<u> </u>	
					ļ	
				<u></u>		
-			-	ļ	<u> </u>	
***************************************	<u> </u>		1	<u> </u>	<u> </u>	

リコイルスタータ Fig. 8 RECOIL STARTER

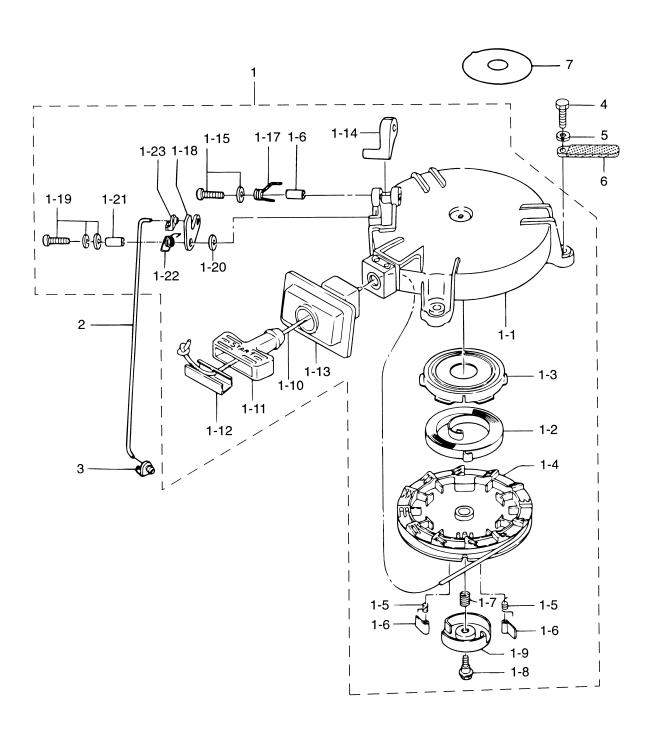


見出番号	部品番号	部 品 名		数(Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	F 6 B	5 B	4 B	Remarks
8-1	3R1-05090-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	6A2 # 03506~ 5A2 # 21292~
8-1-1	3R1-05105-0	スタータケース * Starter Case	1	1	1	4A2 # 12518~
8-1-2	3R1-05004-0	スタータスプリング * Starter Spring	1	1	1	or 3B2-05010-0
8-1-3	3R1-05125-0	スタータスプリング・ケース * Starter Spring Case	1	1	1	Starter Spring Set
8-1-4	3R1-05104-0	リール * Reel	1	1	1	or 3B2-05104-0
8-1-5	3R1-05012-0	リターンスプリング* * Return Spring	2	2	2	6A2 # 03506~ 5A2#21292~, 4A2#12518~
8-1-6	3R1-05003-1	ラチェット * Ratchet	2	2	2	or 3B2-05003-0
8-1-7	3R1-05007-0	フリクションスプリング * Friction Spring	1	1	1	or 369-05007-0
8-1-8	3R1-05138-1	スタータシャフトボルト * Starter Shaft Bolt	1	1	1	or 3B2-05138-0
8-1-9	3R1-05006-1	フリクションプレート * Friction Plate スタータロープ	1	1	1	or 3B2-05006-0 \$\phi 4.5-1620\$
8-1-10	3R1-05013-0	* Starter Rope	1	1	1	or 3B2-05013-0 6A2 # 03506~
8-1-11	3R1-05019-0	スタータハント・ル * Starter Handle ローフ・アンカ	1	1	1	5A2 # 03506~ 5A2 # 21292~ 4A2 # 12518~
8-1-12	3R1-05131-0	* Rope Anchor	1	1	1	4A2 # 12316**
8-1-13	3R1-05116-0	* Starter Sealing Plate スタータロック	1	1	1	or 3B2-05116-0
8-1-14	3R1-05252-0	* Starter Lock スクリュ	1	1	1	or 338-05252-0
8-1-15	921503-5430	* Screw カラー、4-6-21	1	1	1	
8-1-16	3R1-05255-0	* Collar, 4-6-21 スタータロックスフ [®] リンク [®]	1	1	1_	or 338-05255-0
8-1-17	3R1-05216-0	* Starter Lock Spring スタータロックカム	1	1	1	or 338-05216-0
8-1-18	3R1-05253-0	* Starter Lock Cam	1	1	1	or 338-05253-2
8-1-19	921503-7616	スクリュ * Screw	1	1	1_	
8-1-20	940113-0600	ワッシャ * Washer	1	1	1	6A2 # 03506~
8-1-21	3R1-05215-0	カラー、6.1-8-6.5 * Collar、6.1-8-6.5	1	1	1	5A2 # 21292~
8-1-22	3R1-05258-0	スタータロックカムスプリング * Starter Lock Cam Spring	1	1	1	4A2 # 12518~
8-1-23	3R1-05223-0	ロット・スナップ、3.5-2 * Rod Snap, 3.5-2 スタータロックロット・	1	1	1	or 345-05223-1
8-2	3H6-05217-0	Starter Lock Rod	1	1	1	
8-3	345-05223-1	ロット・スナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	1	1	1	
8-4	910114-0623	ポルト Bolt	3	3	3	
8-5	941303-0600	スプリング・フッシャ Spring Washer	3	3	3	
8-6	309-06972-0	クランプ、6.5~47.5P Clamp, 6.5~47.5P	1_	1	1	CAO # 02500
8-7	3R0-72181-0	コーションデ [*] カル Caution Decal	1	1	1	6A2 # 03506~ 5A2#21292~, 4A2#12518~

ドライブシャフトハウジング Fig. 9 DRIVE SHAFT HOUSING

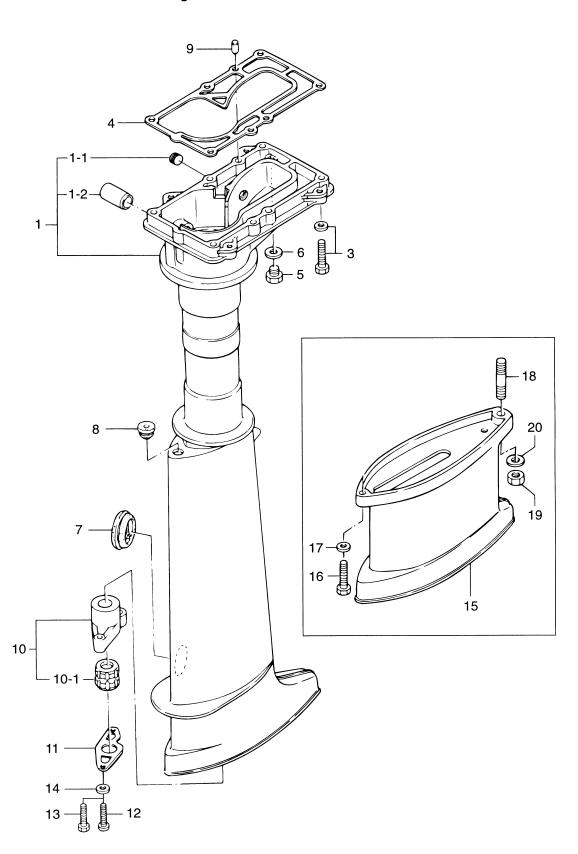


見出番号	部品番号	部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description	F 6 B	F 5 B	F 4 B	Remarks
9-1	3H6Q61020-0	ト [*] ライフ [*] シャフトハウシ*ンク [*] S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	for Transom "S"
	3H6Q61030-1	トライプシャフトハウシング L Drive Shaft Housing "L"	1	1	1	for Transom "L"
9-1-1	3H6-07257-0	エキゾーストプラク* * Exhaust Plug	1	1	1	
9-1-2	301-61021-0	シフトレハ゛ーフ゛ッシンク゛ * Shift Lever Bushing	1	1	1	
9-3	910113-5630	ホ゛ルト Bolt	6	6	6	
9-4	3H6-61012-0	ト [*] ライフ [*] シャフトハウシ [*] ンク [*] カ [*] スケット Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
9-5	910613-0808	ウォータフ [°] ラク [*] Water Plug	1	1	1	
9-6	332-60006-0	カ [*] スケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	1	1	1	
9-7	369-61016-0	グロメット、29-3 Grommet, 29-3	1	1	1	2002
9-8	369-66043-1	カムロット ˆク ˙ロメット <u>Cam Rod Grommet</u> ***********************************	1	1	1	
9-9	345-01111-0	ダ [°] ウエルピ [°] ン、6−12 Dowel Pin, 6−12 ト [°] ライフ [°] シャフトフ [°] ッシンク [°] アッシ	2	2	2	
9-10	369-64331-2	アプイン クマファブ サンフグ アック Drive Shaft Bushing Ass'y トーライフ・シャフトフ・ッシング・アッシ	1	1	1	for Transom "L"
	3AS-64331-0	Drive Shaft Bushing Ass'y トライプ・シャフトブッシング	1	1	1	for Transom "UL"
9-10-1	369-60003-0	* Drive Shaft Bushing トライプ・シャフトブッシング	1	1	1	for Transom "L"
	3AS-60003-0	* Drive Shaft Bushing トプライプ・シャフトファッシング・ストッハ	1	1	1	for Transom "UL"
9-11	369-64332-1	Drive Shaft Bushing Stopper มาบา	1	1	1	
9-12	921513-0510	Screw ボルト、5-25プレコート	2	2	2	for Transom "S"
9-13	3AS-02420-0	Bolt, 5-25 Pre-coated วิทุวัช	2	2	2	for Transom "L", "UL"
9-14	940103-0500	Washer エクステンションハウジンク゛UL	2	2	2	
9-15	369Q61110-1	Extension Housing "UL" ホ゛ルト	1	1	1	
9-16	916113-0625	Bolt ワッシャ	1	1	1	
9-17	940113-0600	Washer スタット ሕ ルト	1	1	1	for Transom "UL"
9-18	915213-0825	Stud Bolt ナット	1	1	1	
9-19	930113-0800	Nut ワッシャ	1	1	1	
9-20	940113-0800	Washer	1	1	1	
			-			
	l					

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

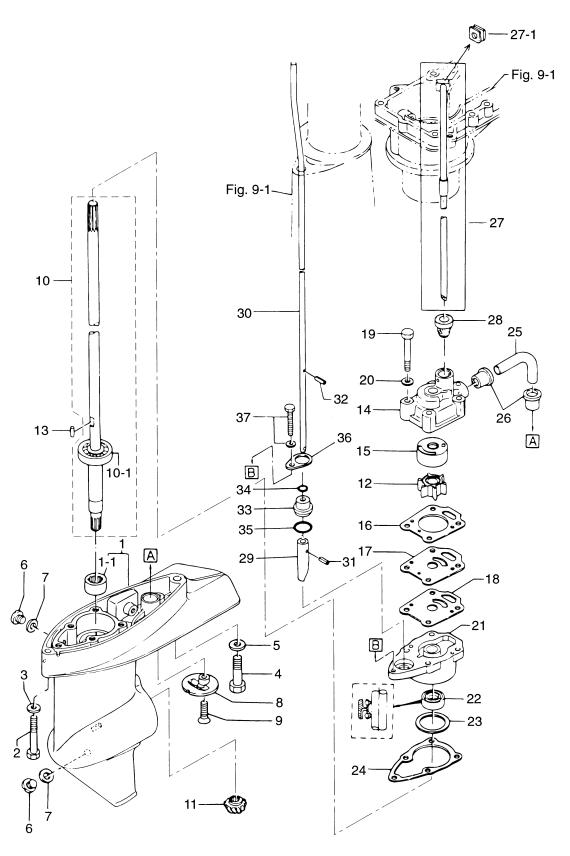


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
10-1	369Q60000-2	キ [*] ヤケース Gear Case	1	1	1	
10-1-1	369-60211-0	ニードルペプリング、14-20-12 * Needle Bearing, 14-20-12	1	1	1	
10-2	916113-0645	ホ゛ルト Bolt	1	1	1	
10-3	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	·
10-4	916113-0835	ホ゛ルト Bolt	1	1	1	
10-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
10-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
10-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
10-8	369-60206-0	ウォータストレーナ Water Strainer	1	1	1	
10-9	921803-0620	スクリュ Screw	1	1	1	
10-10	369-64301-0	ト [*] ライフ [*] シャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	for Transom "S"
	369-64302-0	ト [*] ライフ [*] シャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	for Transom "L"
	369-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
10-10-1	9601-0-6300	ホールへアリング、6300 * Ball Bearing, 6300	1	1	1	
10-11	369-64020-2	へへルキャ B Bevel Gear "B"	1	1	1	
10-12	369-65021-1	ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ Water Pump Impeller	1	1	1	
10-13	369-65022-0	ウォータホ°ンプ°インヘ°ラキー Water Pump Impeller Key	1	1	1	
10-14	369-65016-0	ポンプケース(アッパ) Pump Case (Upper)	1	1	1	
10-15	369-65011-0	ポ [°] ンプ [°] ケースライナ Pump Case Liner	1	1	1	
10-16	369-65018-0	ホ°ンプケースガスケット (アッパ) Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
10-17	369-65025-0	ウォータホ°ンフ°ガイドプレート Water Pump Guide Plate	1	1	1	
10-18	369-65029-0	ポンプ゚ガイドプレートガスケット Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
10-19	916113-0645	ホ゛ルト Bolt	4	4	4	
10-20	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
10-21	369-65017-1	ポンプケース (ロワ) Pump Case (Lower)	1	1	1	
10-22	369-60223-0	オイルシール、10-24-8 Oil Seal, 10-24-8	1	1	1	
10-23	369-64081-1	シム、26.5-34.8-0.1 Shim, 26.5-34.8-0.1	AR	AR	AR	
	369-84082-1	シム、26.5-34.8-0.15 Shim, 26.5-34.8-0.15	AR	AR	AR	
10-24	369-65020-0	ポンプゲースガスケット (ロワ) Pump Case Gasket (Lower)	1_	1	1	
10-25	369-65035-0	ロワウォータパイプ Lower Water Pipe	1	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

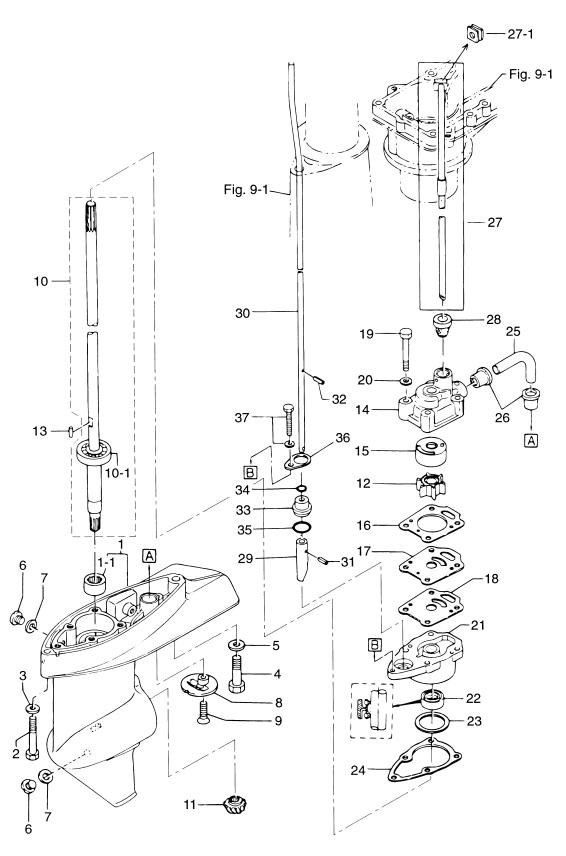


—————— 見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	B数(F	⊋'ty F	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	Г 4 В	Remarks
10-26	369-65036-0	ロワウォータパイプシール Lower Water Pipe Seal	2	2	2	
10-27	369-65100-0	ウォータパイフ゜ S Water Pipe "S"	1	1	1	for Transom "S"
	369-65110-0	ウォータパイフ゜ L Water Pipe "L"	1	1	1	for Transom "L"
	369-65120-0	ウォータハ [°] イフ゜UL Water Pipe "UL" ウォータハ [°] イフ゜ク [*] ロメット(アッハ [°])	1	1	1	for Transom "UL"
10-27-1	369-65195-0	* Water Pipe Grommet (Upper)	1	1	1	
10-28	369-65014-0	ウォータパイプシール(ロワ) Water Pipe Seal (Lower) クラッチカム	1	1	1	
10-29	369-66011-0	Olutch Cam カムロット S	1	1	1	
10-30	369-66012-0	Cam Rod "S"	1	1	1	for Transom "S"
	369-66013-0	カムロット C Cam Rod "L" カムロット UL	1	1	1	for Transom "L"
	369-66014-1	スロット OL	1	1	1	for Transom "UL"
10-31	951407-0310	スプリグとフ、3-10 Spring Pin, 3-10 スプリグセン、3-12	1	1	1	
10-32	951407-0312	スプリグ と グ、3-12 Spring Pin, 3-12 カムロットブ ッシング	1	1	1	
10-33	369-66031-0	Cam Rod Bushing O リング、2.5-4.9	1	1	1	
10-34	369-66021-1	O リング、2.3-4.9 O-Ring, 2.5-4.9 O リング、2.4-15.4	1	1	1	
10-35	332-66032-0	O リング、 2.4-13.4 O-Ring, 2.4-15.4 カムロット ブッシング ストッハ [°]	1	1	1	
10-36	369-66033-0	Cam Rod Bushing Stopper ホ*ルト	1	1	1	
10-37	910113-5625	Bolt	1	1	1	
			-	_		
			-			
			-			
			-			
			1			
			-			

ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 11 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

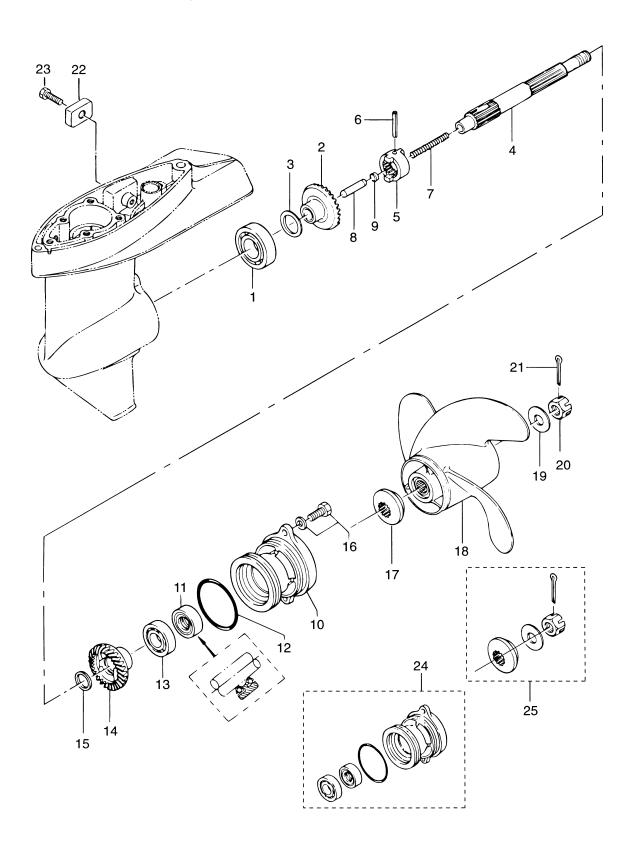

見出番号	部品番号	部 品 名	———但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
11-1	9601-0-6004	ホールヘ・アリンク、 6004 Ball Bearing, 6004	1	1	1	
11-2	369-64010-2	へへルキャA Bevel Gear "A"	1	1	1	
11-3	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
11-4	369-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1_	
11-5	301-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	1	
11-6	301-64217-0	スプリングピッン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28	1	1_	1	
11-7	393-64221-0	クラッチスプ・リング Clutch Spring	1	1	1	
11-8	369-64223-0	クラッチプッシュロット Clutch Push Rod	1	1	1	
11-9	369-64222-0	クラッチスプ リング リテーナ Clutch Spring Retainer プロペーラシャフトハウシ ング	1	1	1	
11-10	369Q60101-1	Propeller Shaft Housing オイルシール、15-28-10	1	1	1	
11-11	369-60111-0	Oil Seal, 15-28-10 O'!ング、3.2-47	1	1	1	
11-12	345-65015-0	O-Ring, 3.2-47 ホールへ・アリング、6002	1	1_	1	
11-13	9601-0-6002	Ball Bearing, 6002 へへルギャ C	1	1	1	
11-14	369-64030-2	Bevel Gear "C" ワッシャ、15.2-19-1.9	1	1	1_	
11-15	369-64032-0	Washer, 15.2-19-1.9 ホルト	1	1	1	
11-16	910113-5616	Bolt プロペプスラストホルダ	2	2	2	
11-17	3AS-64230-0	Propeller Thrust Holder プロペラ(6)、3×200×152	1	1	1	Old Part No. 369-64231-1
11-18	369W64512-0	Propeller (6), 3 × 7.9 × 6.0 7° □ ^ ¬ (7), 3 × 196 × 178	1	1	1	4B STD
	3R1W64514-0	Propeller (7), 3 × 7.7 × 7.0 7°□^°¬ (8)、3 × 196 × 203	1	1	1	for Transom "S", "L" 6B, 5B STD
	3R1W64516-0	Propeller (8), 3 × 7.7 × 8.0 7°□^°¬ (9)、3 × 200 × 229	1	1	1	for Transom "S", "L"
	369W64518-1	Propeller (9), 3 × 7.9 × 9.0 ワッシャ、10.5-28-2	1	1_	1	
11-19	369-64124-0	Washer, 10.5−28−2 プロペラナット	1	1	1	
11-20	369-64121-0	Propeller Nut スプリットピン、3-18	1	1	1	
11-21	951503-0318	Split Pin, 3-18 アノード	1	1	1	
11-22	3H6-60218-0	Anode ボルト	1	1	1	
11-23	910103-0616	Bolt プロペラシャフトハウジングアッシ	1	1	1	
11-24	369Q87323-1	Propeller Shaft Housing Ass'y プロペラハードウエアキット	1	1	1	
11-25	3H6-87326-0	Propeller Hard Wear Kit	set	set	set	
	_			<u> </u>	<u> </u>	


シフト Fig. 12 SHIFT

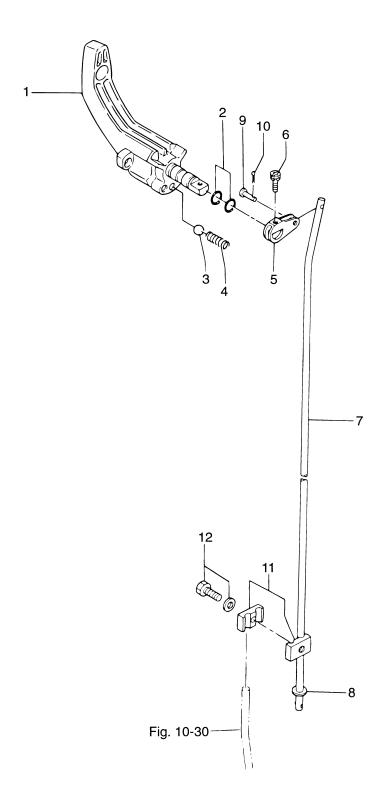

————— 見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 В	г 4 В	Remarks
12-1	3H6-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1	1	
12-2	301-66136-0	O リンク、 1.9-8.8 O-Ring, 1.9-8.8	2	2	2	
12-3	369-66116-0	セラミックホール、7.7 Ceramic Ball, 7.7	1	1	1	
12-4	369-66112-1	シフトレハーストッパ [°] スフ [°] リンク [°] Shift Lever Stopper Spring シフトロット [°] レハ [°] ー	1_	1_	1	
12-5	369-66225-0	タントロット レバー Shift Rod Lever ホブルト	1	1	1	
12-6	910903-6416	Bolt シフトロット S	1	1	1	
12-7	369-66214-0	Shift Rod "S" シフトロット・L	1	1	1	for Transom "S"
	369-66215-0	Shift Rod "L", "UL" ワッシャ	1	1	1	for Transom "L", "UL"
12-8	940113-0600	Washer シフトレバーピン	1	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12-9	369-66223-0	Shift Lever Pin スプリットピン、1.2-10	1	1	1	
12-10	951503-1210	Split Pin, 1.2-10 シフトロット・ショイント	1	1	1	
12-11	369-66241-0	Shift Rod Joint ホブルト	set	set	set	
12-12	910113-5616	Bolt	1	1	1	
	:		<u> </u>	_		
	!					
			<u> </u>			


			-			
			T			
As diverse labor years						
	1	<u> </u>	.1	Ь	L	1

ブラケット&リバースロック Fig. 13 BRACKET & REVERSE LOCK

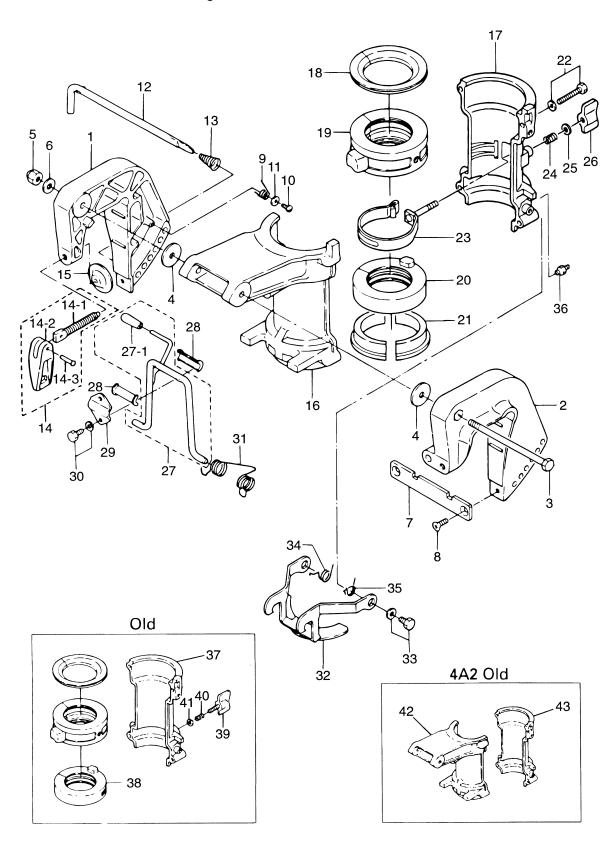


————— 見出番号	部品番号	部 品 名	1	数(Q'ty	
Ref. No.			F	F 5	F 4	
Rei. No.	Part No.	Description	В	В	В	Remarks
13-1	369Q62112-3	クランププラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	1	Stern Bracket (Right) Starboard
12_0	260062112 2	クランププラケット(レフト)				Stern Bracket (Left)
13-2	369Q62113-2	Clamp Bracket (Left) ホ*ルト、8-122	1	1	1	Port
13-3	309-62115-2	Bolt, 8-122 ワッシャ、8.5-28-1.0	1	1	1	
13-4	307-62116-1	Washer, 8.8-28-1.0	2	2	2	
13-5	930446-0800	ナイロンナット、8P1.25 Nylon Nut, 8P1.25	1	1	1	
		ワッシャ	†	l '	'	
<u>13-6</u>	940113-0800	Washer ブラケットティスタンスプレート	1	1	1	
13-7	3B2-62118-0	Bracket Distance Plate	1	1	1	
13-8	921613-0612	スクリュ Screw	2	2	2	
		クランププラケットスプリング				
13-9	369-62146-1	Clamp Bracket Spring スクリュ	1	1	1	
13-10	920703-0406	Screw	1	1	1	or 921703-0406
13-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3-16-1.5 Washer, 4.3-16-1.5	1	1	1	
13-12	250-62121-1	スラストロット	1			
	350-62121-1	Thrust Rod スラストロット・スフ・リンク・	1	1	1	
13-13	369-62122-2	Thrust Rod Spring クランプ スクリュアッシ	1	1	1	
13-14	369Q62100-1	Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
13-14-1	369-62103-0	クランプ スクリュ * Clamp Screw	2	2	2	
		クランプ。スクリュハント゛ル				
13-14-2	307Q62102-1	* Clamp Screw Handle リヘット、3−22	2	2	2	
13-14-3	3C8-62104-1	* Rivet, 3-22	2	2	2	
13-15	332-62101-0	クランプ スクリュパット Clamp Screw Pad	2	2	2	
13-16	246062201 0	スイヘ・ルフ・ラケット A				440//10100
	3H6Q62391-0	Swivel Bracket "A" スイベルブラケット B	1	1	1	4A2#12183~ 6A2#01751~
13-17	3H6Q62392-1	Swivel Bracket "B" スラストフ゛ッシンケ゛	1	1	1	5A2#19757~,4A2#12183~
13-18	3H6-62325-0	Thrust Bushing	1	1	1	
13-19	3H6-61301-0	ステアリング・ブッシング・(アッパ) Steering Bushing (Upper)	1	1	1	
		ステアリンク゛フ゛ッシンク゛(ロワ)	†		-	6A2#01751~
13-20	3H6-62417-1	Steering Bushing (Lower) スラストプレート B	1	1	1	5A2#19757~,4A2#11988~
13-21	3H6-62424-0	Thrust Plate "B"	2	2	2	
13-22	910113-5640	ホ゛ルト Bolt	4	4	4	
		フリクションプ・レート				6A2#01751~
13-23	3H9-62441-0	Friction Plate コ パイロットスプリング	1	1	1	5A2#19757~,4A2#11988~ 6A2#01751~
13-24	3H9-62446-0	Co-Pilot Spring	1	1	1	5A2#19757~,4A2#11988~
13-25	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 Washer, 6−16−1.5	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~,4A2#11988~
13-26	3H9-62442-0	ウイング・ナット、M6				6A2#01751~
		Wing Nut チルトストッパ [°]	1	1	1	5A2#19757~,4A2#11988~
13-27	393Q62431-2	Tilt Stopper	1	1	1	

ブラケット&リバースロック Fig. 13 BRACKET & REVERSE LOCK

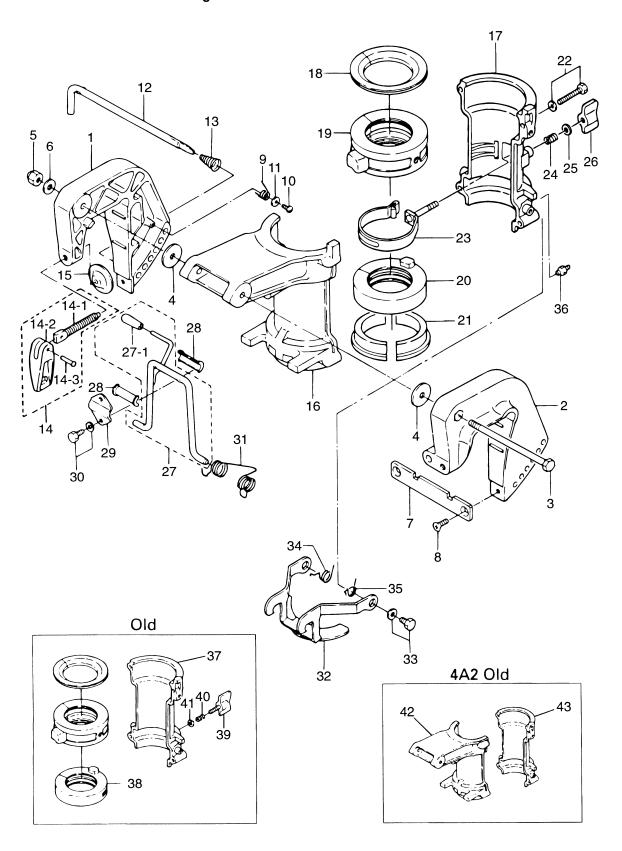


	1	<u></u>	一個	数()'ty [
見出番号	部品番号	部 品 名	F	F	F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
13-27-1	393-62433-0	チルトストッパップ・リップ * Tilt Stopper Grip チルトストッパ・ブッシング	1	1	1	
13-28	393-62437-0	Tilt Stopper Bushing	2	2	2	
13-29	369-62439-1	チルトストッハ [°] セットフ [°] レート Tilt Stopper Set Plate	1	1_	1	
13-30	910113-5612	ホ゛ルト Bolt チルトストッハ゜スフ゜リンク゛	2	2	2	
13-31	369-62434-0	Tilt Stopper Spring リバースロックアーム	1	1	1	
13-32	3H6-66313-0	パースロックテーム Reverse Lock Arm ポルト	1	1	1	
13-33	910113-5614	Bolt	2	2	2	
13-34	369-66338-0	リバースロックアームスプリンケ゚(ライト) Reverse Lock Arm Spring (Right) リバースロックアームスプリンケ゚(レフト)	1_	1	1	
13-35	369-66339-0	Reverse Lock Arm Spring (Left)	1	1	1	
13-36	344-67177-0	クリスニップ ル Grease Fitting	2	2	2	
13-37	3H6S62392-0	スイベルブラケット B Swivel Bracket "B"	(1)	(1)	-	6A2~#01750 5A2~#19756
13-38	3H6-62417-0	ステアリング ブッシング (ロワ) Steering Bushing (Lower)	(1)	(1)	(1)	6A2~#01750 5A2~#19756,4A2~#11987
13-39	309S62442-2	フリクションプ・レートスクリュ Friction Plate Screw	(1)	(1)	(1)	6A2~#01750 5A2~#19756,4A2~#11987
13-40	309-62446-1	フリクションプレートスプリンク Friction Plate Spring		(1)		6A2~#01750 5A2~#19756,4A2~#11987
13-41	940103-0600	ワッシャ Washer	(1)	(1)	(1)	6A2~#01750 5A2~#19756,4A2~#11987
13-42	3H9S62391-0	スイベルプラケット A Swivel Bracket "A" スイヘブルプラケット B	1-	-	(1)	4A2~#12182
13-43	3H9S62392-0	スイヘルノ ブグット B Swivel Bracket "B" スイヘルフ・ラケット B	-		(1)	4A#10230~4A2#11987 Band Type
	3H9S62392-1	Swivel Bracket "B"	-	_	(1)	4A2#11988~#12182
			-			
			-			
			+			
			+-		-	
				*	-	

カウル Fig. 14 COWL

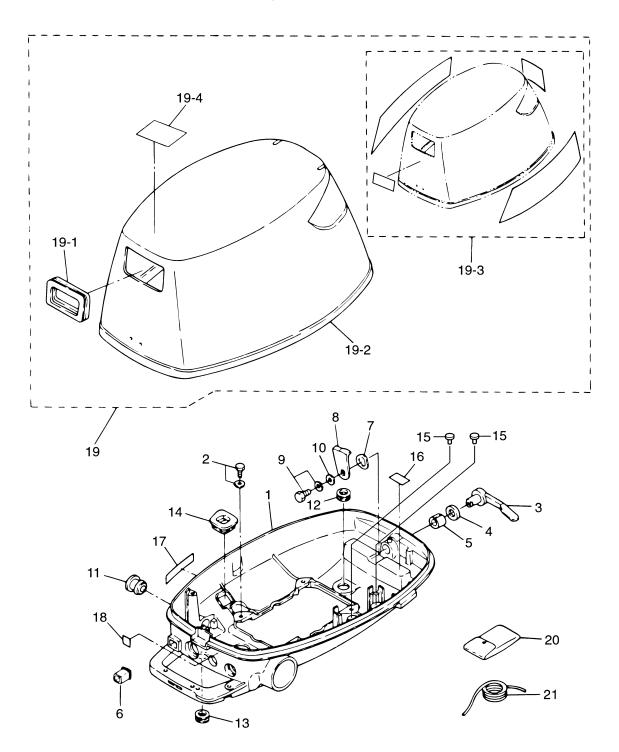


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6B (S)	5B	4B (D)	Remarks
14-1	3H6Q67100-2	ボトムカウル (セパレートタンク用) Bottom Cowl (for Separate Tank)	1	1	_	モータカバー(ロワ) Motor Cover (Lower)
14-2	910113-5616	ホルト Bolt	4	4	4	•
14-3	369Q67141-1	フックレバー Hook Lever	1	1	1	
14-4	338-67147-0	シールリング、13.8-22-3.7 Seal Ring, 13.8-22-3.7	1	1	1	
14-5	369-67105-0	フックレバーブッシング Hook Lever Bushing	1	1	1	
14-6	3H6-67104-0	チョークロット・フェッシング Choke Rod Bushing	1	1	1	
14-7	941403-1400	ウェーフ・ワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
14-8	3H6-67142-0	カバーフック Cover Hook ホ*ルト	1	1	1	
14-9	910113-6612	ホルト Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	or 910103-6612
14-10	3R0-66308-0	ファクマ、も 16 1.3 Washer, 6-16-1.5 スロットルレハ・ーグ・ロメット	1	1	1	
14-11	369-67187-0	Throttle Lever Grommet グロメット、18-2.5	1	1	1	
14-12	338-67163-0	Grommet, 18-2.5 グロメット、17-2.7	1	1	1	
14-13	345-67117-0	Grommet, 17−2.7 スタータロックロット ケ ロメット	1	1	1	
14-14	369-67188-0	Starter Lock Rod Grommet グロメット	1	1	1	# 023742XE~
14-15	3AS-67161-0	Grommet スパークフ [°] ラク´デカル (レジスタンス)	2	2	2	F6B/5B/4B~
14-16	3H6-72026-0	Spark Plug Decal (with Resistance) ストーリッジ テカル	1	1	1	
14-17	3H6-67572-0	Storage Decal オイルフ レッシャテカル	1	1	1	
14-18 14-19	3H6-76199-0 3R4Q67560-1	Oil Pressure Decal トップ かウル(セパ レートタンク用) Top Cowl (for Separate Tank)	1	1	1	Motor Cover (Upper) UNIQUE
14-19-1	3B2-67503-0	スタータシール * Starter Seal	1	1	1	ONIQUE
14-19-2	3H6-67501-0	トップ カウルシール * Top Cowl Seal	1	1	1	L=1170
14-19-3	3R4Q87801-1	テ`カルセット * Decal Set	1 set		_	UNIQUE
	3H6Q87801-1	テ`カルセット * Decal Set	_	1 set	_	UNIQUE
	3H9Q87801-1	テ゛カルセット * Decal Set			1 set	UNIQUE
14-19-4	3R0-72180-0	コーションデ カル A * Caution Decal "A"	1	1	1	
14-20	3H6-72100-0	ツール Tool ロープ	1	1	1	
14-21	312-72201-0	µ−/ Rope	1	1	1	φ 4-1000
			_			

セパレートフュエルタンク Fig. 15 SEPARATE FUEL TANK

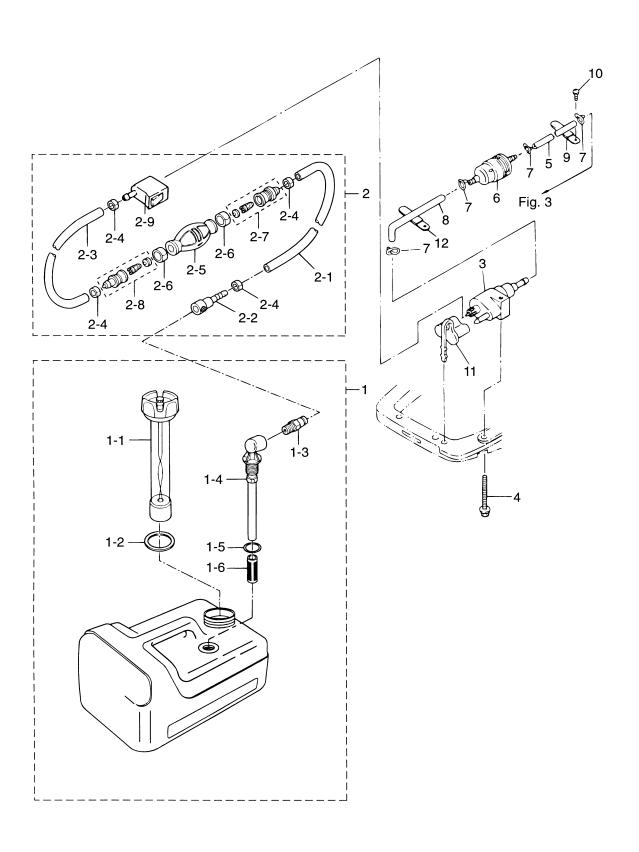


見出番号	部品番号	部 品 名	F	数(F	ગ્રે'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6B (S)	5B (S)	4B (D)	Remarks
15-1	3B2-70167-0	フュエルタンク(12L、プラスチック) Fuel Tank(12L, Plastic)	1	1	-	UNIQUE
15-1-1	3B2-70050-0	フュエルケージ・ヘンティト・キャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1	1	-	
15-1-2	3C7-70021-0	タンクキャップ ガ スケット * Tank Cap Gasket	1	1	-	
15-1-3	3E0-70270-0	メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector	1	1	-	
15-1-4	3B2-70155-0	フュエルピックアップ エルホ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	-	
15-1-5	3C7-70199-0	O リング * O-Ring	1	1	-	
15-1-6	3C7-70113-0	フィルタ * Filter	1	1_	-	
15-2	3H6-70200-0	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	-	
15-2-1	98AB-7-1600	コ・ムホース * Rubber Hose	1	1	-	
15-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ(タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	-	
15-2-3	98AB-7-0700	コ [*] ムホース * Rubber Hose	1	1	_	
15-2-4	332-70201-0	クランフ [®] * Clamp	4	4	-	
15-2-5	3C7-70211-0	プライマバルフ・ * Primer Bulb	1	1	-	
15-2-6	3C7-70217-0	クランプ。 * Clamp	2	2	_	Mark to the second of the seco
15-2-7	3C7-70220-1	ジョイントアッシ IN * Joint Ass'y (Inlet)	1	1		
15-2-8	3C7-70224-1	ジョイントアッシ OUT * Joint Ass'y (Outlet)	1	1	-	
15-2-9	394-70250-0	フュエルコネクタ(エンシ'ン、フィメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1	-	
15-3	394-70260-0	フュエルコネクタ(エンシ [*] ン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
15-4	910113-5640	ホルト Bolt	1	1	1	
15-5	98AB-5-0170	コ・ムホース Rubber Hose	1	1	-	
15-6	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	-	
15-7	338-02215-0	クリップ φ 10 Clip φ 10	4	4	-	
15-8	3H6-02203-0	フュエルホース、4.5L-75 Fuel Hose, 4.5L-75	1	1	-	
15-9	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2	-	
15-10	921513-0612	スクリュ Screw	1	1_	-	or 921503-0612
15-11	3H6-70262-0	フュエルコネクタフ [°] ロテクタ Fuel Connector Protector	1	1	1	
15-12	398-06972-0	クランプ [°] 、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1		

インテグラルフュエルタンク Fig. 16 INTEGRAL FUEL TANK

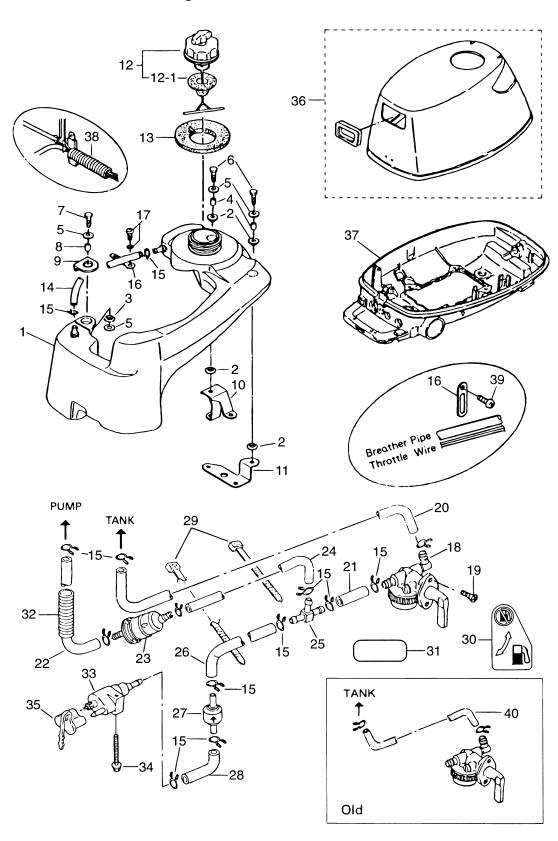


————— 見出番号	部品番号			数(
			F 6B	F 5B	F 4B	
Ref. No.	Part No.	Description		(D)		Remarks
16-1	3H9-70316-1	フュエルタンク Fuel Tank	1	1	1	
16-2	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	4	4	4	
10 2		ラバーマウント、9-23-4	4	-	4	
16-3	122-35083-0	Rubber Mount, 9-23-4 スペーサ、6.2-9-15.7	1	1	1	
16-4	346-67114-0	Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	2	
16-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4	4	
16-6	910113-0625	ホ*ルト Bolt	2	2	2	or 910103-0625
		ホ*ルト	-			
16-7	910113-0620	Bolt スペ [°] ーサ、6.2-9-11.5	1	1	1	or 910103-0620
16-8	3H9-70015-0	Spacer, 6.2-9-11.5	1	1	1	
16-9	3H9-70048-0	フュエルタンクホールディングブプレート Fuel Tank Holding Plate	1	1	1	
16-10	3H9-70044-0	プラケット (リア) Bracket (Rear)	1	1	1	
		フ゛ラケット(レフト)	+	1		Old
16-11	3H9-70046-0	Bracket (Left) タンクキャップ	+-	-	(1)	4A2~# 12517
16-12	3H9-70020-0	Tank Cap	1	1	1	
16-12-1	309-70021-3	タンクキャップ か スケット * Tank Cap Gasket	1	1	1	
16-13	3H9-70036-0	フュエルタンクシール Fuel Tank Seal	1	1	1	
		コ゛ムホース				100 and 100 an
16-14	98AB-5-0250	Rubber Hose クリップ、 φ 10	11	1	1	
16-15	338-02215-0	Clip, φ 10 クランプ、6.5-47.5P	14	14	14	
16-16	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5p	2	2	2	
16-17	921503-5512	スクリュ Screw	1	1	1	
		フュエルコック				
16-18	3H9-70311-0	Fuel Cock スクリュ	1	1	1	
16-19	921803-0410	Screw フュエルホース、4.5S-310	2	2	2	
16-20	3H9-70326-0	Fuel Hose, 4.5S-310	1	1	1	
16-21	98AB-5-0030	コ゛ムホース Rubber Hose	1	1	1	
16-22		フュエルホース C Fuel Hose "C"				
10-22	394-02211-0	フュエルフィルタ	1	1	1	
16-23	369-02230-0	Fuel Filter フュエルホース、4.5L-230	+1	1	1	
16-24	3H9-70325-0	Fuel Hose, 4.5L-230	1	1	1	
16-25	394-70013-0	ホースジョイントT形 Hose Joint "T" Type	1	1	1	
16-26	3H6-02204-0	フュエルホース、4.5L-115 Fuel Hose, 4.5L-115	1	1	1	
		ノンリターンバルブ			 	
16-27	394-70327-0	Non Return Valve フュエルホース F	1	1	1	
16-28	394-70325-0	Fuel Hose "F"	1	1	1	
16-29	369-84398-0	リードワイヤバンド、150 Lead Wire Band, 150	2	2	2	
			•	•	-	

インテグラルフュエルタンク Fig. 16 INTEGRAL FUEL TANK

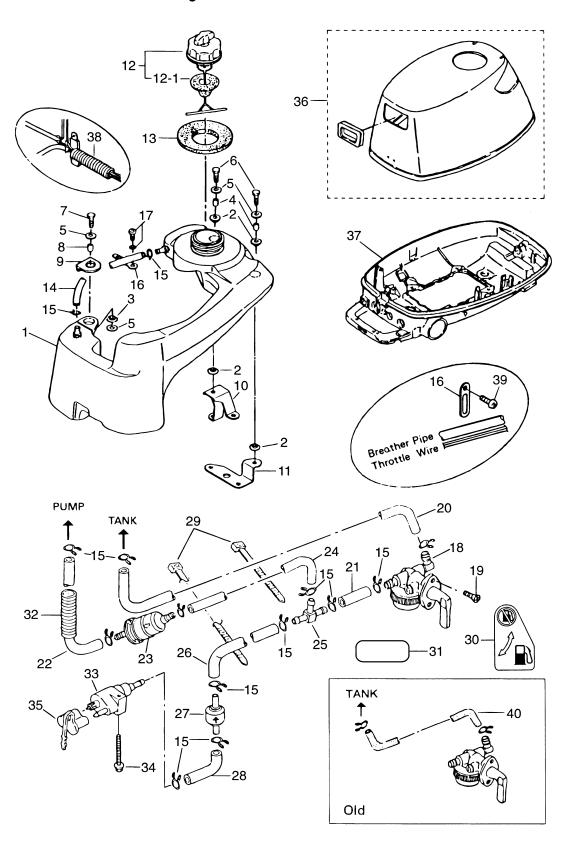


見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	圆数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6B	5B (D)	4B	Remarks
16-30	3H9-72024-0	フュエルレハ・ーテ゛カル B Fuel Lever Decal "B"	1	1	1	
16-31	394-72016-0	フュエルレバーテ`カル D Fuel Lever Decal "D"	1	1	1	
16-32	3H9-70313-0	フュエルホースプ [°] ロテクタ Fuel Hose Protector	1	1	1	
16-33	394-70260-0	フュエルコネクタ(エンシ [*] ン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
16-34	910113-5640	ホ゛ルト Bolt	1	1	1	
16-35	3H6-70262-0	フュエルコネクタプロテクタ Fuel Connector Protector	1	1	1	
16-36	3AUQ67500-1	トップ゚カウル(インテク゛ラルタンク用) Top Cowl(for Integral Tank)	1	1	1	モーターカバー(アッパ [°]) Motor Cover (Upper)
16-37	3H9Q67100-2	ホトムカウル(インテク・ラルタンク用) Bottom Cowl (for Integral Tank)	1	1	1	モーターカバー(ロワ) Motor Cover (Lower)
16-38	240-06122-0	ワイヤハーネスプロテクタ	1	1	,	
	3H9-06133-0	Wire Harness Protector スクリュ	1	1_	1	
16-39	921513-0612	Screw フュエルホース、4.5L-335	1	1	1	or 921503-0612 Old
16-40	3H9-02204-0	Fuel Hose, 4.5L-335	 -	-	(1)	4A#10230~4A2#12182
			-			
			<u> </u>			
		* -19.50				4.000
			<u> </u>			
			ļ			
			-			
			-			
			-			
			1			
			\vdash			
			-			
			-			
			-			
			-			

オプショナルパーツ(1)アクセサリー(リモートコントロール) Fig. 17 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)

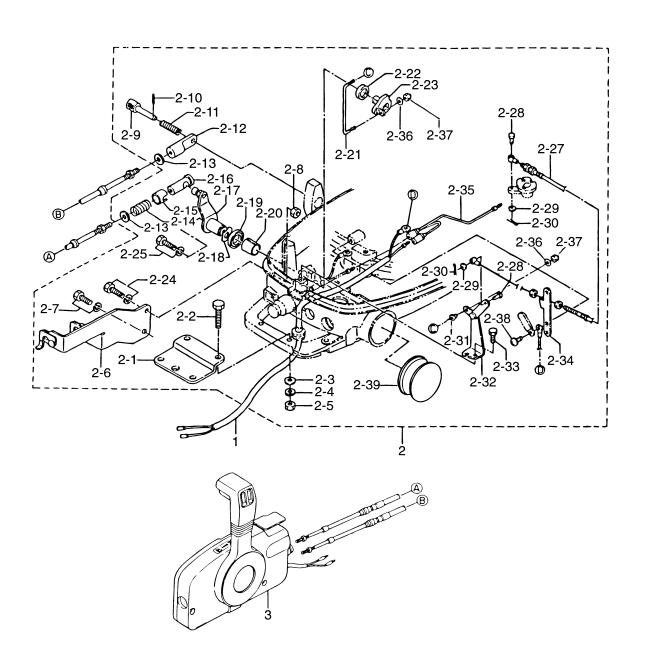


————— 見出番号	部品番号	部 品 名	—————————————————————————————————————	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6B (S)	5B (S)	4B	Remarks
17-1	369-83846-0	リモコン ストップ・コート 2.0m R.C. Stop Cord 2.0m (6.6feet)	1	1	-	
	369-83848-0	リモコン ストップ コート 3.2m R.C. Stop Cord 3.2m (10.5feet)	1	1	-	
	369-83853-0	リモコン ストップ・コート* 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	-	
	369-83858-0	リモコン ストップ・コート・5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1	-	
17-2	3AS-83880-0	リモコン フィテング・パーツ Remote Control Fitting Parts	1	1	-	# 023742XE~ F6B(S)/5B(S)~
17-2A	3H6-83880-1	リモコン フィテング・パーツ Remote Control Fitting Parts	(1)	(1)	-	~# 020184XE ~F6A2(S)/5A2S)
17-2-1	369-83830-2	ステアリング フックフ°レート * Steering Hook Plate	1	1	-	
17-2-2	910103-0830	ホルト * Bolt	2	2	-	or 910113-0830
17-2-3	940103-0800	ワッシャ * Washer	2	2	-	or 940113-0800
17-2-4	941303-0800	スプ [°] リンク [*] ワッシャ * Spring Washer	2	2	_	
17-2-5	930103-0800	ナット * Nut	2	2	-	or 930113-0800
17-2-6	369-83820-0	ケーブルクリップ * Cable Clip	1	1		
17-2-7	910103-6616	ホルト * Bolt	1	1_	-	
17-2-8	930103-0600	ナット * Nut	2	2	-	or 930113-0600
17-2-9	332-83728-0	ロックヒン * Lock Pin	1	1	_	
17-2-10	951403-0212	スプリング ヒン、 2-12 * Spring Pin, 2-12	1	1_	-	
17-2-11	332-83729-0	ロックヒ [®] ンスフ [®] リング * Lock Pin Spring	1	1	_	
17-2-12	369-83715-1	ケーブルジョイント * Cable Joint	1	1	-	
17-2-13	332-83725-0	ワッシャ、5.5-14-1.2 * Washer, 5.5-14-1.2	2	2		
17-2-14	332-83724-0	キャップ スプリング * Cap Spring	1	1		
17-2-15	332-83723-0	ホルダキャップ。 * Holder Cap	1	1	-	
17-2-16	3A1-83722-0	ホールショイントホルタ * Ball Joint Holder	1	1		
17-2-17	3H6-83910-1	スロットルレハー A * Throttle Lever "A"	1	1	<u> </u>	
17-2-18	941403-1400	ウエープワッシャ、d=14 * Wave Washer, d=14	1	1	<u> </u>	
17-2-19	338-67147-0	シールリング、13.8-22-3.7 * Seal Ring, 13.8-22-3.7	1	1	-	
17-2-20	369-67105-0	スロットルレハ・ーフ・ッシング・ * Throttle Lever Bushing	1	1	-	
17-2-21	3H6-83825-2	スロットルリンクロット* * Throttle Link Rod	1	1		
17-2-22	369-83888-0	カラー、13.5-18-2.5 * Collar, 13.5-18-2.5	1	1	<u> </u>	
17-2-23	3H6-83920-1	スロットルリンクレハー * Throttle Link Lever	1	1	_	
17-2-24	910103-6625	ホ [*] ルト * Bolt	1	1		

オプショナルパーツ(1)アクセサリー(リモートコントロール) Fig. 17 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)

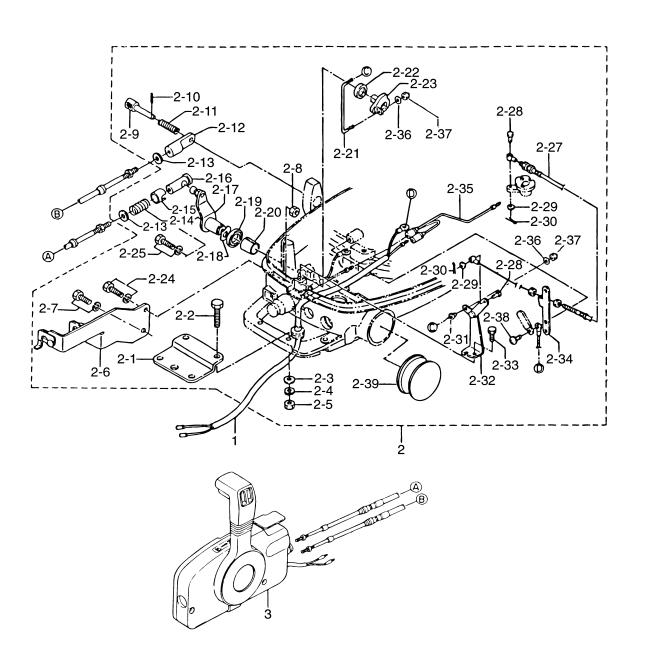


————— 見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(Q'ty	
			F 6B	F 5B	F 4B	
Ref. No.	Part No.	Description	(S)			Remarks
17-2-25	910153-5635	ポルト * Bolt	1	1	-	
17-2-27	3H6-83863-1	スロットルワイヤ(リモートコントロール) * Throttle Cable (Remote Control)	1	1	-	
17-2-28	3H6-63626-0	スロットルワイヤピン * Throttle Cable Pin	2	2	_	
17-2-29	940103-0400	ワッシャ * Washer	2	2		
		スプ [°] リットヒ [°] ン、1.2–10			-	
17-2-30	951503-1210	* Split Pin, 1.2-10 □ットブッシング、 φ3	2	2	-	
17-2-31	3H6-63627-0	* Rod Busing, φ3 スロットルリンク	1	1	-	
17-2-32	3H6-83867-0	* Throttle Link ホルト	1	1	-	
17-2-33	910103-0612	* Bolt	1_	1	-	or 910113-0612
17-2-34	3H6-83862-1	スロットルワイヤフ゛ラケット * Throttle Cable Bracket	1	1	1	
17-2-35	3AS-83883-0	セパレートコート* * Separate Cord	1	1	_	# 023742XE~ F6B(S)/5B(S)~
17-2-35A	3H6-83883-0	セパンートコート。 * Separate Cord	(1)	(1)		~# 020184XE ~F6A2(S)/5A2S)
		ワッシャ	2	2		1 0/(2(0)) 0/(20)
17-2-36	940103-0300	* Washer ナイロンナット、3-P0.5			-	
17-2-37	930403-0300	* Nylon Nut, 3-P0.5 スクリュ	2	2	-	
17-2-38	921503-7616	* Screw グロメット、43-23	2	2	-	
17-2-39	3H6-67161-0	* Grommet, 43-23 リモートコントロールボックス (RC5D)	1	1	-	
17-3	3B7Q84360-1	Remote Control Box (RC5D)	1	1	-	UNIQUE
						The state of the s
			<u> </u>			
			 			
•174						
			-			
			ļ			

オプショナルパーツ(2)アクセサリー Fig. 18 OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES

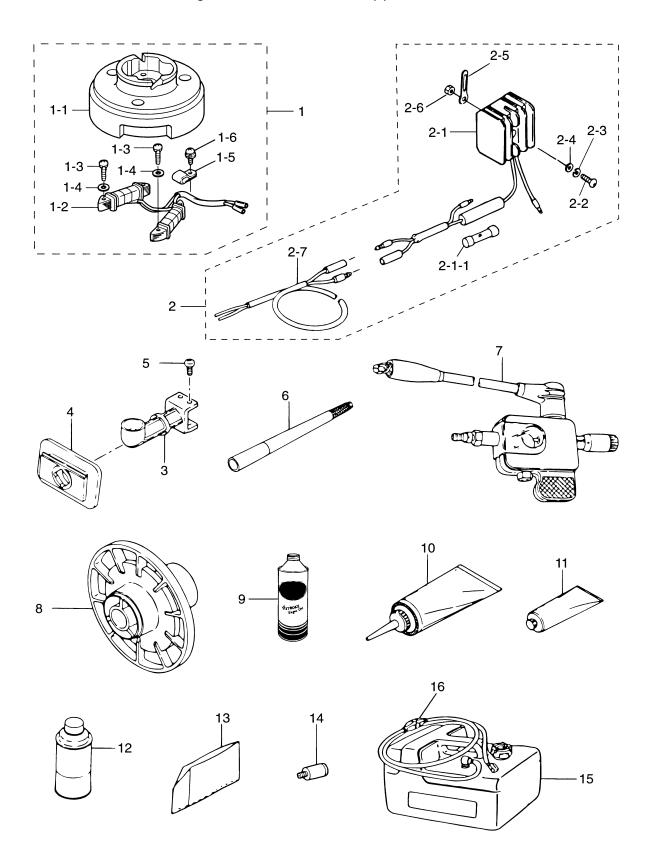


 見出番号	部品番号	部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description	F 6	F 5	F 4	Remarks
- T. CT. 110.	r art No.	プログラス フログラ フログラ フログラ フログラ フログラ フログラ フログラ フログラ	B 1	B 1	В 1	# 023742XE~
18-1	3AS-06128-0	Alternator Kit	set	ı .	set	F6B/5B/4B~
18-1-1	3AS-06001-0	フライホイルカップ [°] 、MF54(マーク 50) * Flywheel Cup, MF54 (Mark 50)	1	1	1	for with Alternator F6B/5B/4B # 023742XE~
18-1-2	3AS-06023-0	オルタネータ (12V60W) * Alternator (12V60W)	1	1	1	# 023742XE~ F6B/5B/4B~
18-1-3	921503-0525	スクリュ * Screw	4	4	4	
18-1-4	940103-0500	ワッシャ * Washer	4	4	4	
18-1-5	369-06915-0	クランフ [°] 、4.2-3-8 * Clamp, 4.2-3-8	1	1	1	
18-1-6	921521-6408	スクリュ * Screw	1	1	1	
18-2	3H6-76160-0	レクチファイヤキット Rectifier Kit	1 set	1	1 set	
18-2-1	369-76060-1	レクチファイヤ * Rectifier	1	1	1	
18-2-1-1	334-76211-0	±1−X° (10A) ** Fuse (10A)	1	1		
		スクリュ			1	
18-2-2	921503-0525	* Screw スプ・リンク・ワッシャ	1	1	1	
18-2-3	941303-0500	* Spring Washer ワッシャ	1	1	1	
18-2-4	940103-0500	* Washer クランプ、7−80P	1	1	1	
18-2-5	353-06972-0	* Clamp, 7-80P	1	1	1	
18-2-6	930103-0500	ナット * Nut	1	1	1	
18-2-7	369-76161-0	ェクステンションコート゛ * Extension Cord	1	1	1	L=2000
18-3	369B05911-0	ハ゛ーチカルスタートエルホ゛ Vertical Starting Elbow	1	1	1	
18-4	3B2-05912-0	バーチカルスタートシール Vertical Starting Seal	1	1	1	
18-5	369-05913-0	タッピングスクリュ、6−12	4		·	
		Tapping Screw, 6-12 ロング ハントル 0.4m		4	4	
18-6	3B2-63037-0	Long Handle 0.4m ロング・ハント・ル 0.8m	1	1	1	
	3A1-63039-0	Long Handle 0.8m ロング ハンドル 1.0m	1	1	1	
	3A1-63038-0	Long Handle 1.0m スパークテスタ	1	1	1	
18-7	3F3-72540-0	Spark Tester	1	1	1	
18-8	369-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
18-9	3H6-73250-0	オイルホートル (450mL) Oil Bottle (450mL)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
18-10	332-72306-0	キ*ヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1_	1	20 tubes/case N.A.F.N.
18-11	332-72309-0	グリス(250g) Grease (250g)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
18-12	3AC-72326-0	スプレー (アクアマリンプルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1	1	1	New N.A.F.N.
	3B7-72326-0	スプレー (シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	(1)	(1)	(1)	Old N.A.F.N.
18-13	369-72314-0	ピニールモータカバー (S) Vinyl Motor Cover (S)	1	1	1	UNIQUE
10 10	000 12014 0	VIII VIOLOI OOVER (3)	1			UNIQUE

オプショナルパーツ(2)アクセサリー Fig. 18 OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES

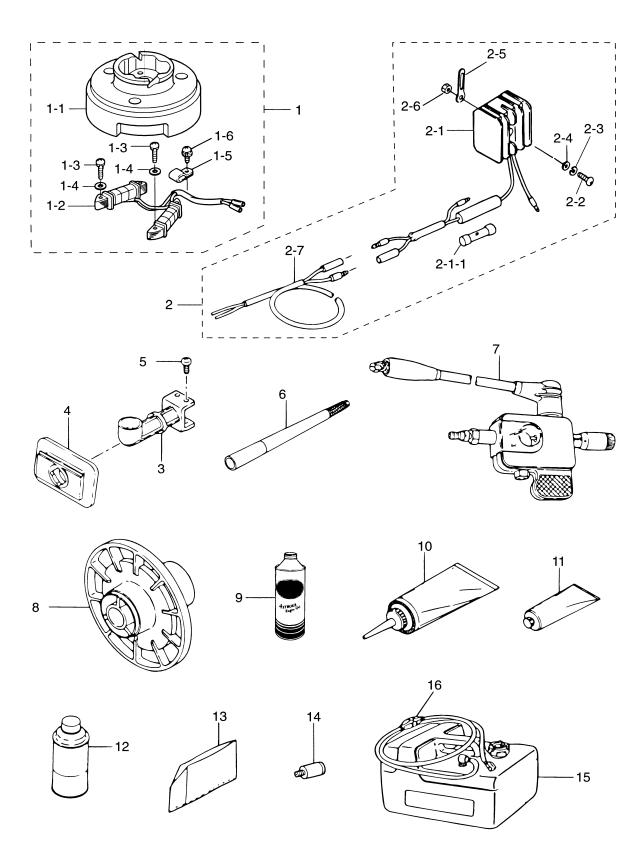


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	
			F	F	F	
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
10.14	220 00007 0	フラッシング・アタッチメント				
18-14	336-60007-0	Flushing Attachment フュエルタンク(12L、プラスチック)	1	1	1	for F6B(D)/5B(D)/4B(D)
18-15	3B2-70167-0	Fuel Tank (12L, Plastic) プライマバルプアッシ	1	1	1	UNIQUE
18-16	3H6-70200-0	フライマハルフアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	1	for F6B(D)/5B(D)/4B(D)
	3110 70200 0	1 Timer Builb Ass y	† †	'		10(1 (00(0)/ 30(0)/ 40(0)
			-			
			-			
	The rest of the second second					
			1	-		
			-			
-	***					
				-		
			+-	-		
			-			
			1			

アッセンブリ、キット Fig. 19 ASSEMBLY, KIT

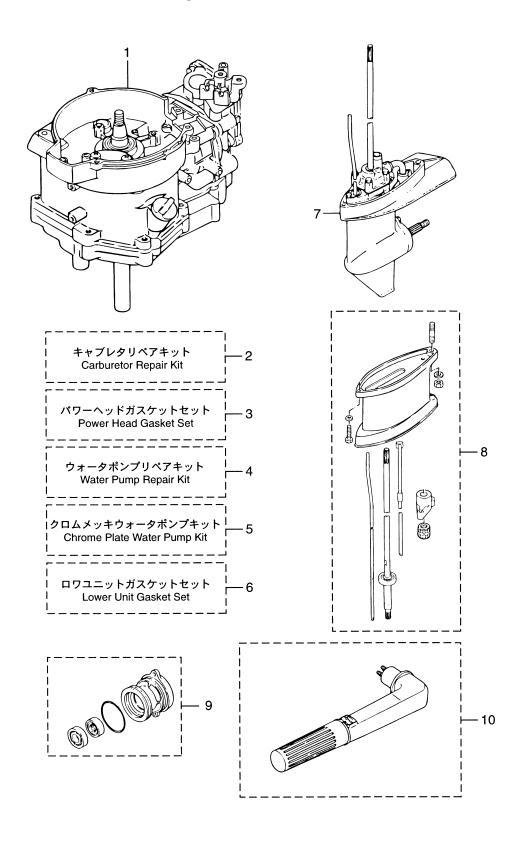


 見出番号	部品番号		但	数(Q'ty	
	即四番石	n) 前 右	F	F	F	加 考
Ref. No.	Part No.	Description	6 B	5 B	4 B	Remarks
19-1	3ASB87100-1	エンジ`ンショートブロック Engine Short Block	1	1	1	# 023742XE ~ F6B/5B/4B ~
	0/1020/100 1	エンシェンショートフェロック	+	i i		~# 20184XE
	3R4B87100-0	Engine Short Block	(1)	(1)	(1)	~F6A2/5A2/4A2
19-2	246 07122 0	キャブレタリヘ゜アキット	1	1	1	
	3H6-87122-0	Carburetor Repair Kit	set	set	set	
	3H6-03231-0	* Float	1	1	1	
	3H6-03240-0	フロートバルフ * Float Valve	1	1	1	
		クリップ	Ť			
	3H6-03244-0	* Clip フロートアームヒ [°] ン	1	1	1	
	3H6-03232-0	プロードアームビブ * Float Arm Pin	1	1	1	
		フロートチャンハ゛カ゛スケット				
	3H6-03222-0	* Float Chamber Gasket スクリュ	1	1	1	
	922503-6412	* Screw	2	2	2	
	3H6-03293-0	トレンスクリュ 〇 リング	1	4	1	
	3H0-03293-0	* Drain Screw O-Ring	1	1	1	
		 	-			# 023742XE~
19-3	3AS-87121-0	Power Head Gasket Set	1	1	1	# 023742XE~ F6B/5B/4B~
		シリンダ、ヘット、カ、スケット				
	3H6-01005-1	* Cylinder Head Gasket エキゾーストカバーカブスケット (アウタ)	1	1_	1	
	3H6-02306-0	* Exhaust Cover Gasket (Outer)	1	1	1	
	246-01024-0	シリンタ「ヘット「カハ「一カ「スケット			1	
	3H6-01024-0	* Cylinder Head Cover Gasket サーモスタットキャップがスケット	1	1	1	
	346-01032-0	* Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
	3AS-07432-0	フ゛リーサ゛チャンハ゛カハ゛ーカ゛スケット * Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
	0/10 0/102 0	Oリング、2.62−18.72	+			
	3H6-07422-0	* O-Ring, 2.62-18.72	2	2	2	Filler Cap & Fuel Pump
	101-00121-0	オイルシール、20-35-7 * Oil Seal, 20-35-7	1	1	1	Upper
		ト`レンスクリュ O リンク`				
	3H6-03293-0	* Drain Screw O-Ring キャプレタカ スケット	1	1	1	
	3H6-02011-0	* Carburetor Gasket	2	2	2	
	3H6-02104 0	0リング、2−33.5 * 0−Bing 2−32.5		1	1	Intoles Marifeld
	3H6-02104-0	* O-Ring, 2-33.5 オイルシール、25-40-8	1	1	1	Intake Manifold
	334-00122-0	* Oil Seal, 25-40-8	1	1	1	Lower
	3H6-07402-0	オイルパンガスケット * Oil Pan Gasket	1	1	1	
	3110 07402 0	エキソ・ーストカハ・ーカ・スケット(インナ)	+ '			
	3H6-02305-0	* Exhaust Cover Gasket (Inner)	1	1	1	
	3R1-07605-0	オイルポンプ゚ Oリンゲ (φ 3.1) * Oil Pump O−Ring (φ 3.1)	1	1	1	
		Oリンク、1.9−6.8				
	345-66021-0	* O-Ring, 1.9-6.8 オイルシール、10-25-7	1	1	1	Plunger
	369-01215-0	* Oil Seal, 10−25−7	2	2	2	Drive Shaft
	260_01214_0	クランクケースヘット、カ、スケット		1	,	
	369-01214-0	* Crank Case Head Gasket	_ 1	1_	1	

アッセンブリ、キット Fig. 19 ASSEMBLY, KIT

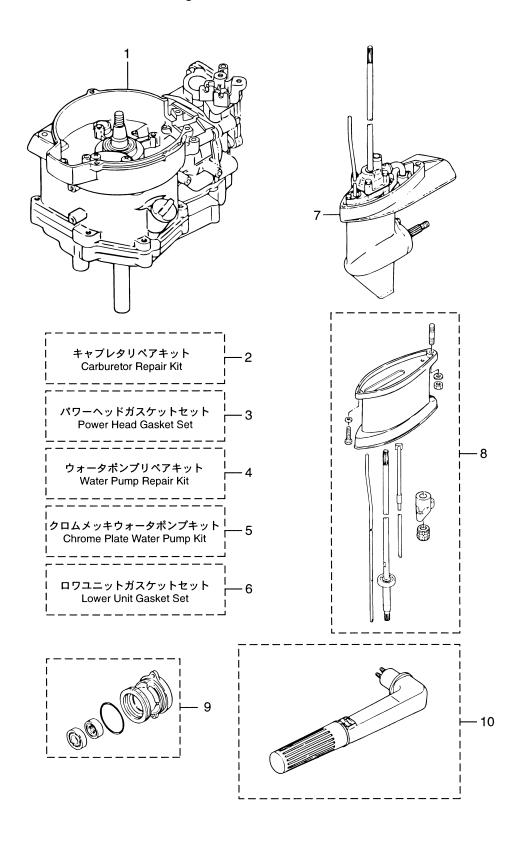

見出番号	部品番号	部 品 名	-	数(_	備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 6	F 5	F 4	Remarks
110.	Tarcivo.		В	В	В	INCINALNS
19-3	3H6-61012-0	ト゛ライフ゛シャフトハウシ゛ンク゛カ゛スケット * Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
		/ パワーヘット゛カ゛スケットセット	-			Old
19-3A	3R2-87121-0	Power Head Gasket Set	(1)	(1)	(1)	# 042037XD~# 020184XE
10.00		パワーヘット゛カ゛スケットセット	1,,,			Old
19-3B	3R1-87121-0	Power Head Gasket Set	(1)	(1)	(1)	~# 039260XD
		1 410, -0, 0-1	1			
19-4	369-87322-1	ウォータポンプ゚リペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
en i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		ウォータポンプインペラ				
	369-65021-1	* Water Pump Impeller ウォータポンプインペラキー	1	1	1	
	369-65022-0	* Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	369-65011-0	│	1	1	1	
		ポンプケースガスケット(アッパ)				
	369-65018-0	* Pump Case Gasket (Upper) ウォータポンプガイドプレート	1	1	1	
	369-65025-0	* Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-65029-0	ポンプガイト プレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
	000 05000 0	ポンプケースガスケット(ロワ)				
	369-65020-0	* Pump Case Gasket (Lower) ホルト	1	1	1	
	916113-0645	* Bolt	4	4	4	or 910103-0645
	940113-0600	ワッシャ * Washer	4	4	4	
		ウォータポンプ゚キット(クロムメッキ)	1	1	1	
19-5	369-65231-0	Water Pump Kit (Chrome Plated) ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ	set	set	set	
	369-65021-1	* Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65238-0	ポンプケースライナ(クロムメッキ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1	1	1	
	309 03238 0	ポンプがイト・プレート(クロムメッキ)	+'-	<u>'</u>	1	
	369-65239-0	* Pump Guide Plate (Chrome Plated) ホッンファースカッスケット (アッハッ)	1	1	1	
	369-65018-0	* Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	369-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
	000 00020 0	unip duide i late dasket	†	<u> </u>	<u> </u>	
		 ロワユニットカ [*] スケットセット	1	1	1	
19-6	369-87321-0	Lower Unit Gasket Set		set	· .	
	332-60006-0	カ [*] スケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2	2	2	
		オイルシール、15-28-10				
	369-60111-0	* Oil Seal, 15-28-10 O リング、3.2-47	1	1_	1	Propeller Shaft
	345-65015-0	* O-Ring, 3.2-47	1	1	1	Propeller Shaft
	369-65018-0	ポンプケースガスケット(アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
		ポンプガイドプレートガス ケット		Ė		
	369-65029-0	* Pump Guide Plate Gasket	1	_1_	_ 1_	

アッセンブリ、キット Fig. 19 ASSEMBLY, KIT

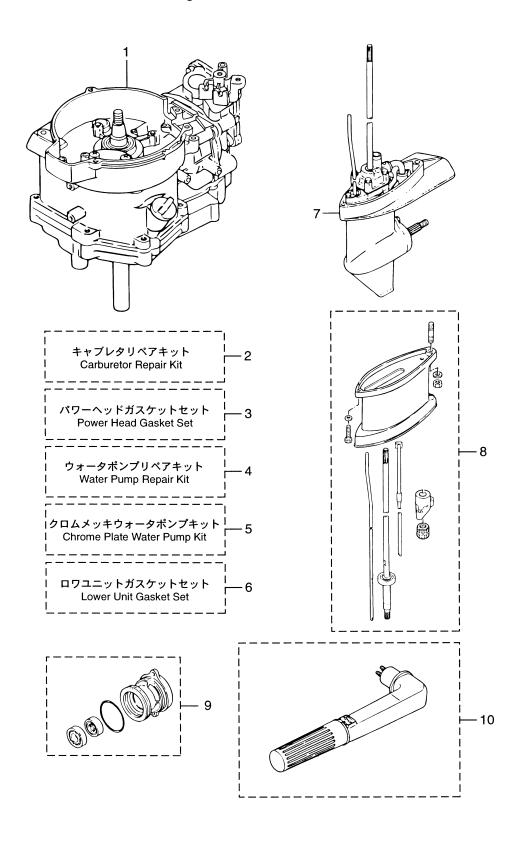

————— 見出番号	部品番号	部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description	F 6	5 5	F 4	Remarks
	1 41 6 110.	オイルシール、10-24-8	B	В	В	Tromarite
19-6	369-60223-0	* Oil Seal, 10-24-8 ポンプケースカ スケット (ロワ)	1	1	1	Pump Case (Lower)
	369-65020-0	* Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
	369-66021-1	O リング、2.5-4.9 * O-Ring, 2.5-4.9	1	1	1	Cam Rod
	332-66032-0	O リング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4	1	1	1	Bushing
	002 00002 0	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				240
		ロワユニットアッシ S	+:			
19-7	369Q87301-2	Lower Unit Ass'y "S" ロワユニットアッシ L	1	1	1	for Transom "S"
	369Q87302-2	Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for Transom "L"
47		ェクステンションハウシング・キット UL	1	1	1	
19-8	3ASQ87314-0	Extension Housing Kit "UL"	1 .	set		
	369Q61110-1	ェクステンションハウジンク゛UL * Extension Housing "UL"	1	1	1	
	916113-0625	ホルト * Bolt	1	1	1	
	940113-0600	ワッシャ * Washer	1	1	1	
		スタット゛ホ゛ルト				
	915213-0825	* Stud Bolt ナット	1	1	1	
	930113-0800	* Nut ワッシャ	1	1	1	
	940113-0800	* Washer トプライブ・シャフトブ・ッシング・アッシ	1	1	1	
	3AS-64331-0	* Drive Shaft Bushing Ass'y	1	1	1	
	369-64303-0	ト・ライフ・シャフト UL * Drive Shaft "UL"	1	1	1	
	369-66014-1	カムロット UL * Cam Rod "UL"	1	1	1	
	369-65120-0	ウォータパイプ UL * Water Pipe "UL"	1	1	1	
	000 00120 0	- Hatter i ipo OL	Ť	Ė	Ė	
		プ [゚] ロペラシャフトハウシ <i>゙</i> ンク <i>゙</i> アッシ				
19-9	369Q87323-1	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
		ティラハント・ルアッシ	+-			
19-10	3H6Q63010-0	Tiller Handle Ass'y	1	1	1	
			-			
			-			

TOHATSU

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03)3966-3117
FAX: TOKYO (03)3966-2951
E-mail: www.tohatsu.co.jp

PARTS CENTER

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03)3966-7745 FAX: TOKYO (03)3966-2256

パーツ 的外機 PARTS LIST MFS 4.5

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 3116 マリン九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂2-10-55 092 (411) 8770 マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27 06 (6358) 2971 マリン中部 〒440-0069 愛知県豊橋市御園町7-12 0532 (54) 5551 マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 2222 マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022 (306) 9131 マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北-条東11丁目22-41 011 (241) 8301