
PARTS LIST

トーハツ船外機パーツ リスト

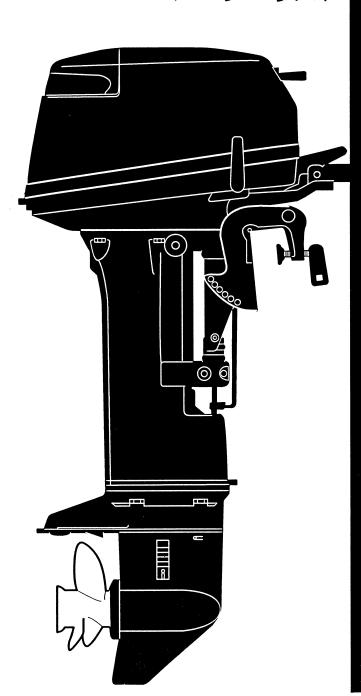

TOHATSU

M 9.9 15 18

> OB NO.002-21043-5 0607 MH 1,000

パーツリストのご使用について

- 1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
- 2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- 3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*) 印をつけて表しています。
- 4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード M : マニュアルスタータタイプ

 $OPT: T^2 \rightarrow E: T^2 \rightarrow E$ $T^2 \rightarrow E$

Ass'v:アッセンブリ P:プレジャータイプ

AR :必要に応じて選択

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が "B"・"Q"・"S"・"W" 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1:パワーヘッド部品

362<u>B</u>01100-03

B:ブラック

例示-2:ロワユニット部品

 $350\underline{\mathbf{Q}}61020\text{-}3$

Q:アクアマリンブルー

- 6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
- 7. 備考欄に"UNIQUE"もしくは "N.A.F.N." と記されている部品がありますが、特に関係ありません。


HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard M : Manual Starter Type
O/S : Over size E : Electric Starter Type
Ass'y : Assembly F : Tiller Handle Type
AR : As required P : Pleasure Type

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q", "S" or "W" have painted.

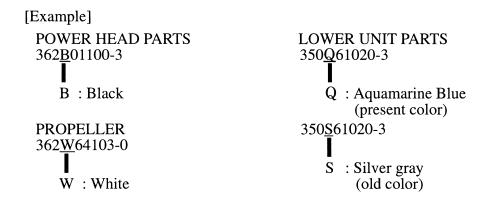


- 6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
- 7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	キャブレタ・フュエルフイルタ CARBURETOR・FUEL FILTER	9
Fig. 5	マグネト MAGNETO	13
Fig. 6	スロットル・メカニズム・バーハンドル THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE	17
Fig. 7	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER・STARTER LOCK	21
Fig. 8	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE	25
Fig. 9	トランスミッション・ウォータポンプ TRANSMISSION・WATER PUMP	29
Fig. 10	ギヤシフト GEAR SHIFT	33
Fig. 11	ブラケット BRACKET	35
Fig. 12	リバースロック REVERSE LOCK	39
Fig. 13	カウル COWL	41
Fig. 14	セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー SEPARATE FUELE TANK (Plastic)・ACCESSORIES	43
Fig. 15	オプショナルパーツ リモートコントロール OPTIONAL PARTS REMOTE CONTROL	45
Fig. 16	オプショナルパーツドラックリンク/リバースロック OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK	47
Fig. 17	オプショナルパーツ エレクトリックスタータ OPTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER	49
Fig. 18	オプショナルパーツ アクセサリー OPTIONAL PARTS ACCESSORIES	53
Fig. 19	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	55

シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y

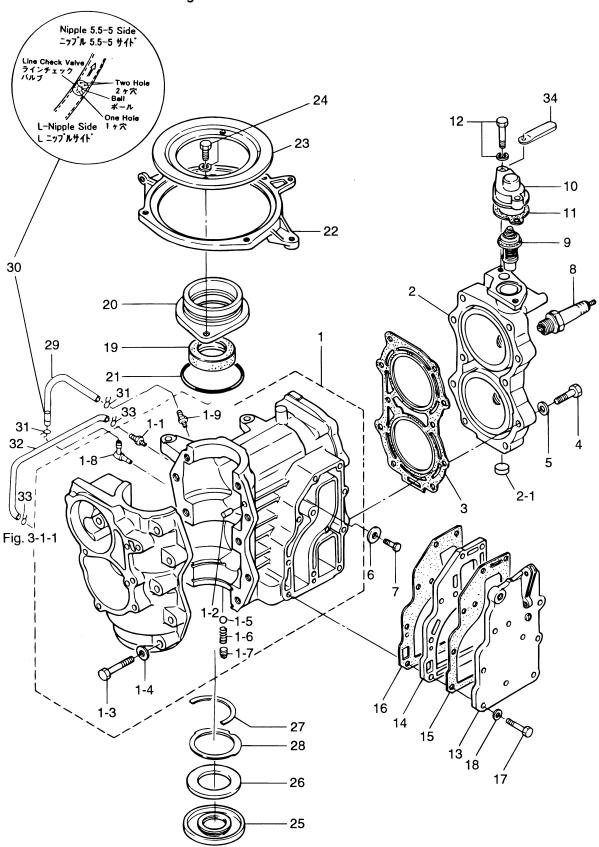


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
1-1	362B01100-3	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case	1_	-		18E2 # 03126~
	3G2B01100-2	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case ニップ・ル、4.8-5		1	1	15D2 # 44381 ~ 9.9D2 # 80077 ~
1-1-1	338-01131-1	- ラフル、4.6-5 * Nipple, 4.8-5 * ウェルヒ°ン、6-12	1	1	1	
1-1-2	345-01111-0	* Dowel Pin, 6-12 ホルト	2	2	2	
1-1-3	910124-0845	* Bolt ワッシャ	10	10	10	
1-1-4	940121-0800	* Washer ナイロンホール、3/16	10	10	10	
1-1-5	332-01121-1	* Nylon Ball, 3/16 チェックハ・ルフ・スフ・リンク・	1	1	1	
1-1-6	332-01122-0	* Check Valve Spring シーリングでラグ、4.9-4	1	1	1	
1-1-7	350-00063-0	* Sealing, Plug, 4.9-4 L ニップル (新)	1	1	1	18E2#03126~,15D2#44381~
1-1-8	393-01137-0	* L-Nipple (New) チェックハ・ルブニッフ°ル(旧)	1	1	1	9.9D2 # 80077~ 18E2~#03125,15D2~#44380
	3B2-01160-0	* Check Valve Nipple (Old) = = yว ใม, 5.5-5	1	1	1	9.9D2 ~# 80076 18E2#03126~.15D2#44381~
1-1-9	393-01131-0	* Nipple, 5.5-5 シリンダ ヘット・	1	1	_1_	9.9D2 # 80077~
1-2	398B01001-1	Cylinder Head シリンダ [*] ヘット [*]	1	-	-	
	397B01001-1	Cylinder Head ヘルチプ [*] ラク [*]	-	1	1	
1-2-1	350-01093-0	* Welch Plug シリンダベット カスケット	1	1	1	
1-3	350-01005-1	Cylinder Head Gasket シリンダヘット カスケット	1	-	-	
	351-01005-1	Cylinder Head Gasket ホルト	-	1	1_	
1-4	916119-0840	Bolt ワッシャ	10	10	10	
1-5	940121-0800	Washer アノード	10	10	10	
1-6	338-60218-2	Anode ホルト	1	1	1	
1-7	910103-0616	Bolt スパ [®] ークフ [®] ラク	1	1	1	
1-8	9701-1-1005	Spark Plug スパークフェラグ(レジスタンス)	2	2	_2	NGK: B7HS-10
	9701-1-1015	Spark Plug (with Resistance) サーモスタット	2	2	2	NGK: BR7HS-10
1-9	350-01030-1	Thermostat サーモスタットキャップ	1	1	1	
1-10	3H6B01031-0	Thermostat Cap サーモスタットキャップ か スケット	1	1	1	
1-11	346-01032-0	Thermostat Cap Gasket ホルト	1	1	1	
1-12	910114-5630	Bolt エキゾーストカバー(アウタ)	2	2	2	
1-13	350B02301-1	Exhaust Cover (Outer) エキゾーストカバー (インナ)	1	1	1	
1-14	350B02302-0	Exhaust Cover (Inner) エキソーストカバーカ スケット (アウタ)	1	1	1	
1-15	350-02305-1	Exhaust Cover Gasket (Outer)	1	1	1_	

シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y

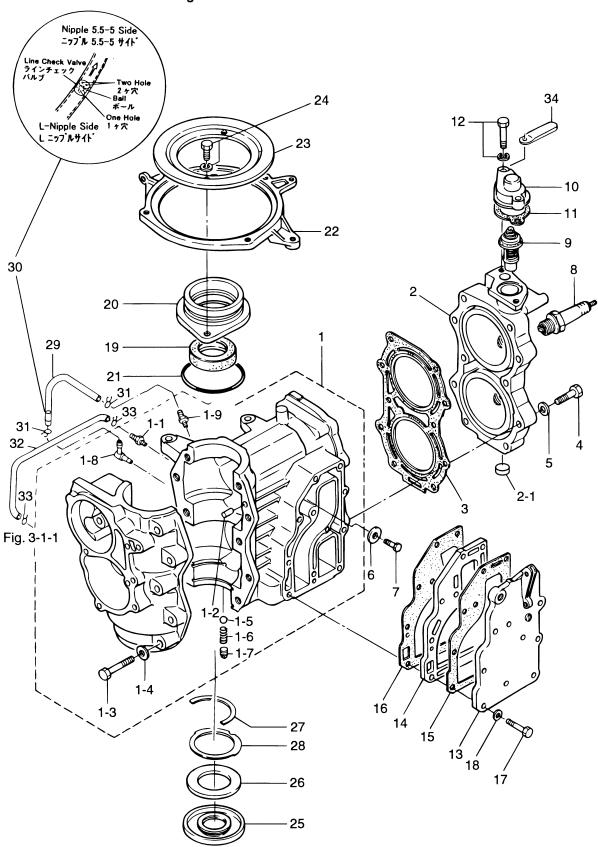


見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(⊋'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
1-16	350-02306-1	エキソーストカハーカスケット(インナ) Exhaust Cover Gasket (Inner)	1	1	1	
1-17	910114-0625	ホ*ルト Bolt	11	11	11	or 910114-5625
1-18	940121-0600	ワッシャ Washer	11	11	11	
1-19	350-00121-0	オイルシール、25-45-8 Oil Seal, 25-45-8 マグネトヘース	1	1	1	
1-20	350-01401-0	Magneto Base O リング、2-55.5	1	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1-21	338-01403-0	O リング 、 2-55.5 O-Ring, 2-55.5 セットリング	1	1	1	
1-22	350-63723-0	Setting Ring ガイトブレート	1	1	1	
1-23	346-63722-2	Guide Plate ホルト	1_1_	1	1	
1-24	910121-6620	Bolt オイルシール、25-62-9.5	2	2	2	
1-25	350-01215-5	Oil Seal, 25-62-9.5 オイルシールリング (ロワ)	1	1	1	
1-26	362-00128-0	Oil Seal Ring (Lower) クランクシャフトスラストプレート(アッパ)	1	1	1	
1-27	350-00115-0	Crank Shaft Thrust Plate (Upper) クランクシャフトスラストフ・レート(ロワ)	1	1	1	
1-28	350-00107-0	Crank Shaft Thrust Plate (Lower) ルプリケーションホース	1	1	1	18E2#03126~,15D2#44381~
1-29	98AL-4-0220	Lubrication Hose ラインチェックハ・ルフ・	1	1	1	9.9D2 # 80077~ 18E2#03126~,15D2#44381~
1-30	393-01160-0	Line Check Valve クリップ゜φ 8	1	1	1	9.9D2 # 80077~ 18E2#03126~,15D2#44381~
1-31	3T5-01133-0	Clip, φ8 ルプ・リケーションホース	2	2	2	9.9D2 # 80077~
1-32	98AB-3-0280	Lubrication Hose לילין סיי סיי סיי ער לייני	1	1	1	
1-33	338-01133-0	Clip, φ7 クランプ、6.5−67P	2	2	2	
1-34	398-06972-0	Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
			-			-
			-			
-			1			
			1			
144			-			
			-			
			+			

ピストン・クランクシャフト Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT

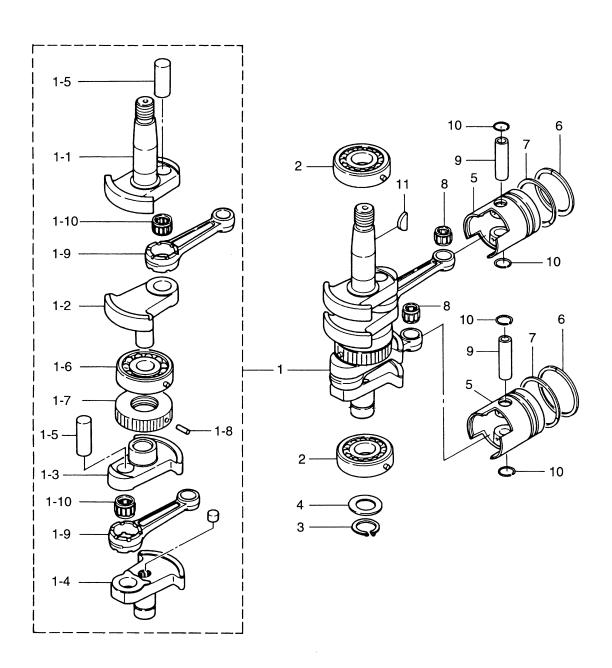


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
2-1	3M2-00030-1	クランクシャフトアッシ(新) Crank Shaft Ass'y (New)	1	1	1	# 031474XD~ Clockwise Screw
	350-00030-0	クランクシャフトアッシ(旧) Crank Shaft Ass'y (Old)	(1)	(1)	(1)	~# 027583XD Counterclockwise Screw # 031474XD~
2-1-1	3M2-00031-1	クランクシャフト A(新) * Crank Shaft "A" (New) クランクシャフト B	1	1	1	Clockwise Screw
2-1-2	350-00032-1	* Crank Shaft "B" カランケット C	1	1	1	
2-1-3	350-00033-1	* Crank Shaft "C" クランクシャフト D	1	1	1	
2-1-4	350-00034-2	* Crank Shaft "D" カランクヒ°ン	1	1	1	
2-1-5	350-00061-0	* Crank Pin ホールへアリング、6305	2	2	2	
2-1-6	9603-3-6305	* Ball Bearing, 6305 ラピリンスパッキン	1	1	1	
2-1-7	350-00051-1	* Labyrinth Packing スプリング と 、 3-8	1	1	1	
2-1-8	951407-0308	* Spring Pin, 3-8 コンロット	1_	1	1	
2-1-9	350-00040-0	* Connecting Rod ニートルペプリング、20-26-16	2	2	2	
2-1-10	3G4-00043-0	* Needle Bearing, 20-26-16 ホールへアリング、6305	2	2	2	
2-2	9603-3-6305	Ball Bearing, 6305 グリップ	2	2	2	
2-3	945102-2500	Clip スペーサ、25.2-34-1.6	1	1	1	
2-4	346-00116-0	Spacer, 25.2-34-1.6 ピストン (Std)	1_	1	1	
2-5	350-00001-1	Piston (Std) とっこと (Std)	2	-	-	
	351-00001-1	Piston (Std) とったり (0.5mm O/S)	<u> </u>	2	2	
	350-00004-1	Piston (0.5mm O/S) とったり (0.5mm O/S)	2	-		Option
	351-00004-1	Piston (0.5mm O/S) と ストン リング 1st & 2nd (Std)	-	2	2	Option
2-6	350-00011-0	Piston Ring 1st & 2nd (Std) ピストン リング 1st (Std)	4	-	-	
	3G2-00011-0	Piston Ring 1st (Std) L*ストン リング 1st & 2nd (0.5mm O/S)	-	2	2	
	350-00014-0	Piston Ring 1st & 2nd (0.5mm O/S) L ストン リング 1st (0.5mm O/S)	4	-	-	Option
	3G2-00014-0	Piston Ring 1st (0.5mm O/S) L ストン リング 2nd (Std)	-	2	2	Option
2-7	351-00011-0	Piston Ring 2nd (Std) L*ストン リング 2nd (0.5mm O/S)	-	2	2	
	351-00014-0	Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) ニートルペアリング、14-18-20	-	2	2	Option
2-8	3M3-00042-0	Needle Bearing, 14-18-20	2	2	2	# 049310XC~
2-9	350-00021-0	Piston Pin ピネトンピン	2	_		
	332-00021-0	Piston Pin ピストンヒックリップ	-	2	2	
2-10	350-00024-1	Piston Pin Clip マグネトキー	4	4	4	
2-11	334-00131-0	Magneto Key	1	1	1	

インレット・リードバルブ Fig. 3 INLET・REED VALVE

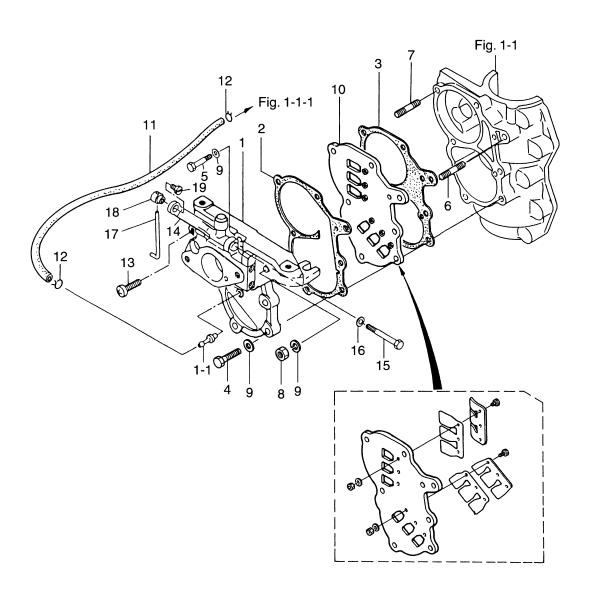


見出番号	部品番号	部 品 名	個	動数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
3-1	3M2B02010-1	インテークマニホールト Intake Manifold	1	1	1	18E#88700~,15D#39018~ 9.9D#71413~
3-1-1	338-01131-1	ニップル、4.8-5 * Nipple, 4.8-5	1	1	1	
3-2	350-02104-1	インテークマニホールトカ・スケット A Intake Manifold Gasket "A"	1	1	1	
3-3	350-02105-2	インテークマニホールト・カ・スケット B Intake Manifold Gasket "B" ホ・ルト	1	1	1	
3-4	916124-0628	ホルト Bolt ホ*ルト	4	4	4	
3-5	916124-0635	ホルト Bolt スタット・ホ・ルト	1	1	1	or 916114-0635
3-6	915324-0625	Stud Bolt スタット・ホールト	1	1	1	
3-7	915324-0630	Stud Bolt	1	1	1	
3-8	930121-0600	ハルt ワッシャ	2	2	2	
3-9	940121-0600	Washer リード パルプアッシ	7	7	7	
3-10	362-02100-1	Reed Valve Ass'y ルプリケーションホース	1	1_	1	
3-11	98AB-3-0280	Lubrication Hose クリップ・・ φ 7	1	1	1	
3-12	338-01133-0	Clip, φ7 スクリュ	2	2	2	
3-13	921521-0620	Screw スロットルアーム(ローラ付)	1	1	1	18E#88700~,15D#39018~
3-14	3M2-03172-0	Throttle Arm (with Roller) ホルト	1	1	1	9.9D#71413~
3-15	916103-0550	Bolt スプリング ワッシャ	1	1	1	
3-16	941303-0500	Spring Washer □গু১	1	1	1	
3-17	350-03174-0	Rod スロットルレハ・ーエント・	1	1	1	
3-18	350-03176-0	Throttle Lever End スクリュ	1	1	1_	
3-19	350-03178-0	Screw	1	1	1	
			-	<u> </u>		
			-			
#			+			
			-			
			+			
-						
	L			<u> </u>		

キャブレタ・フュエルフィルタ Fig. 4 CARBURETOR・FUEL FILTER

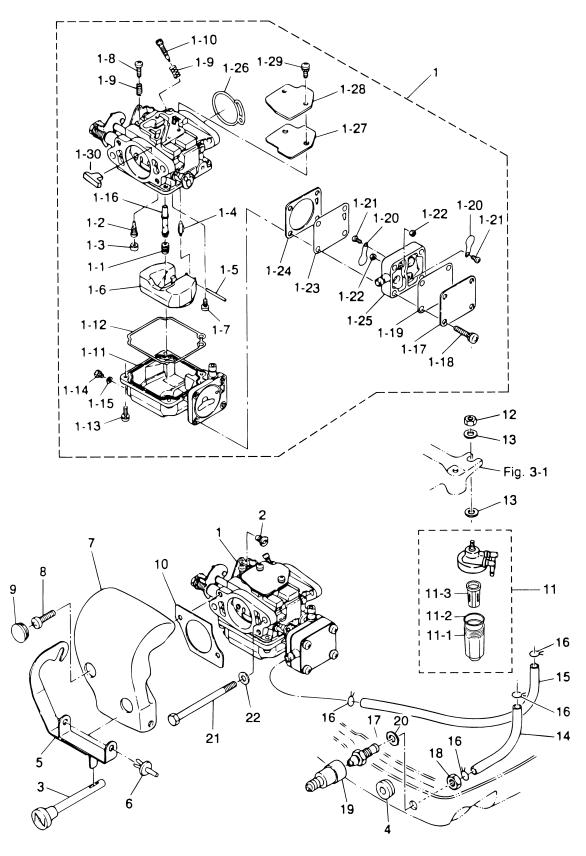


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		15 D2	9.9 D2	Remarks
4-1	3G2-03100-3	キャプレタ Carburetor	1	1	1	3G22 18E2 : for DO
	3M2-03100-0	キャプレタ Carburetor (3M20) メインシェット # 110	1	-	-	# 008930XE~ for EX
4-1-1	3M2-03151-0	* Main Jet # 110 * Yインシェット # 116	1	1	1	18E2 : for DO # 008930XE~
	3M2-04616-0	* Main Jet # 116 スロージェット # 80	1	-	-	for EX
4-1-2	3M2-03152-0	* Slow Jet # 80 スロージェット # 60	1	1	1	18E2 : for DO # 008930XE~
4.1.2	3M2-04560-0 3C8-03169-0	* Slow Jet # 60 プラグ * Plug	1	-	-	for EX
<u>4-1-3</u> 4-1-4	3E3-03147-0	フロートバルフ・ * Float Valve	1	1	1	
4-1-5	3C8-03126-0	フロートアームヒ [®] ン * Float Arm Pin	1	1	1	
4-1-6	3C8-03125-0	7ロート * Float	1	1	1	
4-1-7	921722-0410	スクリュ * Screw ストップ [*] スクリュ	1	1	1	
4-1-8	3C8-03179-0	* Stop Screw スプリング	1	1	1	
4-1-9	3C8-03157-0	* Spring アジャストスクリュ	2	2	2	
4-1-10	3G2-03156-0	* Adjusting Screw フロートチャンパ・	1	1	1	
4-1-11 4-1-12	3G2-03120-0 3C8-03121-0	* Float Chamber フロートチャンパ O リング * Float Chamber O-Ring	1	1	1	
4-1-13	922532-0412	スクリュ * Screw	4	4	4	
4-1-14	910332-0405	トレンスクリュ * Drain Screw	1	1	1	
4-1-15	3C8-03193-0	トレンスクリュカ スケット * Drain Screw Gasket	1	1	1	
4-1-16	3M2-03141-0	メインノス [*] ル * Main Nozzle メインノス [*] ル	1	1	1	18E2 : for DO # 008930XE~
	3G2-03141-0	* Main Nozzle ポンプカバー	1	-	-	18E2 : for EX
4-1-17	3G2-04004-0	* Pump Cover スクリュ	1	1	1	
4-1-18	922531-6525	* Screw ホ°ンフ°カハーガスケット	4	4	4	
4-1-19	3C8-04018-0 350-04014-0	* Pump Cover Gasket チェックハルフ * Check Valve	2	2	2	
4-1-21	921703-0305	スクリュ * Screw	2	2	2	
4-1-22	930203-0300	ナット * Nut	2	2	2	
4-1-23	350-04005-0	ポンプダイアフラム * Pump Diaphragm	1	1	1	
4-1-24	3C8-04028-0	ポンプポーディガスケット * Pump Body Gasket	1	1	1	
4-1-25	3C8-04002-0	ホ [°] ンプポディ * Pump Body	11	1	1	

キャブレタ・フュエルフィルタ Fig. 4 CARBURETOR・FUEL FILTER

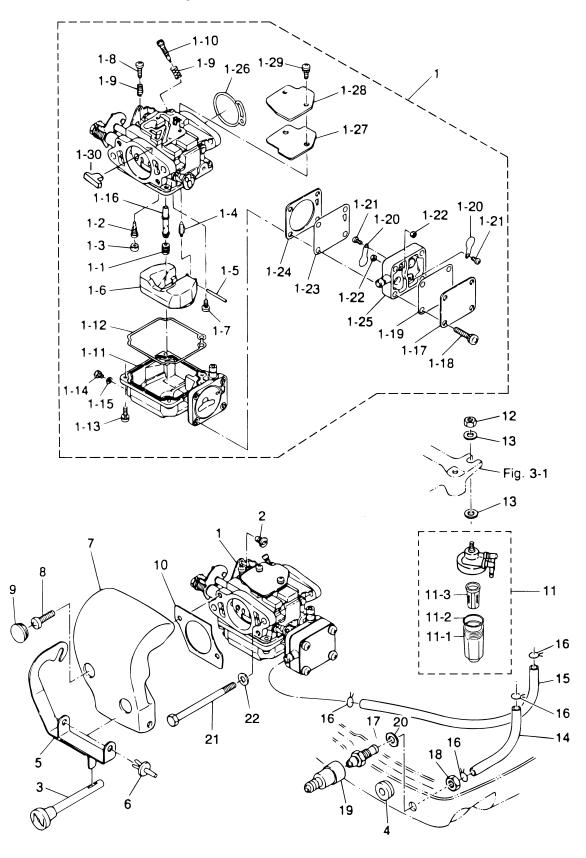


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
4-1-26	3C8-02011-0	キャプレタ Oリング * Carburetor O-Ring	1	1	1	
4-1-27	3C8-03182-0	キャプレタカバーカスケット * Carburetor Cover Gasket	1	1	1	
4-1-28	3C8-03181-0	キャプレタカバー * Carburetor Cover	1	1	1	
4-1-29	922532-0410	スクリュ * Screw ラハ・ーフ [*] ラグ	2	2	2	
4-1-30	3C8-03180-0	* Rubber Plug ロット、スナップ、 3.4-1.6	1	1	1	Old Part No. 3C8-03183-0
4-2	3G2-67196-0	ロット スプップ、 3.4-1.6 Rod Snap, 3.4-1.6 チョークロット・	1	1	1	
4-3	3G2-67151-1	チョーソロット Choke Rod チョークロット・ブ・ッシンク・	1	1	1	
4-4	350-67104-0	チョーソロット フックンソ Choke Rod Bushing チョークレハー	1	1	1	
4-5	3G2-67152-0	アューフレバー Choke Lever プラスチックリヘ・ット、 6.5	1	. 1	1	
4-6	350-67154-0	Plastic Rivet, 6.5	2	2	2	
4-7	3G2-02411-0	インテークサイレンサ Intake Silencer	1	1	1	1050#11054 1500#40550
4-8	922553-0512	スクリュ Screw グロメット、17-2.7	2	2	2	18E2#11354~,15D2#46558~ 9.9D2#83739~
4-9	345-67117-0	Grommet, 17-2.7	2	2	2	
4-10	3G2-02414-1	インテークサイレンサガ・スケット Intake Silencer Gasket	1	1	1	
4-11	3AD-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	1	
4-11-1	3AD-02237-0	カップ * Cup	1	1_	1	New
4-11-2	3AD-02235-0	O リング A * O-Ring "A"	1	1	1	
4-11-3	3AD-02234-0	フィルタ * Filter	1	1_	1	
4-12	930113-0800	ナット Nut	1	1	1	
4-13	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	2	2	2	
4-14	98AB-5-0185	フュエルホース Fuel Hose	1	1	1	
4-15	98AB-5-0220	フュエルホース Fuel Hose	1	1	1	
4-16	338-02215-0	クリップ φ 10 Clip φ 10	4	4	4	
4-17	3B2-70260-1	フュエルコネクタ(エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
4-18	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1	1	
4-19	3B2-70250-1	フュエルコネクタ(エンシ'ン、フィメール) Fuel Connector (Engine, Female)	1	1	1_1_	
4-20	336-70112-0	ガスケット、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1	1	1	
4-21	916103-0680	ホ*ルト Bolt	2	2	2	
4-22	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
			<u> </u>			

マグネト Fig. 5 MAGNETO

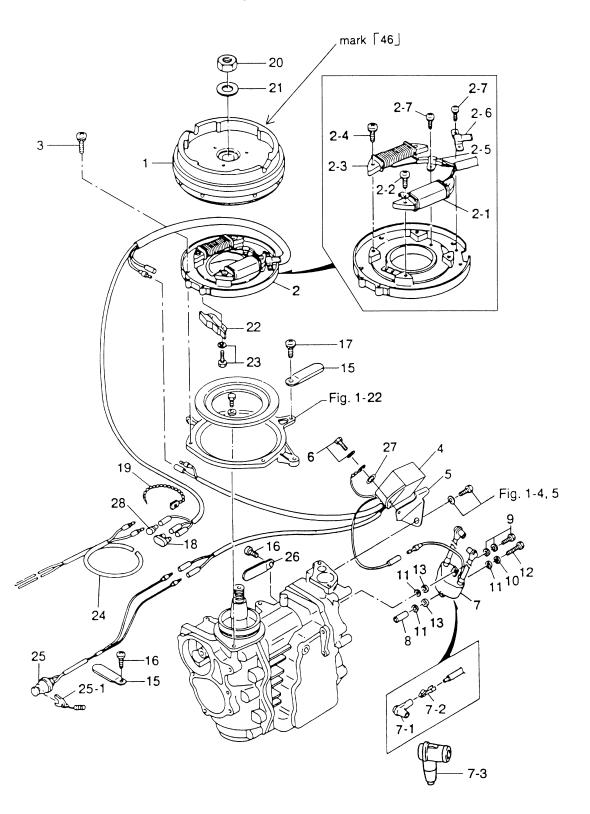

見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
5-1	3M3-06001-1	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1	1	FF 5114 mark [46] ♦18E2/15D2/9.9D2~
5-2	3G2-06002-1	コイルプ・レートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1	1	♦18E2/15D2/9.9D2~
5-2-1	3G3-06021-1	エキサイタコイル * Exciter Coil	1	1	1	♦18E2/15D2/9.9D2 ~
5-2-2	921521-6524	スクリュ * Screw オルタネータセット	2	2	2	
5-2-3	3G2-06023-1	* Alternator Set スクリュ	1	1	1	♦18E2/15D2/9.9D2~
5-2-4	921521-6530	* Screw オルタネータコート*ホルタ*	2	2	2	
5-2-5	3G2-06025-1	* Alternator Cord Holder マグネットコート・ホルタ・	1	1	1	
5-2-6	350-06025-0	* Magneto Cord Holder スクリュ	1	1	1	
5-2-7	921521-6406	* Screw スクリュ	3	3	3	
5-3	921521-6510	Screw C. D. ユニット	4	4	4	CU 2556
5-4	3G2-06060-2	C.D. Unit C.D. ユニットプラケット	1	1	1	♦18E2/15D2/9.9D2~
5-5	3G2-06061-0	C.D. Unit Bracket ホ*ルト	1	1	1	♦18E2/15D2/9.9D2~
5-6	910103-5612	Bolt イク「ニッションコイル(レシ・スタンスキャップ・付)	1	1	1	
5-7	3G2-06040-2	Ignition Coil (with Resistance Cap) プラグキャップ	1	1	1	
5-7-1	3M2-06291-0	* Plug Cap プラグキャップ・ターミナル	2	2	2	
5-7-2	3M2-06926-0	* Plug Cap Terminal プラグキャップ(レジスタンス)	2	2	2	
5-7-3	3C7-06921-0	* Plug Cap (with Resistance) スペーサ、6-8-28.5	2	2	2	
5-8	128-02605-1	スペーク、0 0 25.5 Spacer, 6-8-28.5 ホ*ルト	1	1	1	
5-9	910103-7625	Bolt スプリング・ワッシャ	1	1	1	
5-10	941303-0600	スプリンプライ Spring Washer ワッシャ	1	1	1	
5-11	940103-0600	ソファヤ Washer ホ*ルト	3	3	3	
5-12	910103-0655	が ルト Bolt カ [*] スケット、6.2-11-1	1	1	1	
5-13	151-33159-0	ガスケッド、6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1 クランプ、6.5-47.5P	2	2	2	
5-15	309-06972-0	77フノ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P スクリュ	1	1	1	
5-16	921503-0610	スクリュ Screw スクリュ	2	2	2	
5-17	922521-6510	スクリュ Screw ケープ・ルターミナルフ [®] ラグ	1	1	1	
5-18	353-76037-0	Cable Terminal Plug	1	1	1	
5-19	336-76091-0	リート・ワイヤハ・ント・ Lead Wire Band	1	1	1	W 004 474VD
5-20	931121-1600	ナット、16P-1.5 (新) Nut, 16P-1.5 (New)	1	1	1	# 031474XD~ Clockwise
	334-00132-0	ナット、16P-1.5L(旧) Nut, 16P-1.5L(Old))~, 15D2:#41056~, 9.9D2:#74919~	(1)	(1)	(1)	~# 027583XD Counterclockwise


マグネト Fig. 5 MAGNETO

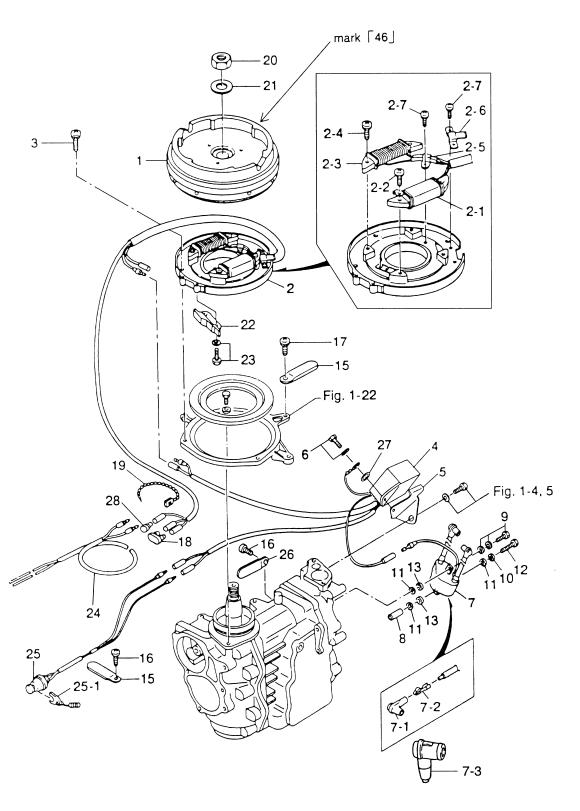

見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
5-21	334-00133-0	ワッシャ、17−30−1.6 Washer, 17−30−1.6	1	1	1	
5-22	3M3-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1	1	-	♦18E2/15D2~
	364-63718-0	スロットルカム Throttle Cam		_	1	
5-23	910103-5514	ホ・ルト Bolt エクステンションコート・	2	2	2	
5-24	369-76167-0	エクステンションコート Extension Cord ストップ・スイッチ	1	1	1	Option
5-25	398-06830-0	ストップ スイッテ Stop Switch ストップ スイッチロック(ローフ [®] 付)	1	1	1	
5-25-1	353-06821-0	* Stop Switch Lanyard クランプ、6.5-67P	1	1	1	
5-26	398-06972-0	フッシャ、6-16-1.5	2	2	2	
5-27	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 ケーブルターミナルプラグ	1	1_	1	or 3C8-66308-0
5-28	3A3-76037-0	Cable Terminal Plug	1	1	1	
			_			


♦18E2: #93709~, 15D2: #41056~, 9.9D2: #74919~

スロットル・メカニズム・バーハンドル Fig. 6 THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE

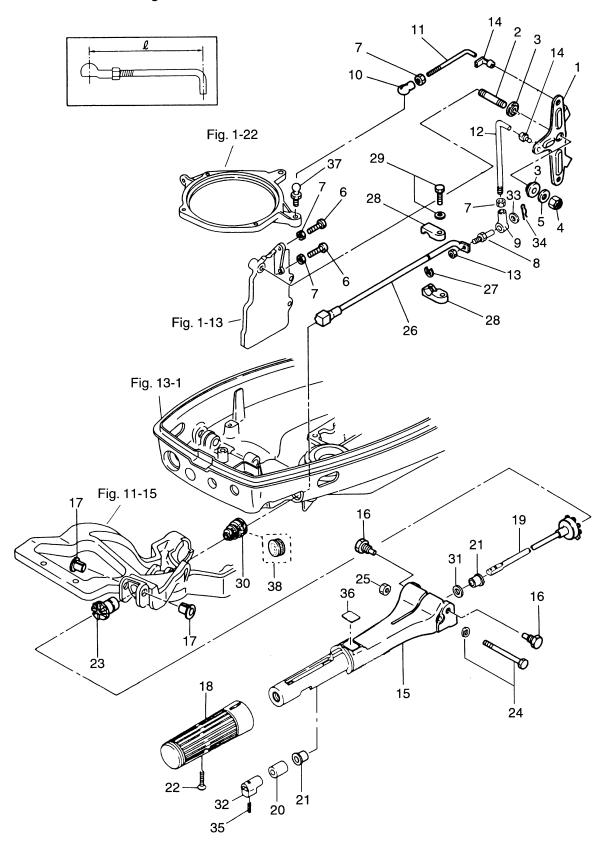


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2		9.9 D2	Remarks
6-1	350-63711-1	アドハンサアーム Advancer Arm	1	1	1	
6-2	915221-0823	スタット・ホールト Stud Bolt	1	1	1	
6-3	345-63713-0	ブッシング、8-14-4 Bushing, 8-14-4 ナイロンナット、8P-1.25	2	2	2	
6-4	930403-0800	ハylon Nut, 8P-1.25 ワッシャ、8.1-16-1.5	1	1	1	
6-5	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 スクリュ	1	1	1	or 334-66233-0
6-6	921503-0525	Screw ナット	2	2	2	
6-7	930103-0500	Nut ケーブルピン	4	4	4	
6-8	353-83728-1	Cable Pin φ 5 ロットン・ョイント	1	1	1	
6-9	346-05234-0	φ 5 Rod Joint ホールショイントコネクタ C	1	1	1	
6-10	3B7-05243-0	Ball Joint Connector "C" リンクロット、5-60L	1	1	1	
6-11	350-63715-1	Link Rod, 5-60L リンクロット、5-65L	1	1	1	1=73 18E2/15D2 =78
6-12	398-63717-1	Link Rod, 5-65L ナット	1	1	1	9.9D2 I=75
6-13	930103-0600	Nut ロット・スナップ 、5-2.5	2	2	2	or 910113-0600
6-14 6-15	345-05224-0 398Q63011-0	Rod Snap, 5-2.5 ティラハントル Tiller Handle	1	1	1	Steering Handle
6-16	346-63201-1	ホルト Bolt	1 2	2	2	Occorning Harridic
6-17	345-63207-0	カラー、9.8-12-7.5 Collar, 9.8-12-7.5	2	2	2	
6-18	398-63012-0	ク*๋Jップ Grip	1	1	1	
6-19	398-63041-0	スロットルシャフト A Throttle Shaft "A"	1	1	1	
6-20	345-63048-0	スロットルシャフトダンハ゜ Throttle Shaft Damper	1	1	1	
6-21	350-63046-0	フ [*] ッシンク [*] 、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	2	2	2	
6-22	921803-0525	スクリュ Screw ユニハーサルピ [°] ニオン	1	1	1	
6-23	350-63064-0	Universal Pinion ホ*ルト	1	1_	1_	
6-24	910103-5675	Bolt ナイロンナット、6P-1.0	1	1_	1	or 910113-5675
6-25	930403-0600	Nylon Nut, 6P-1.0 スロットルシャフト B	1	1	1	
6-26	350-63061-1	Throttle Shaft "B" E リング、d=6	1	1	1	
6-27	945303-0600	E-Ring, d=6 スロットルシャフトサポータ	1	1	1	
6-28	350-63063-0	Throttle Shaft Supporter ホルト	2	2	2	
6-29	910103-7630	Bolt スロットルシャフトクロメット	1	1	1	or 910113-7630
6-30	345-66226-0	Throttle Shaft Grommet	1	1	1_	

スロットル・メカニズム・バーハンドル Fig. 6 THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE

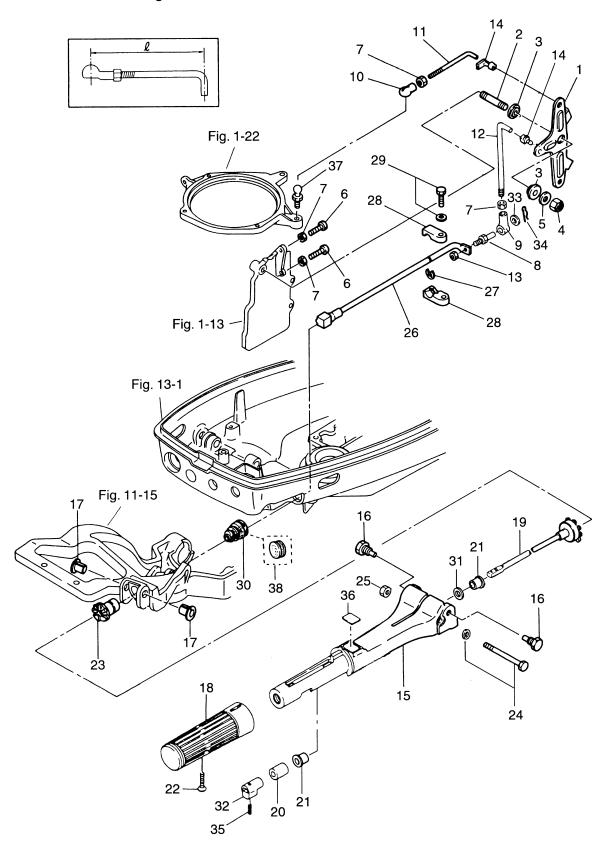


見出番号	部品番号	部 品 名	個	国数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
6-31	941403-1000	ウエーフ [*] ワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10 スロットルシャフトスへ [°] ーサ	1	1	1	
6-32	398-63053-0	Throttle Shaft Spacer	1	1	1	
6-33	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	1	or 353-83719-0
6-34	951603-0800	スナップ ピン、d=8 Snap Pin, d=8 スプリング ピン、3−10	1	1	1	
6-35	951403-0310	Spring Pin, 3-10	1	1	1	
6-36	369-72019-1	スロットルテ [*] カル Throttle Decal ホ [*] ールシ [*] ョイント B	1	1	1	
6-37	346-05228-1	ホールフョコンド B Ball Joint "B" グロメット、17-2.7	1	1	1	
6-38	345-67117-0	Grommet, 17–2.7	1	1	1	for Remote Control
			ļ			
			+			
			1			
				<u> </u>		
			-			
				<u> </u>	ļ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>		

リコイルスタータ・スタータロック Fig. 7 RECOIL STARTER・STARTER LOCK

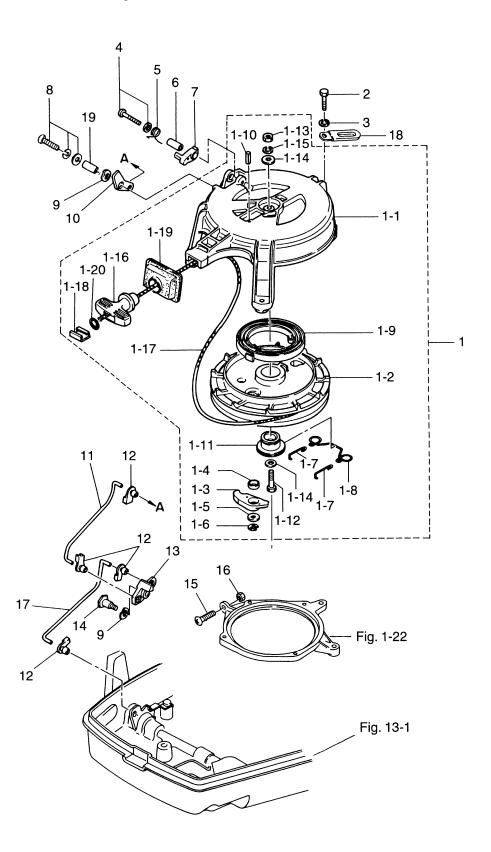


見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty			
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
7-1	350-05000-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	
7-1-1	350-05105-0	スタータケース * Starter Case	1	1	1	
7-1-2	350-05104-1	リール * Reel	1	1	1	
7-1-3	345-05003-1	ラチェット * Ratchet ラチェットブ・ッシング	1	1	1	
7-1-4	345-05135-1	* Ratchet Bushing	1	1	1	
7-1-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 * Washer, 6.5-21-1 E リング、d=5	1	1	1	
7-1-6	945303-0500	* E-Ring, d=5	1	1	1	
7-1-7	350-05123-0	ラチェットカイト・A * Ratchet Guide "A" ラチェットカイト・B	2	2	2	
7-1-8	350-05124-0	* Ratchet Guide "B"	1	1	1	
7-1-9	345-05004-0	スタータスプリンク* * Starter Spring	1	1	1	
7-1-10	951403-0316	スプ [°] リング ヒ [°] ン、3-16 * Spring Pin, 3-16	1	1	1	
7-1-11	350-05132-0	スタータシャフト * Starter Shaft +***********************************	1	1	1	
7-1-12	910114-0635	ホルト * Bolt	1	1	1	
7-1-13	930103-0600	ナット * Nut	1	1	1	or 910113-0600
7-1-14	940121-0600	ワッシャ * Washer スプ [°] リンク [*] ワッシャ	2	2	2	or 940113-0600
7-1-15	941322-0600	* Spring Washer	1	1	1	
7-1-16	338-05019-0	スタータハント・ル * Starter Handle スタータローフ [°]	1	1_	1	
7-1-17	350-05013-1	* Starter Rope	1	1	1	φ5×1600
7-1-18	338-05131-0	ロープアンカ * Rope Anchor	1	1_	1	
7-1-19	350-05116-0	スタータシールプレート * Starter Sealing Plate	1	1	1	
7-1-20	350-05136-0	O リング、2.5-4.5 * O-Ring, 2.5-4.5 ホルト	1	1	1	
7-2	910114-0630	Bolt	3	3	3	
7-3	941303-0600	スプ [°] リンク [*] ワッシャ Spring Washer	3	3	3	
7-4	921503-5430	スクリュ Screw	1	1	1	
7-5	338-05216-0	スタータロックスプリンク* Starter Lock Spring	1	1	1	
7-6	338-05255-0	カラー、4-6-21 Collar, 4-6-21 スタータロック	1	1	1	
7-7	338-05252-0	Starter Lock	1	1	1	
7-8	921503-7616	スクリュ Screw	1	1	1	
7-9	941403-0800	ウェープ・ワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8	1	1	1	
7-10	350-05253-0	スタータロックカム Starter Lock Cam	1	1	1	

リコイルスタータ・スタータロック Fig. 7 RECOIL STARTER・STARTER LOCK

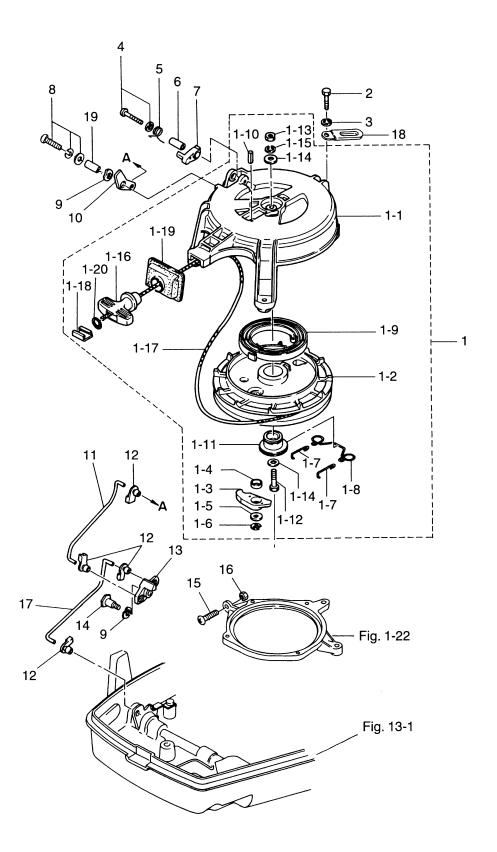


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
7-11	350-05217-0	スタータロックロット Starter Lock Rod	1	1	1	
7-12	345-05223-1	ロットスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	4	4	4	
7-13	350-05211-0	スロットルリミッタアーム Throttle Limiter Arm スロットルリミッタシャフト	1	1	1	
7-14	350-05227-0	Throttle Limiter Shaft スクリュ	1	1_	1	
7-15	921503-0525	スファユ Screw ナット	1	1	1	
7-16	930103-0500	Nut スタータロックロット	1	1	1	
<u>7-17</u>	350-05222-0	Starter Lock Rod クランプ、6.5-47.5P	1_	1	1	
7-18	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	
7-19	3M2-05215-0	カラー、6.1-8-4 Collar, 6.1-8-4	1	1	1	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
***************************************			+			
				-		
					_	
			+			
				-		
			-	-		
			-	<u> </u>	_	
			-	_		
				-		

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース Fig. 8 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE

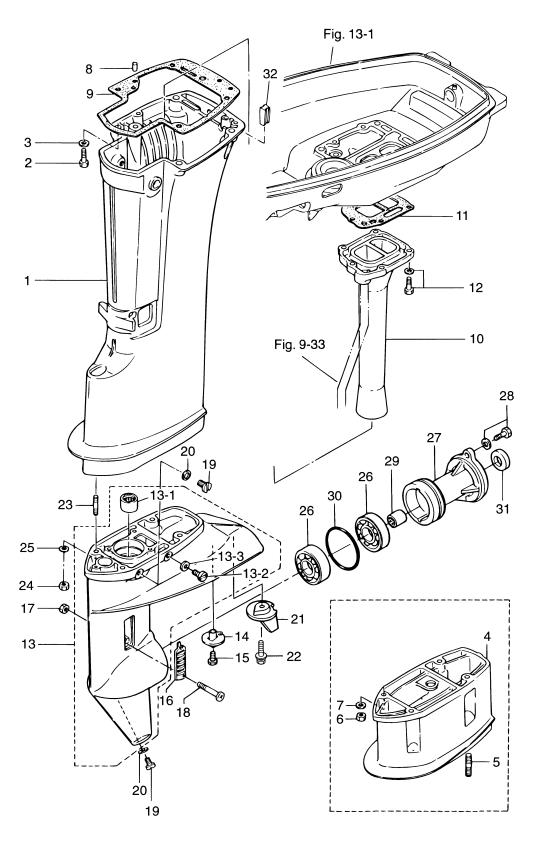


見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty		Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
8-1	350Q61020-3	トライプシャフトハウシング S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	for Transom "S"
	350Q61030-3	トライプ・シャフトハウシ・ング L Drive Shaft Housing "L" ホルト、8-45	1	1	1	for Transom "L" & "UL"
8-2	3M3-61017-0	R 10年、8 45 Bolt, 8-45 フッシャ	4	4	4	
8-3	940113-0800	ソックヤ Washer エクステンションハウジンク゛UL	4	4	4	
8-4	350Q61110-0	Extension Housing "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
8-5	915313-0825	スタット・ホールト Stud Bolt	4	4	4	for Transom "UL"
8-6	930113-0800	ナット Nut	4	4	4	
8-7	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	4	4	4_	
8-8	345-01111-0	ダウエルピン、6−12 Dowel Pin, 6−12	2	2	2	
8-9	350-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
8-10	362-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1	1	
8-11	362-02312-1	エキゾーストパペイプガスケット Exhaust Pipe Gasket	1_	1	1	
8-12	910103-5625	ホルト Bolt	5	5	5	or 910113-5625
8-13	3V9Q60000-0	キ*ヤケース Gear Case	1	1	1	(# 018599XD~Silver gray)
-	398S60000-0	キヤケース Gear Case	(1)	(1)	(1)	~# 018598XD
8-13-1	350-60211-0	ニードルペアリング、16-24-20 * Needle Bearing, 16-24-20	1	1	1	
8-13-2	332-60005-2	ウォータフ [°] ラク [*] * Water Plug	1	1	1	
8-13-3	332-60006-0	カ [*] スケット、8.1-15-1 * Gasket, 8.1-15-1	1	1	1	
8-14	369-60206-1	サブウォータストレーナ Sub Water Strainer	1	1	1	
8-15	921813-0620	スクリュ Screw	1	1	1	or 921803-0620
8-16	362-60206-0	ウォータストレーナ Water Strainer	2	2	2	
8-17	930403-0400	ナイロンナット、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7	1	1	1	
8-18	921513-0430	スクリュ Screw	1	1	1	or 921503-0430
8-19	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
8-20	332-60006-0	カ [*] スケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
8-21	3V1-60217-0	トリムタフ [*] Trim Tab	1	1	1	# 018599XD~
	3V9-60218-0	アノート・ Anode	(1)	(1)	(1)	~# 018598XD
8-22	910103-5620	ホルト Bolt	1	1	1	# 018599XD~
	910103-0616	ホルト Bolt	(1)	(1)	(1)	~# 018598XD
8-23	915313-0825	スタット・ホ・ルト Stud Bolt	4	4	4	

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース Fig. 8 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE

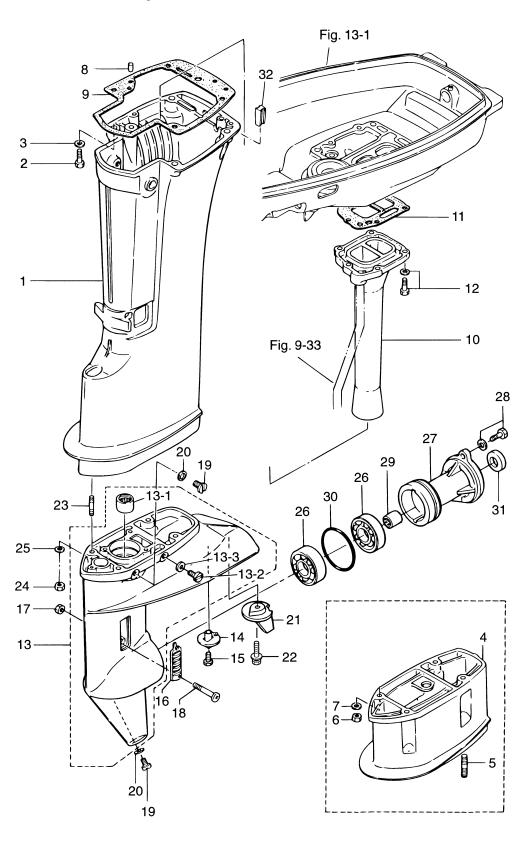


Ref. No.	Part No.		個数 Q'ty		٠ ا	備 考
	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
8-24	930113-0800	ナット Nut	4	4	4	
8-25	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	4	4	4	
8-26	9601-0-6205	ホールヘアリング、6205 Ball Bearing, 6205	2	2	2	7.00
8-27	362Q60101-1	プロペラシャフトハウシブング Propeller Shaft Housing ホブルト	1	1	1	
8-28	910113-5625	かから Bolt ニート・ルヘ・アリンケ、 17-24-20	2	2	2	
8-29	362-60211-0	Needle Bearing, 17-24-20 O リング、2.4-59.6	1	1	1	
8-30	121-32071-0	O-Ring, 2.4-59.6 オイルシール、17-30-9	1	1	1	
8-31	346-65013-0	Oil Seal, 17-30-9 アイトルエキゾーストホ ² ートク ² ロメット	1	1	1	
8-32	398-61207-0	Idle Exhaust Port Grommet	1	1	1	
						

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 9 TRANSMISSION・WATER PUMP

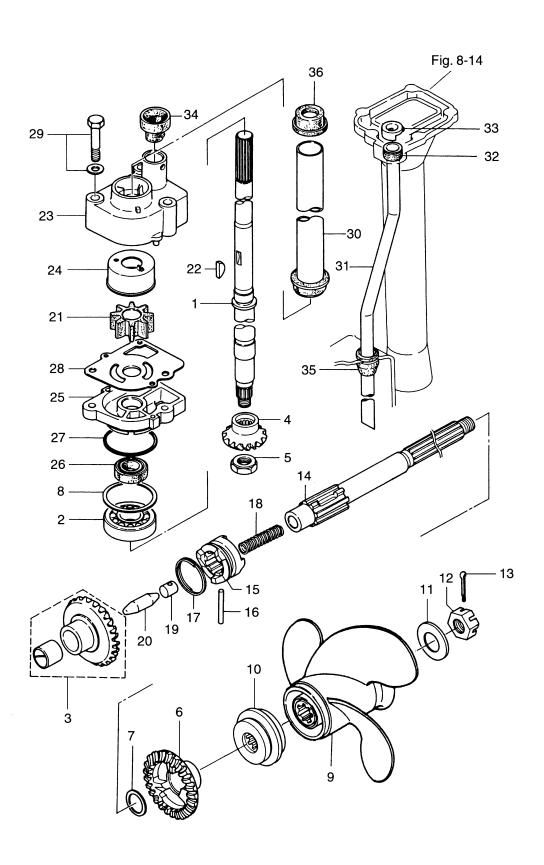


見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description		15 D2		Remarks
9-1	350-64301-0	ト・ライフ・シャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	for Transom "S"
	350-64302-0	ト・ライフ・シャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	for Transom "L"
	350-64303-0	ト・ライフ・シャフト UL Drive Shaft "UL" ホールヘ・アリンケ、 6302	1	1	1	for Transom "UL"
9-2	9601-0-6302	Ball Bearing, 6302 へへルギャ A	1	1	1	
9-3	350-64010-0	Bevel Gear "A" へへルキャ B	1	1	1	
9-4	350-64020-0	Bevel Gear "B" へへルキャ B ナット	1	1	1	
9-5	346-64027-1	Bevel Gear "B" Nut へへルギヤ C	1	1	1	
9-6	362-64030-0	Bevel Gear "C" ワッシャ、17-22-1.5	1	1	1	
9-7	350-64032-0	Washer, 17-22-1.5 シム、35-41.9-0.1	1	1	1	
9-8	346-64081-0	Shim, 35-41.9-0.1 シム、35-41.9-0.15		AR		
	346-64082-0	Shim, 35-41.9-0.15 シム、35-41.9-0.3		AR		
	346-64083-0	Shim, 35-41.9-0.3 シム、35-41.9-0.5		AR		
-	346-64084-0	Shim, 35-41.9-0.5 7°D^°7 (6), 3×234×155		AR	AR	
9-9	362W64107-0	Propeller (6), $3 \times 9.2 \times 6.1$ $7^{\circ} \square \wedge \overline{7}$ (7), $3 \times 234 \times 174$	1	1	1	
	362W64105-0	Propeller (7), $3 \times 9.2 \times 6.6$ $7^{\circ} \square \wedge 7^{\circ}$ (8), $3 \times 234 \times 199$	1	1	1	15D2/9.9D2 "UL" 18E2 "UL"
***************************************	362W64103-0	Propeller (8), 3 × 9.2 × 7.8 7° □ ^° 7 (8.5), 3 × 234 × 214	1	1	1	15D2/9.9D2 "L" 18E2 "L"
	362W64102-0	Propeller (8.5), $3 \times 9.2 \times 8.4$ $7^{\circ} \square \wedge 7^{\circ} (9)$, $3 \times 234 \times 231$	1	1	1	15D2/9.9D2 "S"
	362W64101-0	Propeller (8), 3 × 9.2 × 9.1 7°D^°7 (10), 3 × 234 × 250	1	1	1	18E2 "S"
	362W64108-0	Propeller(10), 3 × 9.2 × 9.8 プロペラスラストホルダ	1	1	1	
9-10	362-64231-0	Propeller Thrust Holder ワッシャ、12.5-32-2.5	1	1	1	
9-11	346-64124-5	Washer, 12.5-32-2.5 プロペラナット	1	1	1	
9-12	346-64121-5	Propeller Nut スプリットピン、3-22	1	1	1	
9-13	951503-0322	Split Pin, 3-22 プロペラシャフト	1	1	1	
9-14	362-64211-1	Propeller Shaft クラッチ	1	1	1	
9-15	362-64215-0	Clutch クラッチヒ [°] ン	1	1_	1	
9-16	350-64218-0	Clutch Pin クラッチヒ [°] ンスナップ	1	1	1	φ 5-30
9-17	350-64219-0	Clutch Pin Snap クラッチスプ・リンク・	1	1	1	
9-18	332-64221-0	Clutch Spring クラッチスプ・リング・リテーナ	1	1	1	
9-19	350-64222-0	Clutch Spring Retainer クラッチプッシュロット・	1	1	1	
9-20	350-64223-1	Clutch Push Rod	1	1	1	

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 9 TRANSMISSION・WATER PUMP

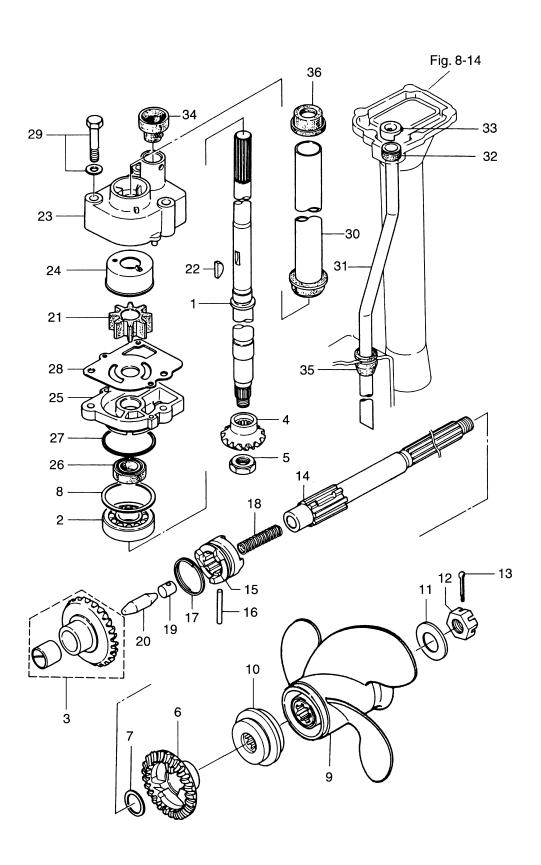


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
9-21	334-65021-0	ウォータホ°ンフ°インへ°ラ Water Pump Impeller	1	1	1	
9-22	350-65022-0	ウォータホ°ンフ°インへ°ラキー Water Pump Impeller Key	1	1	1	
9-23	350-65016-1	ポ [°] ンフ [°] ケース(アッハ [°]) Pump Case (Upper) ポ [°] ンフ [°] ケースライナ	1	1	1	
9-24	350-65011-1	ホフノケースフ1ア Pump Case Liner ホ°ンフ°ケース(ロワ)	1	1	1	
9-25	350-65017-0	ホ ファケース (ロケ) Pump Case (Lower) オイルシール、13.8-26-9.5	1	1	1	
9-26	332-60223-0	0il Seal, 13.8-26-9.5 O リング、3.5-36	1	1	1	
9-27	336-62415-0	0 リング 、3.5-36 O-Ring, 3.5-36 ウォータホ ンフ か イト ブ レート	1	1	1	
9-28	350-65025-0	Water Pump Guide Plate ボルト	1	1	1_	
9-29	910113-5652	ホルト Bolt ト*ライフ*シャフトカ*ート*ハ*イフ°	3	3	3	
9-30	350-64322-0	トライン タヤンドル ート ハイン Drive Shaft Guard Pipe ウォータハ・イフ。 S	1	1	1	
9-31	350-65100-0	Water Pipe "S" ウォータハ・イフ L	1	1	1	for Transom "S"
	350-65110-0	Water Pipe "L" ウォータハ・イフ UL	1	1	1	for Transom "L"
	350-65120-0	リスーラバイン OL Water Pipe "UL" ウォータパイプシール(アッパ)	1	1_	1	for Transom "UL"
9-32	350-65206-0	Water Pipe Seal (Upper) ウォータハ・イフ・ストッハ・	1	1	1	
9-33	350-65205-0	Water Pipe Stopper, ウォータパイプシール(ロワ)	1	1_	1	
9-34	350-65014-1	Water Pipe Seal (Lower) ウォータハ・イフ・オーク・ジュアリーマウント	1	1	1_	
9-35	350-65204-0	Water Pipe Auxiliary Mount トライプ・シャフトグ・ロメット(アッハ)	1	1	1	Water Pipe Guide Rubber
9-36	350-64326-0	Drive Shaft Grommet (Upper)	1	1	1	
***************************************			-	_		
			+-			
			-			
			+-			
•						
-						
				L	<u> </u>	<u> </u>

ギヤシフト Fig. 10 GEAR SHIFT

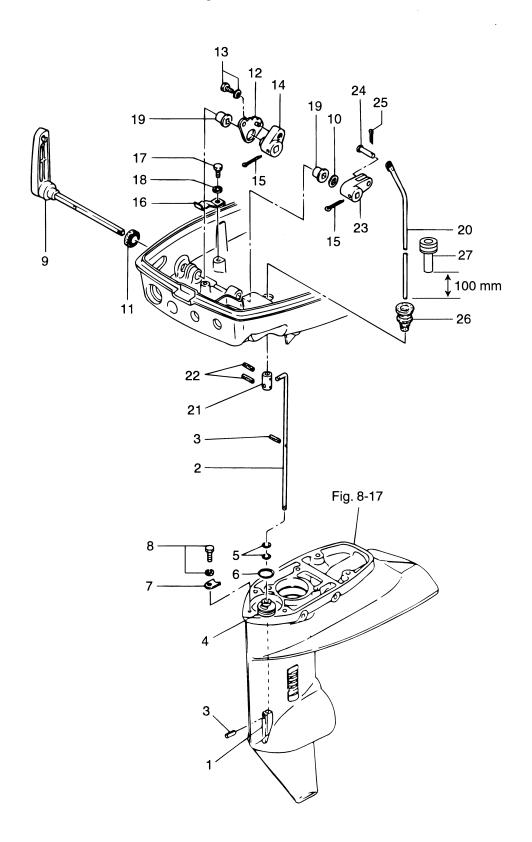


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
10-1	3C8-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	1	
10-2	398-66012-0	カムロット S Cam Rod "S"	1	1	1	for Transom "S"
	398-66013-0	∄ΔΠット L Cam Rod "L"	1	1	1	for Transom "L"
	398-66014-0	カム□ッド UL Cam Rod "UL" スプ [°] リク'ピン、3−12	1	1	1	for Transom "UL"
10-3	951407-0312	スプリアとフ、3-12 Spring Pin, 3-12 カムロットブッシング	2	2	2	
10-4	398-66031-0	Cam Rod Bushing O リング、2.4-5.8	1	1	1	
10-5	332-66021-0	O-Ring, 2.4-5.8 O リング、3.5-36	2	2	2	
10-6	336-62415-0	O-Ring, 3.5-36 カムロット ブッシング ストッハ	1	1	1	
10-7	332-66033-0	Cam Rod Bushing Stopper ホルト	1	1	1	
10-8	910103-6512	Bolt シフトレハー	1	1	1	
10-9	350-66110-0	Shift Lever ウェーブワッシャ、d=12	1	1	1	
10-10	941403-1200	Wave Washer, d=12 オイルシール、14-20-4.5	1	1	1	
10-11	3K9-66137-0	Oil Seal, 14-20-4.5 シフトレハ・ーストッハ・プレート	1	1	1	
10-12	350-66121-0	Shift Lever Stopper Plate ホ*ルト	1	1	1	
10-13	910114-5616	Bolt シフトレハ・ーストップ・アジ・ヤスト	1	1	1	
10-14	350-66115-0	Shift Lever Stop Adjusting スプリットピン、2.5-22	1	1	1	
10-15	951503-2522	Split Pin, 2.5-22 シフトレハ・ーストッハ・	2	2	2	
10-16 10-17	350-66112-0	Shift Lever Stopper ポルト Bolt	1	1	1	
10-17	910114-0616 941303-0600	スプ [°] リンク [*] ワッシャ Spring Washer	1	1	1	
10-19	350-67101-0	シフトレハ・ーシャフトフ・ッシンク・ Shift Lever Shaft Bushing,	2	2	2	
10-20	350-66214-0	シフトロッド S Shift Rod "S"	1	1	1	
	350-66215-0	シフトロッドL・UL Shift Rod "L", "UL"	1	1	1	
10-21	350-66241-0	シフトロット・ショイント Shift Rod Joint	1	1	1	
10-22	951403-0312	スプ゚リンク゚ピン、3−12 Spring Pin, 3−12	2	2	2	
10-23	350-66225-0	シフトロット レハー Shift Rod Lever	1	1	1	
10-24	350-66223-0	シフトロット・レハ・ーヒッン Shift Rod Lever Pin	1	1	1	
10-25	951503-1610	スプリットピン、1.6-10 Split Pin, 1.6-10	1	1	1	
10-26	3M2-66226-0	ታ በአット、17-3 Grommet, 17-3	1	1_	1	
10-27	3B7-67179-0	プ ^ラ ク゛ Plug	1	1	1	

ブラケット Fig. 11 BRACKET

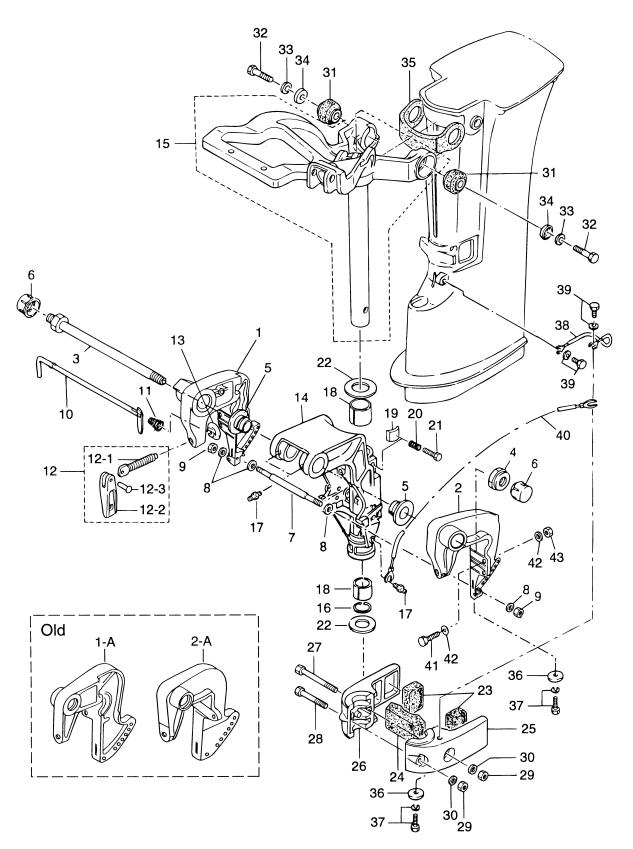


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
11-1	3V6Q62112-0	クランプ ブラケット (ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	1	New Starboard
11-1-A	3G2Q62112-1	クランプブラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	(1)	(1)	(1)	Old Starboard
11-2	3G2Q62113-1	クランプ・ブ・ラケット(レフト) Clamp Bracket (Left)	1	1	1	New Port Old
11-2-A	3V6Q62113-0	クランプブラケット(レフト) Clamp Bracket (Left) スイヘルプラケットシャフト	(1)	(1)	(1)	
11-3	3AC-62191-0	Swivel Bracket Shaft ナイロンナット、7/8	1	1	1	or 346-62191-0
11-4	346-62124-0	Nylon Nut, 7/8 フラケットシャフトブッシング	1	1	1	
11-5	349-62126-0	Bracket Shaft Bushing キャップ	2	2	2	- LOL 101 0-000 111 0-000 110 0-0000
11-6	346-62127-0	Cap ディスタンスピース	2	2	2	
11-7	3V6-62117-0	Distance Piece フッシャ	1	1_	1	or 350-62117-1
11-8	940113-0600	Washer ナット	4	4	4	
11-9	930113-0600	Nut スラストロット	2	2	2_	
11-10	350-62121-1	Thrust Rod スラストロット・スフ・リンク・	1	1	1	
11-11	369-62122-2	Thrust Rod Spring クランプスクリュアッシ	1	1	1	
11-12	398Q62100-0	Clamp Screw Ass'y クランプ スクリュ	2	2	2	
11-12-1	398-62103-0	* Clamp Screw クランプ スクリュハント・ル	2	2	2	
11-12-2	332Q62102-1	* Clamp Screw Handle リヘット、3-22	2	2	2	
11-12-3	3C8-62104-1	* Rivet, 3-22 クランプスクリュパット゛	2	2	2	
11-13	332-62101-0	Clamp Screw Pad スイヘ*ルフ*ラケット	1	1_	1	
11-14	3G2Q62310-0	Swivel Bracket ステアリング・シャフト	1	1	1	
11-15	350Q62010-2	Steering Shaft O リング、3.5-22	1	1	1	
11-16	350-62415-0	O-Ring, 3.5-22 かりスニップル	1	1	1	
11-17	344-67177-0	Grease Fitting ステアリング・シャフトファッシング	3	3	3	
11-18	350-62417-0	Steering Shaft Bushing フラケットフリクションプレート	2	2	2	
11-19	345-62441-0	Bracket Friction Plate フリクションプレートスプリング	1	1	1	
11-20	346-62421-1	Friction Plate Spring ホルト	1	1	1	
11-21	910113-0830	Bolt スラストプレート	2	1	1	
11-22	350-62423-0	Thrust Plate マウントラバー (ロワ)		2	2	
11-23	350-61302-0	Rubber Mount (Lower) ダンパ (ロワ)	2	2	1	
11-24	350-61336-0	Damper (Lower) マウントフ・ラケット (レフト)	1	1	1	Doub
11-25	350Q61402-1	Mount Bracket (Left)	1 1	1	1	Port

ブラケット Fig. 11 BRACKET

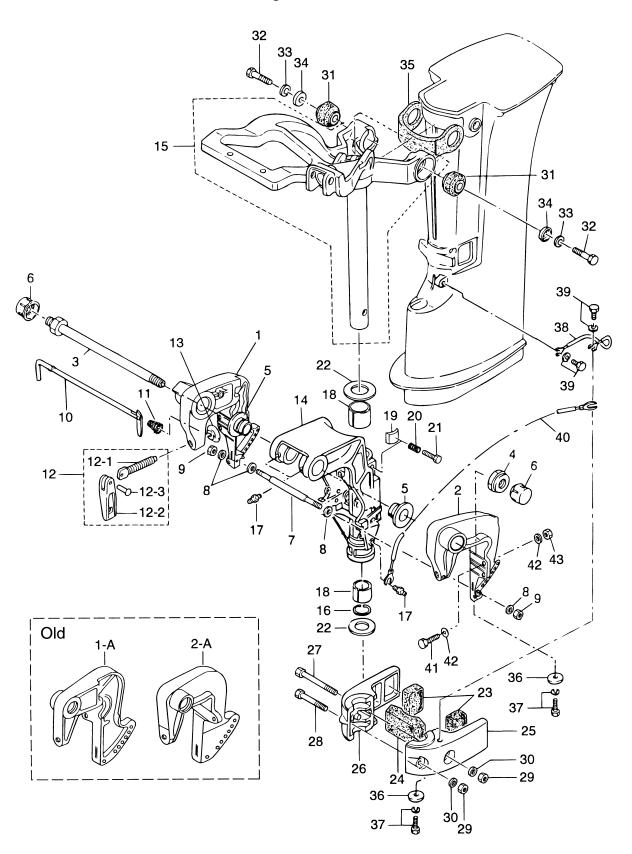


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
11-26	350Q61401-0	マウントプラケット (ライト) Mount Bracket (Right)	1	1	1	Starboard
11-27	916113-0885	ホルト Bolt	1	1	1	
11-28	916113-0855	ポプト Bolt	1	1	1	
11-29	930113-0800	ナット Nut ワッシャ、8.1-16-1.5	2	2	2	
11-30	3P0-66233-0	ファイ、6.1 10 1.3 Washer, 8.1-16-1.5 マウントラバー(アッパ)	2	2	2	
11-31	350-61301-0	Rubber Mount (Upper) ホルト、10-45	2	2	2	
11-32	398-61307-0	Bolt, 10-45 ワッシャ	2	2	2	
11-33	940113-1000	Washer วิทูวิช	2	2	2	
11-34	398-61308-0	Washer ダンハ゜(アッハ゜)	2	2	2	
11-35	350-61337-0	Damper (Upper) アノート・	1	1	1	
11-36	338-60218-2	Anode ボルト	2	2	2	
11-37	910103-5620	Bolt アースワイヤ	2	2	2	
11-38	398-62396-1	Ground Cable ポルト	1	1	1	L=130
11-39	910103-5612	Bolt アースワイヤ	2	2	2	1 –110
<u>11-40</u> 11-41	3A3-62396-1 916113-0885	Ground Cable ポルト Bolt	2	2	2	L=110 Option
11-42	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4	4	Option
11-43	930113-0800	ナット Nut	2	2	2	Option
						•
#8014 JA168 - QARE						
-						
			ļ			
			-			
			-			
			-			

リバースロック Fig. 12 REVERSE LOCK

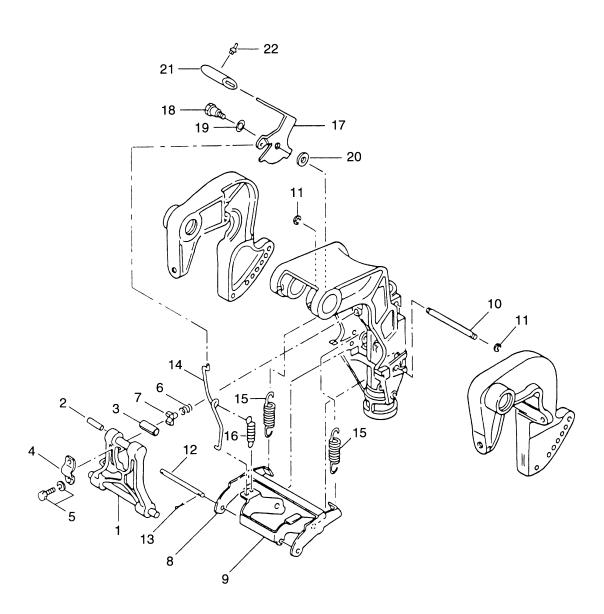


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
12-1	3G2Q62431-0	≠มトストッパ Tilt Stopper	1	1	1	
12-2	951403-0535	スプリングピン、5-35 Spring Pin, 5-35	1	1	1	
12-3	350-62437-0	ブッシング、8.2-10-26.5 Bushing, 8.2-10-26.5	1	1	1	
12-4	350-62439-1	チルトストッパ セットプ レート Tilt Stopper Set Plate ポルト	1	1	1	
12-5	910113-5818	Bolt チルトストッパ [°] フリクションスフ [°] リンク	2	2	2	
12-6	3C8-62421-1	Tilt Stopper Friction Spring セットヒュース	1	1	1	
12-7	346-62438-0	Set Piece リハ・ースロック A	1	1	1	
12-8	3G2-66351-0	Reverse Lock "A" リハースロックアーム	1	1	1	
12-9	3G2-66313-1	Reverse Lock Arm リハ・ースロックシャフト A	1	1	1	
12-10	3G2-66319-1	Reverse Lock Shaft "A" E リング、d=6	1	1	1	
12-11	945303-0600	E-Ring, d=6 リハ・ースロックロット・A	2	2	2	
12-12	3G2-66321-0	Reverse Lock Rod "A" スプリットヒン、2-12	1	1	1	
12-13 12-14	951503-0212 3G2-66312-0	Split Pin, 2-12 リパースロックリンク A Reverse Lock Link "A"	2	2	2	
12-15	3G2-66331-0	リハ・ースロックスフ・リンク・ Reverse Lock Spring	2	2	2	
12-16	350-66315-0	リハ・ースロックリンクスフ・リンク・ Reverse Lock Link Spring	1	1	1	
12-17	3G2-66311-0	リハ・ースロックリンクレハ・ー Reverse Lock Link Lever	1	1	1	
12-18	3V9-05254-0	リハースロックレハーシャフト Reverse Lock Lever Shaft	1	1	1	
12-19	941403-0800	ウェープ・ワッシャ、 d=8 Wave Washer, d=8	1	1	1	
12-20	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 Washer, 6−16−1.5 リハースロックレハーク*リッフ°	1	1	1	
12-21	346-66333-0	パースログルーテックフ Reverse Lock Lever Grip グリップペストッハ゜	1	1	1	
12-22	346-66334-0	Grip Stopper	1	1	1	
			-		-	
						V-7-

カウル Fig. 13 COWL

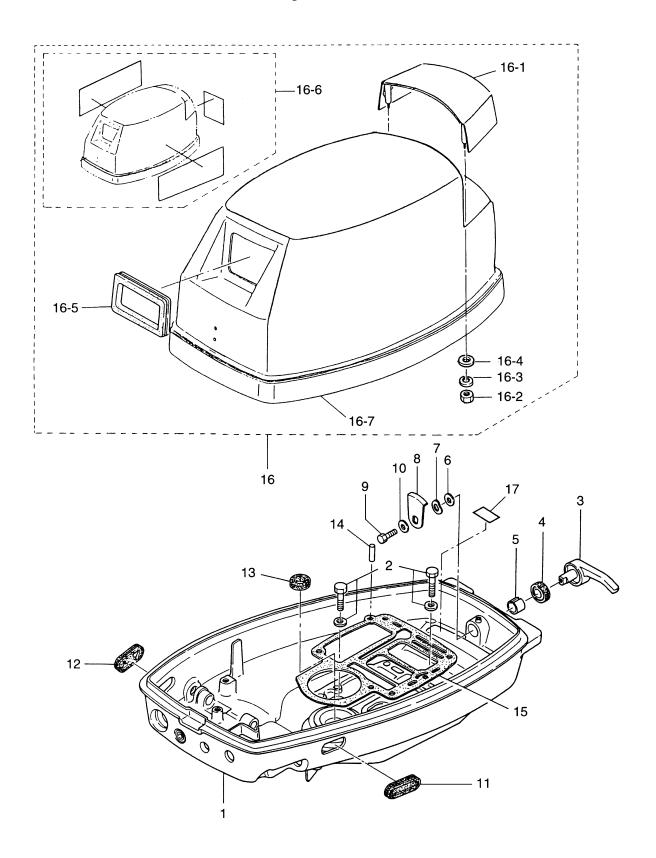


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
13-1	350Q67100-5	ホ*トムカウル Bottom Cowl	1	1	1	Motor Cover (Lower)
13-2	910113-5620	ホルト Bolt	2	2	2	
13-3	338Q67141-0	フックレハー Hook Lever フックレハーシールリンク*	1	1	1	
13-4	338-67147-0	ソップレバーシールリング Hook Lever Seal Ring ブッシング、14-16.5-17.7	1	1	1	
13-5	350-67105-0	ファンファ、14 10.5 17.7 Bushing, 14–16.5–17.7 ワッシャ、14–22–1	1	1	1	
13-6	3C8-67146-0	ファイ、14-22-1 Washer, 14-22-1 ウェーブワッシャ、d=14	1	1	1	
13-7	941403-1400	Wave Washer, d=14	1	1	1	
13-8	345-67142-1	Cover Hook ホルト	1	1	1	
13-9	910103-0612	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	or 910113-0612
13-10	3R0-66308-0	アファス・0 10 1.5 Washer, 6-16-1.5 ホトムカウルグロメット B	1	1	1	or 3C8-66308-0
13-11	346-67165-0	Bottom Cowl Grommet "B" ハンテリコートケールシャト	1	1	1	
13-12	353-67162-0	Battery Cable Grommet オイルシール、12.8-25-7	1	1	1	
13-13	350-01215-1	Oil Seal, 12.8-25-7	1	1	1	
13-14	345-01111-0	す'ウエルヒ°ン、6−12 Dowel Pin, 6−12 エンシ`ンヘ'ースカ'スケット	2	2	2	
13-15	3M3-01303-0	Engine Basement Gasket	1	1	1	
13-16	3M4Q67500-2	トップ・カウル Top Cowl チルトハント・ル	1	1	1	Motor Cover (Upper) UNIQUE
13-16-1	3M2Q67521-0	* Tilt Handle ナット	1	1	1	
13-16-2	930103-0600	7 ツr * Nut スプ・リンク・ワッシャ	4	4	4	or 930113-0600
13-16-3	941303-0600	メブリンケッツッヤ * Spring Washer ワッシャ、6-16-1.5	4	4_	4	
13-16-4	3R0-66308-0	* Washer, 6-16-1.5 スタータシール	1_	1	1	or 3C8-66308-0
13-16-5	344-67503-0	* Starter Seal デカルセット	1	1	1	
13-16-6	3M4Q87801-1	* Decal Set デカルセット	set	<u>-</u> 1	-	UNIQUE
	3M3Q87801-1	* Decal Set デカルセット	-	set	- 1	UNIQUE
	3M2Q87801-1	* Decal Set トップ カウルシール	-	<u> </u> -	set	
13-16-7	3F3-67501-0	* Top Cowl Seal	1	1	1	L=1700
13-17	332-72025-0	スパークプラグデカル Spark Plug Decal	1	1	1	
	361-72026-0	スパークプラグデカル(レジスタンス) Spark Plug Decal (Resistance)	1	1	1	
			-			

セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー Fig. 14 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)・ACCESSORIES

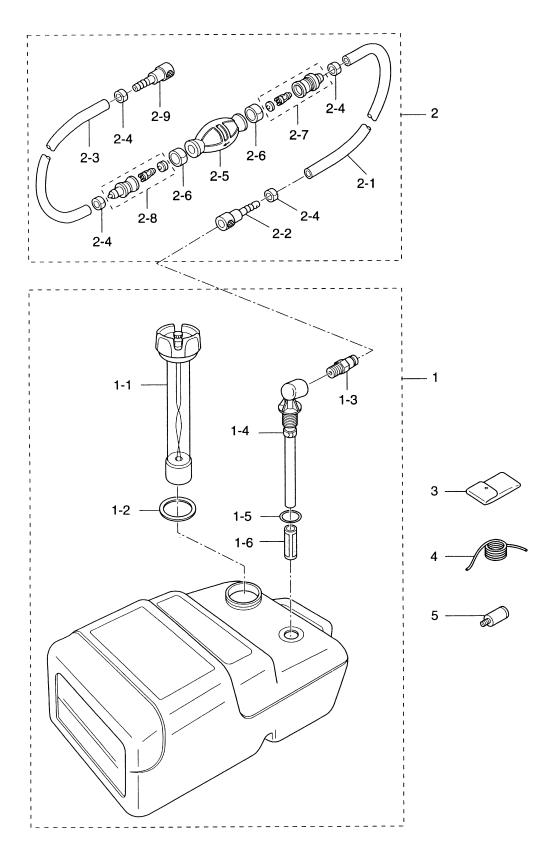


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
14-1	3C7-70177-0	フュエルタンク(25L) Fuel Tank (25L)	1	1	1	UNIQUE
14-1-1	3C7-70050-0	フュエルケーシ [・] ヘ*ンティト [*] キャップ * Fuel Gauge Vented Cap タンクキャップ カ [*] スケット	1_	1	1	
14-1-2	3C7-70021-0	* Tank Cap Gasket メイルクイックコネクタ	1	1	1	
14-2-3	3E0-70270-0	* Male Quick Connector フュエルヒックアップ・エルホ・	1	1	1	
14-1-4	3C7-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y O リング	1	1	1	
14-1-5	3C7-70199-0	* O-Ring フィルタ	1	1	1	
14-1-6	3C7-70113-0	* Filter プライマハ・ルフ・アッシ	1	1	1	
14-2	3B7-70200-3	Primer Bulb Ass'y フュエルホース	1	1	1	
14-2-1	98AB-7-1600	* Fuel Hose フュエルコネクタ(タンク、フィメール)	1	1	1_	
14-2-2	3B2-70281-0	* Fuel Connector (Tank side, Female) フュエルホース	1	1	1	
14-2-3	98AB-7-0700	* Fuel Hose クランプ	1_	1	1	
14-2-4	332-70201-0	* Clamp プライマバルブ	4	4	4	
14-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb カランプ	1	1	1	
14-2-6	3C7-70217-0	* Clamp ジョイントアッシ(IN)	2	2	2	
14-2-7	3C7-70220-1	* Joint Ass'y (Inlet) ジョイントアッシ (OUT)	1	1	1	
14-2-8	3C7-70224-1	* Joint Ass'y (Outlet) フュエルコネクタ(エンシン、フィメール)	1	1	1	
14-2-9	3B2-70250-1	* Fuel Connector (Engine side, Female) ッール	1	1	1	
<u>14-3</u> 14-4	3C8-72100-1	Tool D-7°	1	1	1	4.6.1600
14-5	3B7-72201-0 336-60007-0	Rope フラッシング アタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	φ 6–1600
14-5	330-00007-0	Flushing Attachment	<u> </u>		<u>'</u>	Option
-						

オプショナルパーツリモートコントロール Fig. 15 POTIONAL PARTS REMOTE CONTROL

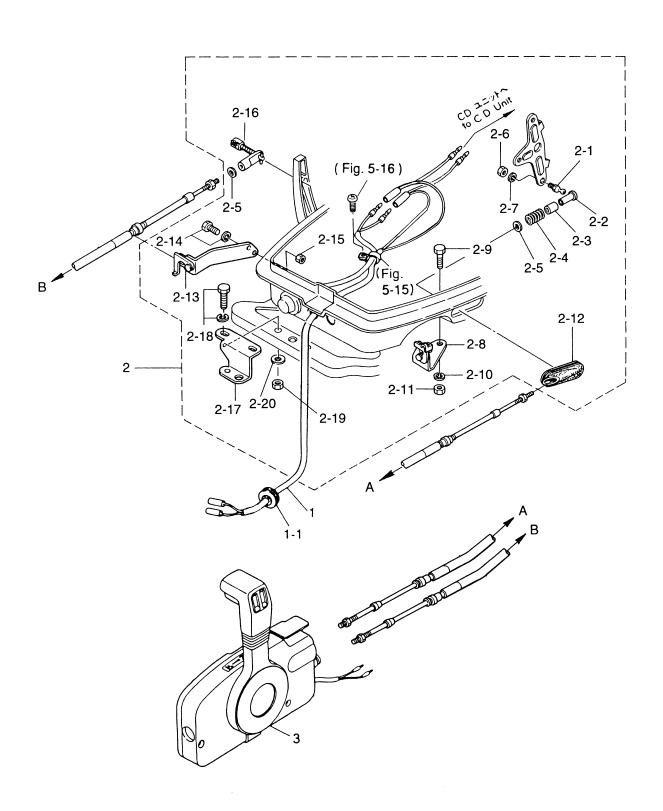


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
15-1	361-83853-0	リモコン ストップコート 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	1	
	361-83858-0	リモコン ストップ・コート・5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1	1	
15-1-1	345-76023-0	ストップ・コート・ケーロメット * Stop Cord Grommet	1	1	1	
15-2	398-83880-1	リモコン フィテング・パーツ Remote Control Fitting Parts	1	1	1	
15-2-1	345-83721-0	ホールジョイント * Ball Joint	1	1	1	
15-2-2	3A1-83722-0	ホールショイントホルタ・ * Ball Joint Holder ホルタ・キャップ・	1	1	1	
15-2-3	332-83723-0	* Holder Cap キャップ スプリング	1	1	1	
15-2-4	332-83724-0	* Cap Spring フッシャ、5.5-14-1.2	1	1_	1	
15-2-5	332-83725-0	* Washer, 5.5-14-1.2	2	2	2	
15-2-6	930103-0600	ナット * Nut スプ [®] リンク [*] ワッシャ	1	1	1	or 930113-0600
15-2-7	941303-0600	* Spring Washer ケープ・ルクリップ	1	1	1	
15-2-8	350-83820-0	* Cable Clip ホルト	1	1	1	
15-2-9	910103-0518	* Bolt スプリング・フッシャ	2	2	2	
15-2-10	941303-0500	* Spring Washer ナット	2	2	2	
15-2-11	930103-0500	* Nut スロットルケーフ・ルク・ロメット	2	2	2	
15-2-12	346-83732-0	* Throttle Cable Grommet クラッチケーブルクリップ	1	1	1	
15-2-13	350-83870-0	* Clutch Cable Clip ホルト	1	1_	1	
15-2-14	910103-6616	* Bolt ナット	2	2	2	
15-2-15	930103-0600	* Nut ケーブルジョイントアッシ	2	2	2	or 930113-0600
15-2-16	3A1-83710-1	* Cable Joint Ass'y ステアリング・フックフ・レート	1	1	1	
15-2-17	346-83830-1	* Steering Hook Plate ホルト	1	1_	1	
15-2-18	910103-6830	* Bolt ナット	2	2	2	
15-2-19	930103-0800	* Nut ワッシャ	2	2	2	or 930113-0800
15-2-20	940103-0800	* Washer リモートコントロールホックス(RC5D)	2	2	2	or 940113-0800 for MF/EF Type
15-3	3B7Q84360-1	Remote Control Box (RC5D) リモートコントロールボックス (RC5C)	1	1	1	UNIQUE for EP Type
	3B7Q84350-3	Remote Control Box (RC5C)	1	1	1	UNIQUE

オプショナルパーツドラックリンク/リバースロッ ク Fig. 16 OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK

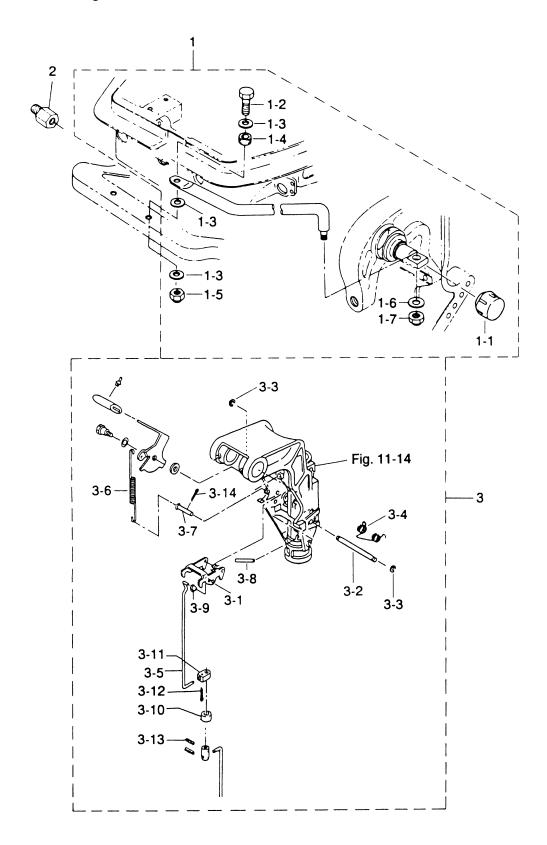


見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
16-1	3G2-84905-0	ト・ラックリンク G アッシ Drag Link "G" Ass'y ト・ラックリンクシールリング	1	1	1	
16-1-1	3F3-84908-0	* Drag Link Seal Ring	1	1	1	
16-1-2	910113-0840	ホ*ルト * Bolt ワッシャ	1	1	1	
16-1-3	940113-0800	* Washer カラー、8.1-10.5-6.5	3	3	3	
16-1-4	3G2-84914-0	* Collar, 8.1-10.5-6.5	1	1	1	
16-1-5	930403-0800	ナイロンナット、8P-1.25 * Nylon Nut, 8P-1.25 ワッシャ、9.6-18-2	1	1	1	
16-1-6	353-84916-1	* Washer, 9.6−18−2	1	1	1	
16-1-7	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8 ト・ラックリンクスへ・ーサ	1	1	1	
16-2	353-84904-0	Drag Link Spacer	1	1	1	
16-3	3G2-66901-0	シフトレハ゛ーリハ゛ースロックキット Shift Lever Reverse Lock Kit	1	1	1	
16-3-1	3B2-66322-1	リバースロック B * Reverse Lock "B"	1	1	1	
16-3-2	3G2-66324-0	リハースロックシャフト B * Reverse Lock Shaft "B"	11	1	1	
16-3-3	945303-0500	E リング、d=5 * E-Ring, d=5	2	2	2	
16-3-4	369-62434-0	リハースロックスプリンケ゚ B * Reverse Lock Spring "B" リハースロックリンク B	1	1	1	
16-3-5	3G2-66305-0	* Reverse Lock Link "B" リハースロックレハースプリング B	1_	1	1	
16-3-6	3G2-62434-0	* Reverse Lock Lever Spring "B"	1	1	1	
16-3-7	350-66223-0	* Pin	1	1	1	to be purchased
16-3-8	951403-0535	スプリングピン、5-35 * Spring Pin, 5-35	1_	1	1	as an Ass'y
16-3-9	345-05224-0	φ5 ロット・スナップ * φ5 Rod Snap スペーサ、6.1-12-12	1	1	1	
16-3-10	350-66337-0	* Spacer, 6.1-12-12	1	1	1	
16-3-11	350-66302-0	リバースロックリンクショイント * Reverse Lock Link Joint	1	1	1	
16-3-12	951503-0212	スプリットヒ [°] ン、2-12 * Split Pin, 2-12	1	1	1	
16-3-13	951403-0312	* Split Pin, 2-12 スプリングピン、3-12 * Spring Pin, 3-12 スプリットピン、1.6-10	1	1	1	
16-3-14	951503-1610	スプリットピン、1.6-10 * Split Pin, 1.6-10	1	1	1	
			ļ			
-			1			
			_			
•			-			

オプショナルパーツエレクトリックスタータ Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER

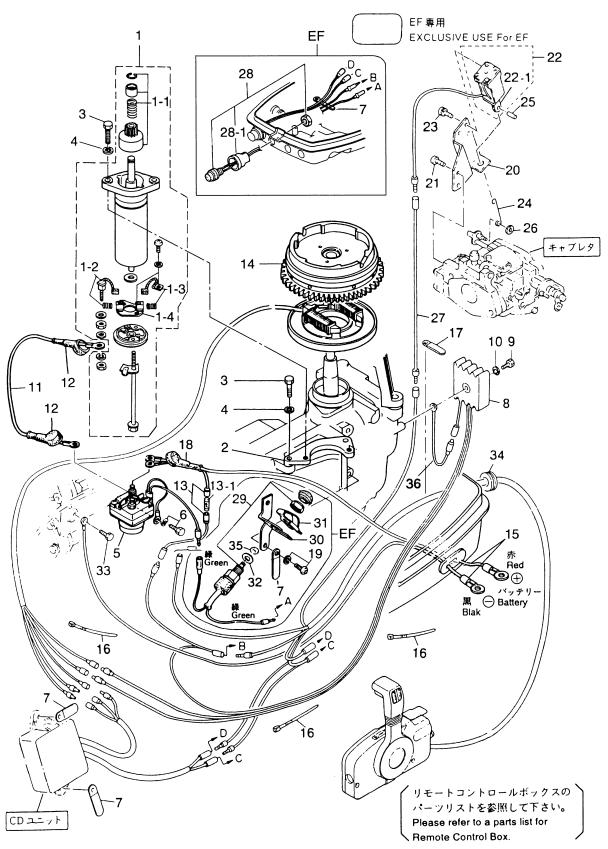


見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
17-1	350-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1	1	1	for EP, EF
17-1-1	350-76015-0	ピ [°] ニオン * Pinion カーホ [*] ンフ [*] ラシ(+)(スプ [°] リンク [*] 付)	1	1	1	for EP, EF
17-1-2	350-76012-0	* Positive Brush (十) (with Spring) カーボンプラシ (一) (スプリング付)	1	1	1	for EP, EF
17-1-3	350-76013-0	* Negative Brush (一) (with Spring) フランホルダ・	1	1	1	for EP, EF
17-1-4	350-76014-0	* Brush Holder スタータモータフ・ラケット	1	1	1	for EP, EF
17-2	350-76011-0	Starter Motor Bracket ホルト	1	1	1	for EP, EF
17-3	916103-0830	Bolt スプリング ワッシャ	4	4	4	for EP, EF
17-4	941303-0800	Spring Washer スタータソレノイト・	4	4	4	for EP, EF
17-5	346-76040-0	Starter Solenoid ホルト	1	1	1	for EP, EF
17-6	910103-6618	Bolt クランプ・、6.5-67P	1	1	1	for EP, EF
17-7	398-06972-0	Clamp, 6.5-67P レクチファイア	4	4	4	for EP, EF 18E2/15D2/9.9D2~
17-8	3G2-76060-0	Rectifier スクリュ	1	1	1	for EP, EF
17-9	921503-0525	スプリング・ワッシャ	1	1	1	for EP, EF
17-10	941303-0500	Spring Washer スタータコート*	1	1	1	for EP, EF L=200
17-11	3B2-76147-1	Starter Cable ターミナルキャップ	1	1	1	for EP, EF
17-12	3A3-76145-0	Terminal Cap ヒュース・ワイヤ	2	2	2	for EP, EF L=355
17-13	3B2-76062-0	Fuse Cable La-X*(15A)	1	1	1	for EP, EF
17-13-1	346-76212-0	* Fuse (15A) フライホイルカップ (リング・キ・ヤ付)	1	1	1	for EP, EF 18E2/15D2/9.9D2~
17-14	3M3-06091-1	Flywheel Cup (with Ring Gear) ハッテリコート	1	1	1	for EP, EF L=2000
17-15	3B2-76120-0	Battery Cable リート・ワイヤハント・	1	1	1	for EP, EF
17-16	353-84398-0	リード ケイ ドバンド Lead Wire Band クランプ 、6.5-47.5P	2	2	2	for EP:2 for EF:1
17-17	309-06972-0	クラフト、0.3-47.3F Clamp, 6.5-47.5F ターミナルキャップ	1	1	1	for EP, EF
17-18	3B7-76145-0	フーミアルイヤック Terminal Cap スクリュ	1	1	1	for EP, EF for EP:1
17-19	921503-6612	スプリュ Screw チョークソレノイト・フ・ラケット	2	2	2	for EF: 2
17-20	3G2-76055-1	Choke Solenoid Bracket スクリュ	1	1	1	for EP
17-21	921503-6512	スプリュ Screw チョークソレノイト・	2	2	2	for EP
17-22	361-76050-0	チョーグプレノイト Choke Solenoid チョークソレノイト・フ・ランッシャ	1	1	1	for EP
17-22-1	361-76073-0	* Choke Solenoid Plunger	1	1	1	for EP
17-23	921503-6408	スクリュ Screw	3	3	3	for EP
17-24	3G2-76057-1	チョークソレノイト・フック Choke Solenoid Hook	1	1	1	for EP

オプショナルパーツエレクトリックスタータ Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER

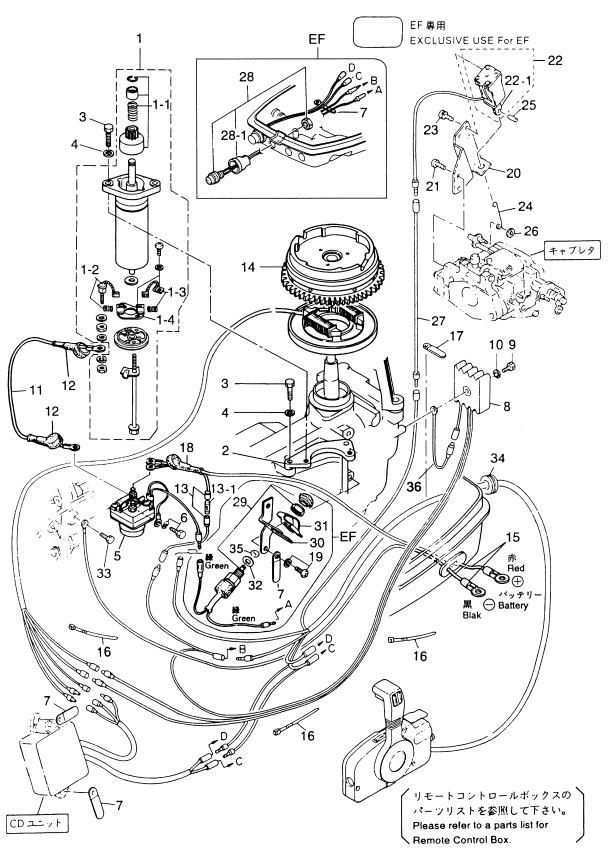


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
17-25	951403-0312	スプリングピン、3−12 Spring Pin, 3−12	1	1	1	for EP
17-26	3C7-03271-1	O リング、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1	1	1_	for EP
17-27	398-76049-0	リート・ワイヤ(ブルー) Lead Cable (Blue) メインスイッチ	1	1	1	for EP
17-28	361-76026-0	Main Switch メインスイッチプロテクタ	1	1	1	for EF
17-28-1	346-76039-1	Main Switch Protector ニュートラルスイッチ	1	1	1	for EF
17-29	398-76080-0	Neutral Switch ニュートラルスイッチフ [*] ラケット	1	1	1	for EF
17-30	350-76081-0	Neutral Switch Bracket ニュートラルスイッチアクチュエータ	1	1_	1	for EF
17-31	398-76083-0	Neutral Switch Actuator ニュートラルスイッチスへ゜ーサ	1	1	1	for EF
17-32	3M4-76084-0	Neutral Switch Spacer ホルト	1	1	1	for EF or 910113-0612
17-33	910103-0612	Bolt グロメット、22-2.5	1	1	1	for EP, EF
17-34	345-76023-0	Grommet, 22-2.5 ワッシャ、12.5-24-1	1	1	1	for EP
17-35	3B7-63731-0	Washer, 12.5-24-1 アースワイヤ	1	1	1	for EF 18E2/15D2/9.9D2~
17-36	3G2-76142-0	Ground Cable	1	1	1	for EP, EF
-		44.994.990.000				
			ļ			
			 			
			-			
			T			
			\vdash			
•			t^-			
			\vdash			
	I	L	1	L	Ц	1

オプショナルパーツ アクセサリー Fig. 18 OPTIONAL PARTS ACCESSORIES

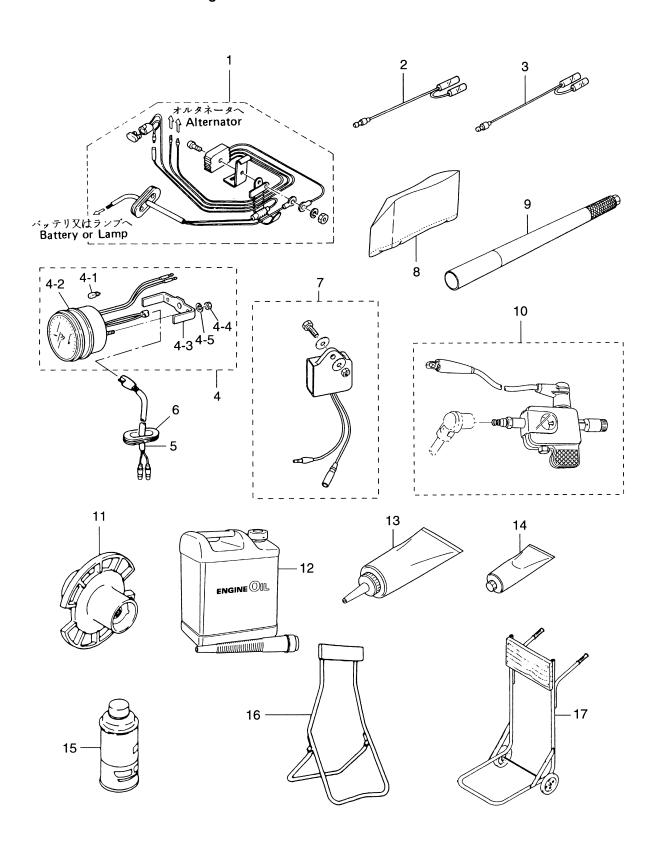

見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
18-1	346-76160-2	レクチファイアキット Rectifier Kit セパ [°] レートコート [*] (ホワイト)	1	1	1	
18-2	361-72542-0	セハレートコート(ボソイト) Separate Cord (White) セパレートコート (イエロー)	1	1	1	
18-3	361-72543-0	Separate Cord (Yellow) タコメータ(オイルランプ)無)	1	1	1	
18-4	3B7-72530-2	Tachometer (with out Oil Lamp) メータパルプ、12V-1.7W	1	1	1	
18-4-1	3B7-72659-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メータタ・ンハ・	1	1	1	
18-4-2	3B7-72656-0	* Meter Dumper フィッティング・プレート	1	1	1	
18-4-3	3B7-72661-0	* Fitting Plate タコメータリート・ワイヤ	1	1	1	
18-5	361-72539-0	Tachometer Lead Cable グロメット、コート	1	1	1	
18-6	345-67169-0	Grommet, Cord タコメータユニットキット	1	1	1	
18-7	3P0-72679-0	Tachometer Unit Kit ビニールモータカハー (M)	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
18-8	332-72311-0	Vinyl Motor Cover (M) ロングハントル 0.8m	1	1	1	UNIQUE
18-9	3A1-63039-0	Long Handle 0.8m ロング ハントル 1.0m	1	1	1	
	3A1-63038-0	Long Handle 1.0m スパ [®] ークテスタ	1	1	1	
18-10	3F3-72540-0	Spark Tester プロペラハードウエアキット	1	1	1	
18-11	3V9-87326-0	Propeller Hard Wear Kit プロヘプスラストホルタ		set		
18-11-1	362-64231-0	* Propeller Thrust Holder ワッシャ、12.5-32-2.5	1	1	1	
18-11-2	346-64124-5	* Washer, 12.5-32-2.5 プロペラナット	1	1	1	
18-11-3 18-11-4	346-64121-5 951503-0322	* Propeller Nut スプリットヒッン、3-22	1	1	1	
18-12	362-64111-0	* Split Pin, 3-22 テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
18-13	3C7-72301-0	スーパーコールト (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーコールト (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーコールト (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	スーパーゴールド (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
18-14	332-72306-0	キ*ヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
18-15	332-72309-0	f [*] IJ (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
18-16	3AC-72326-0	スプレー (アクアマリン) Touch-up Paint (Aquamarine)	1	1	1	New N.A.F.N.
	3B7-72326-0	スプ [°] レー (シルハ [*] ーグ [†] レー) Touch-up Paint (Silver Gray)	(1)	(1)	(1)	Old N.A.F.N.
18-17	332-72402-0	スタント・ Stand	1	1	1	
18-18	332-72401-0	カート Cart	1	1_	1	

アッセンブリ・キット Fig. 19 ASSEMBLY・KIT

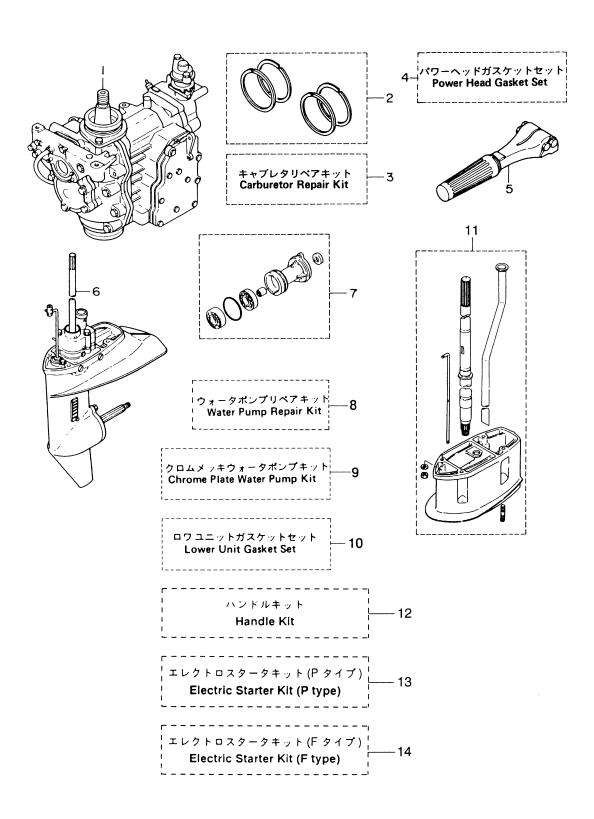

見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
19-1	3M7B87100-3	エンシンショートブロック(新) Engine Short Block (New)	1	-	-	# 031474XD~ Crankshaft Clockwise Screw
	3M4B87100-0	エンシ ンショートブロック(旧) Engine Short Block (Old) エンシ ンショートブロック (新)	(1)	-	-	~# 027583XD Crankshaft Counterclockwise Screw # 031474XD~
	3M5B87100-3	Engine Short Block (New) エンジンショートプロック (旧)	-	1	_1_	Crankshaft Clockwise Screw ~# 027583XD Crankshaft
	3M2B87100-1	Engine Short Block (Old)	-	(1)	(1)	Counterclockwise Screw
19-2	350-87123-0	ピネトン リング・セット (Std) Piston Ring Set (Std) ピネトン リング (Std)	1 set	-	-	
	350-00011-0	* Piston Ring (Std)	4	_	-	
19-2	350-87124-0	ピネトン リング セット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S) ピネトン リング (0.5mm O/S)	1 set	-	-	
	350-00014-0	* Piston Ring (0.5mm O/S)	4			
19-2	3G2-87123-0	ピネトン リング セット (Std) Piston Ring Set (Std) ピネトン リング 1st (Std)	<u> </u>	1 set	1 set	
	3G2-00011-0	* Piston Ring 1st (Std)		2	2	
	351-00011-0	t ゚ストン リング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)		2	2	
19-2	3G2-87124-0	ピネトン リング セット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	<u> </u>	1 set	1 set	
	3G2-00014-0	t°ストン リンク・1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	-	2	2	
	351-00014-0	ピネトン リング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)		2	2	
		キャフ・レタリヘ°アキット	1	1	1	
19-3	3G2-87122-0	Carburetor Repair Kit キャプレタ Oリンク	set	set	set	
	3C8-02011-0	* Carburetor O-Ring フ [*] ラグ	1	1	1	
	3C8-03169-0	* Plug フロートバルフ*	1	1	1	
	3E3-03147-0	* Float Valve	1	1	1	
	3C8-03126-0	フロートアームピン * Float Arm Pin フロート	1	1	1	
	3C8-03125-0	* Float	1_	1	1	
	3C8-03121-0	フロートチャンハ゜〇 リンク゜ * Float Chamber O-Ring	1	1	1	
	922532-0412	スクリュ * Screw	4	4	4	
****	3C8-03193-0	ト・レンスクリュカ・スケット * Drain Screw Gasket キャフ・レタカハ・一カ・スケット	1	1	1	
	3C8-03182-0	* Carburetor Cover Gasket	1	1_	1	
10.4	204 27121	パワーヘット゛カ゛スケットセット	1			
19-4	3G4-87121-4	Power Head Gasket Set パワーヘットカスケットセット	set	1	1	
19-4	3G2-87121-4	Power Head Gasket Set シリンダヘットカスケット	-	set	set	
	350-01005-1	* Cylinder Head Gasket	1		-	

見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2		9.9 D2	Remarks
19–4	351-01005-1	シリンダヘッドガスケット * Cylinder Head Gasket	-	1	1	
	346-01032-0	サーモスタットキャップ ガスケット * Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
	350-02305-1	エキソーストカバーカッスケット(アウタ) * Exhaust Cover Gasket (Outer)	1	1	1	
	350-02306-1	エキソ・ーストカハ・ーカ・スケット(インナ) * Exhaust Cover Gasket (Inner)	1	1	1	
	350-00121-0	オイルシール、25-45-8 * Oil Seal, 25-45-8	1	1	1	Upper side
	338-01403-0	O リング、2-55.5 * O-Ring, 2-55.5	1	1_	1	
	350-01215-5	オイルシール、25-62-9.5 * Oil Seal, 25-62-9.5	1	1	1	Lower side
	350-02104-1	インテークマニホールトカ スケット A * Intake Manifold Gasket "A"	1	1	1	
	350-02105-2	インテークマニホールト・カ・スケット B * Intake Manifold Gasket "B"	1	1	1	
	3C8-03121-0	フロートチャンハ゛〇 リンク゛ * Float Chamber O-Ring	1	1	1	
	3C8-02011-0	キャブレタ Oリング * Carburetor O-Ring	1	1	1	
	3C8-03193-0	ト・レンスクリュカ・スケット * Drain Screw Gasket	1	1	1	
	350-61012-1	ドライプシャフトハウジングガスケット * Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
	350-01215-1	オイルシール、12.8-25-7 * Oil Seal, 12.8-25-7	1	1	1	Bottom Cowl
	3M3-01303-3	エンジンペースカスケット * Engine Basement Gasket	1	1	1	
	3G2-02414-1	インテークサイレンサカ・スケット * Intake Silencer Gasket	1	1	1	
19-5	398Q63003-0	ティラハント [*] ルアッシ Tiller Handle Ass'y	1	1	1	
		BB== 47.2.2				
19-6	398Q87301-1	ロワユニットアッシ S Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	for Transom "S"
	398Q87302-1	ロワユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for Transom "L"
		2°0, °2, 21, 4, ', 5, 5, 2, ,				
19-7	398Q60100-1	プ [°] ロヘ [°] ラシャフトハウシ ゙ ング [*] アッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	Old Part No. 362S87323-0
19-8	362-87322-0	ウォータホ°ンプリヘ°アキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	ウォータポンプインぺラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	350-65022-0	ウォータポンプインぺラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	350-65011-1	ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	1	1_	
•	350-65025-0	ウォータホ°ンプカイト・プレート * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	910113-5652	ホルト * Bolt	3	3	3	

見出番号	部品番号	部 品 名	但	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
19-9	362-65231-0	ウォータホ°ンフ°キット(クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	ウォータポンプ゚インペラ * Water Pump Impeller ポンプ゚ケースライナ(クロムメッキ)	1	1	1	
	362-65238-0	* Pump Case Liner (Chrome Plated) ホッファイン・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アン	1	1	1	
***	362-65239-0	* Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1	1	1	
19-10	398-87321-1	ロワユニットカ・スケットセット Lower Unit Gasket Set エキソ・ーストハ・イフ・カ・スケット	1 set	1 set	1 set	
	362-02312-1	* Exhaust Pipe Gasket	1	1	1	
	332-60006-0	カ スケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	3	3	3	
	121-32071-0	O リング、2.4-59.6 * O-Ring, 2.4-59.6	1	1	1	Propeller Shaft
	346-65013-0	オイルシール、17-30-9 * Oil Seal, 17-30-9	1	1	1	Propeller Shaft
	332-60223-0	オイルシール、13.8-26-9.5 * Oil Seal, 13.8-26-9.5	1	1	1	Pump Case Lower
	336-62415-0	O リング、3.5-36 * O-Ring, 3.5-36	2	2	2	Pump Case Lower Cam Rod Bussing
	332-66021-0	O リンケ、2.4-5.8 * O-Ring, 2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod
19-11	398Q87314-0	ェクステンションハウシ゚ンク゚キット UL Extension Housing Kit "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
19-12	398Q63000-1	ティラハント・ルキット Tiller Kit	1 set	1 set	1 set	
	398Q63003-0	ティラハント ルアッシ * Tiller Handle Ass'y	1	1	1	
	346-63201-1	ホ*ルト * Bolt	2	2	2	
	345-63207-0	カラー、9.8-12-7.5 * Collar, 9.8-12-7.5	2	2	2	
•	350-63064-0	ユニハーサルビニオン * Universal Pinion	1	1	1	
	350-63061-1	スロットルシャフト B * Throttle Shaft "B" E リング、d=6	1	1_	1	
	945303-0600	E リング、d=6 * E-Ring, d=6 スロットルシャフトサホ [®] ータ	1	1	1	
	350-63063-0	* Throttle Shaft Supporter ホールト	2	2	2	
	910103-7630	ホルト * Bolt スロットルシャフトグロメット	1	1	1	or 910113-7630
	345-66226-0	* Throttle Shaft Grommet ケーブルピン	1	1	1	
****	353-83728-1	* Cable Pin ナット	1	1_	1	
	930103-0600	/ ソフト * Nut φ5 ロット・ショイント	1	1	1	or 930106-0600
	346-05234-0	φ 5 μγr 9 ±12r * φ 5 Rod Joint ワッシャ、8.5-18-1.6	1	1	1	
	3AA-83719-0	* Washer, 8.5–18–1.6	1	1	1_1_	or 353-83719-0

見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
19-12	951603-0800	スナップピン、d=8 * Snap Pin, d=8	1	1	1	
	345-05224-0	ロットスナップ、5-2.5 * Rod Snap, 5-2.5	1_	1	1	
	398-63717-1	リンクロット・、5-65L * Link Rod, 5-65L	1	1	1	
	930106-0600	ナット * Nut ホ*トムカウルク*ロメット B	1	1	1	
	346-67165-0	* Bottom Cowl Grommet "B" ハ*ッテリコート*ケーロメット	1	1	1	
	353-67162-0	* Battery Cable Grommet	1	1	1	
		エレクトリックスタータキット (P タイプ [°])	1	1	1	
19-13	3G2-76100-3	Electric Starter Kit ("P" Type) フライホイルカップ (リング キ ヤ付)		set		
	3M3-06191-1	* Flywheel Cup (with Ring Gear) スタータモータ	1	1	1	
	350-76010-0	* Starter Motor スタータモータフ [*] ラケット	1	1	1	
	350-76011-0	* Starter Motor Bracket ポルト	1	1	1	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	916103-0830	* Bolt スプリングワッシャ	4	4	4	
	941303-0800	* Spring Washer スタータソレノイト	4	4	4	
	346-76040-0	* Starter Solenoid ホルト	1	1	1	
	910103-6618 398-06972-0	* Bolt カランプ、6.5-67P * Clamp, 6.5-67P	4	4	4	
	3G2-76060-0	<i>∨</i> クチファイア * Rectifier	1	1	1	
	921503-0525	スクリュ * Screw	1	1	1	**************************************
	941303-0500	スプ [°] リング [*] ワッシャ * Spring Washer	1	1	1	
	3B2-76120-0	パッテリコート。 * Battery Cable	1	1	1	L=2000
	3B2-76062-0	ヒュース・ワイヤ * Fuse Cable	1	1	1	L=355
	3B2-76147-1	スタータコート* * Starter Cable	1	1	1	L=200
	3A3-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	2	2	2	
	3B7-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap クランプ、6.5-47.5P	1_	1	1	
	309-06972-0	* Clamp, 6.5-47.5P リート・ワイヤハント・	1	1	1	
	353-84398-0	* Lead Wire Band リードワイヤ (ブルー)	2	2	2	
	398-76049-0	* Lead Cable (Blue) チョーケソレノイト・ブ・ラケット	1	1	1	44.4
	3G2-76055-1	* Choke Solenoid Bracket スクリュ	1	1	1	
	921503-6512	* Screw #3-771/1/1/1-	2	2	2	
	361-76050-0	* Choke Solenoid	1	1	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty		⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
19-13	921503-6408	スクリュ * Screw	3	3	3	
	3G2-76057-1	チョークソレノイト・フック * Choke Solenoid Hook	1	1	1	
	951403-0312	スプリングピン、3-12 * Spring Pin, 3-12 O リング 1.5-2.5	1	1	1	
	3C7-03271-1	* O-Ring, 1.5-2.5 * ルト	1	1	1	
-	910103-0612	* Bolt 7-2717	1	1	1	
	3G2-76142-0	* Ground Cable	1	1	1	
19-14	3G2-76300-2	エレクトリックスタータキット (F タイプ) Electric Starter Kit ("F" Type) フライホイルカップ (リング*キ*ヤ付)	1 set	1 set	1 set	
	3м3-06191-1	* Flywheel Cup (with Ring Gear) スタータモータ	1	1	1	
	350-76010-0	* Starter Motor スタータモータフ [*] ラケット	1	1	1	
	350-76011-0	* Starter Motor Bracket ホルト	1	1	1	
	916103-0830	* Bolt スプリング ワッシャ	4	4	4_	
	941303-0800	* Spring Washer スタータソレノイト	4	4	4	
	346-76040-0	* Starter Solenoid ホルト	1	1	1	
	910103-6618	* Bolt クランプ [*] 、6.5-67P	1	1	1	
	398-06972-0	* Clamp, 6.5-67P レクチファイア	4	4	4	
	3G2-76060-0	* Rectifier スクリュ	1	1	1	
	921503-0525	* Screw スプリング・ワッシャ	1_	1_	1	
	941303-0500	* Spring Washer バッテリコート	1	1	1	
	3B2-76120-0	* Battery Cable ヒュース・ワイヤ	1	1	1	L=2000
	3B2-76062-0	* Fuse Cable スタータコート*	1	1	1	L=355
	3B2-76147-1	* Starter Cable ターミナルキャップ	1	1	1	L=200
	3A3-76145-0	* Terminal Cap ターミナルキャップ	2	2	2	
	3B7-76145-0	* Terminal Cap ニュートラルスイッチフ・ラケット	1	1	1	
	350-76081-0	* Neutral Switch Bracket スクリュ	1	1	1	
	921503-6612	* Screw ニュートラルスイッチ	2	2	2	
	398-76080-0	* Neutral Switch ニュートラルスイッチアクチュエータ	1	1	1	
	398-76083-0	* Neutral Switch Actuator ニュートラルスイッチスへ゜ーサ	1	1	1	
	3M4-76084-0	* Neutral Switch Spacer ワッシャ、12.5-24-1	1	1	1	
	3B7-63731-0	* Washer, 12.5-24-1	1	1	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	l	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
19-14	353-84398-0	リードワイヤパンド * Lead Wire Band	2	2	2	
	361-76026-0	メインスイッチ * Main Switch	1	1	1	
	910103-0612	ホ [*] ルト * Bolt アースワイヤ	1	1	1	
	3G2-76142-0	テースワイヤ * Ground Cable	1	1_	1	
				_		
			<u></u>			
				1		
						
	1		<u> </u>	<u> </u>	L	L



TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03)3966-3117
FAX: TOKYO (03)3966-2951
E-mail: www.tohatsu.co.jp

トーハッ船外機 PARTS LIST M 9.9 15 18

本 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 3116 社 **〒174-0051** 福岡市博多区東那珂2-10-55 092 (411) 8770 マリン九州 T816-0092 大阪市北区天満 1-8-27 06 (6358) 2971 マリン関西 **〒**530-0043 愛知県豊橋市御園町7-12 0532 (54) 5551 マリン中部 **T440-0069** マリン関東 T174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 2222 仙台市太白区柳生2-23-1 022 (306) 9131 マリン東北 T981-1106 マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北-条東11丁目22-41 011 (241) 8301