
PARTS LIST

トーハツ船外機 パーツ リスト

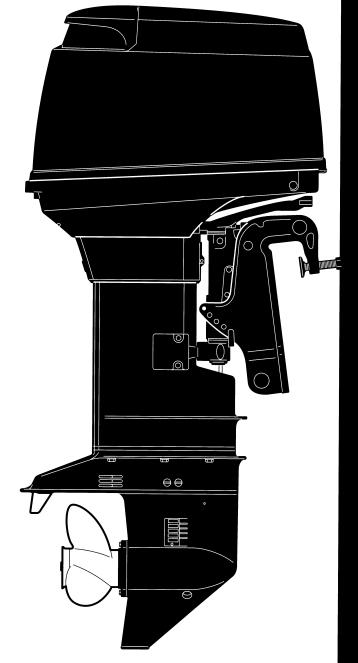

TOHATSU

M 40D2 50D2

OB NO.002-21038-6 0607 M 1,000

パーツリストのご使用について

- 1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
- 2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度ご訂正下さい。
- 3. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*)印をつけて表しています。
- 4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

 STD
 : スタンダード
 E
 : セルスタータタイプ

 OPT
 : オプション
 F
 : ティラハンドルタイプ

 O/S
 : オーバーサイズ
 P
 : プレジャータイプ

 Ass' y
 : アッセンブリ
 O
 : オートミキシング

 AR
 : 必要に応じて選択
 PTT
 : パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当たっては、以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が "B"・"Q"・"S"・"W" 記号のものは塗装されています。 現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリン ブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

 例示-1
 : パワーヘッド部品
 例示-2
 : ロワユニット部品

 3 E 3 B 0 1 1 0 0 - 2
 3 C 8 Q 6 1 1 9 1 - 1

B: ブラック Q: アクアマリンブルー

- 6. 備考欄にオールドパーツNO. が記されている部品は、パーツNO. が変更され た部品ですが、部品に変更はありません。
- 7. 備考欄に "UNIQUE" もしくは "N.A.F.N" と記されている部品がありますが、 特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard : Manual Starter Type OPT : Optional Parts Ε : Electric Starter Type F O/S : Over size : Tiller Handle Type

Ass'y : Assembly P : Pleasure Type

AR : As required PTT : Power Trim & Tilt Type

- 5. Attention to order
 - 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q", "S" or "W" have painted.

```
[Example]
  POWER HEAD PARTS
                              LOWER UNIT PARTS
                               3C8Q61191-1
   3E3B01100-2
       B: Black
                                    Q: Aquamarine Blue
                                      (present color)
   PROPELLER
                               3C8S61191-1
   3T5W64523-0
                                    S: Silver gray
       W · White
                                      (old color)
```


- 6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
- 7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N" parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・ クランクケース CYLINDER・ CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リート・ハ・ルフ・ INLET・REED VALVE	····· 7
Fig. 4	インテークサイレンサ(エアサイレンサ) INTAKE SILENCER (AIR SILENCER)	9
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 6	フュエルライン FUEL LINE	15
Fig. 7	スロットル THROTTLE	17
Fig. 8	ティラハントル(F タイプ) TILLER HANDLE (F Type)	19
Fig. 9	リコイルスタータ(F タイプ) RECOIL STARTER (F Type)	23
Fig. 10	マグネト MAGNETO	27
Fig. 11	エレクトリックパーツ(C. D. ユニット) ELECTRIC PARTS (C. D. UNIT)	29
Fig. 12	エレクトリックハ゜ーツ(スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	31
Fig. 13	ェレクトリックハ゜ーツ(ダイアク・ラム) ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)	35
Fig. 14	オイルホ°ンプ(オートミキシンク゛) OIL PUMP(AUTO MIXING)	37
Fig. 15	ドライブシャフトハウシング DRIVE SHAFT HOUSING	41
Fig. 16	キ [*] ヤケース(ト [*] ライフ [*] シャフト) GEAR CASE(DRIVE SHAFT)	43
Fig. 17	キ [*] ヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)	47
Fig. 18 [.]	シフト SHIFT	51
Fig. 19	フ [゛] ラケット(1)マニュアルチルト BRACKET (1) MANUAL TILT	53
Fig. 20	ブラケット (2) パワートリム & チルト (新) BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New)	57


Fig. 21	マニュアルチルト (M タイプ) MANUAL TILT (M Type)	63
Fig. 22	パワートリム & チルト (新) POWER TRIM & TILT (New)	65
Fig. 23	ホトムカウル(モーターカハーロワ) BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)	67
Fig. 24	トップ カウル(モーターカハ・ーアッパ) TOP COWL (MOTOR COVER UPPER)	71
Fig. 25	セパ [°] レートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	73
Fig. 26	アクセサリー ACCESSORIES	75
Fig. 27	オプショナルハ°ーツ(1) OPTIONAL PARTS(1)	79
Fig. 28	オプショナルパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)	85
Fig. 29	オプショナルパーツ (3) OPTIONAL PARTS (3)	87
Fig. 30	オプショナルパーツ (4) OPTIONAL PARTS (4)	89
Fig. 31	アッセンプ・リ・キット ASSEMBLY・KIT	91
W50D2		
Fig.1	キ [*] ヤケース(ト [*] ライフ [*] シャフト) GEAR CASE(DRIVE SHAFT)	1
Fig. 2	キ [*] ヤケース(プロヘ [°] ラシャフト) GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)	5
Fig. 3	ト [・] ライフ・シャフトハウシンク DRIVE SHAFT HOUSING	9

シリンダ・クランクケース Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE

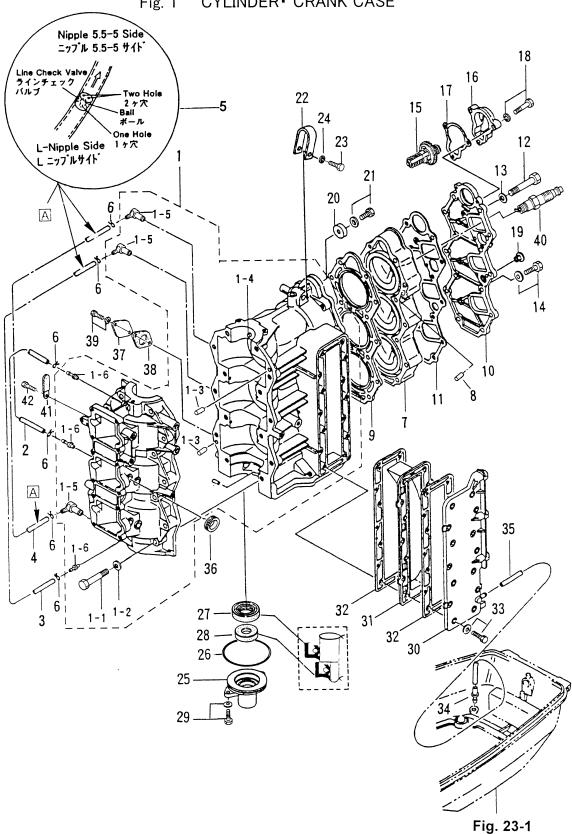


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
1-1	3E3B01100-2	シリンタ・クランクケース Cylinder-Crank Case	1		E0D2 # 62402 -
1-1		シリンダ・クランクケース		-	50D2 # 63492~
	3C8B01100-2	Cylinder-Crank Case ホルト		1	40D2 # 47846~
1-1-1	916124-0845	* Bolt ワッシャ	14	14	
1-1-2	940121-0800	* Washer	14	14	
1-1-3	345-01111-0	ダウェルピン、6-12 * Dowel Pin, 6-12	2	2	
1-1-4	345-00117-0	メインヘ アリンク ダウェルピン * Main Bearing Dowel Pin	1	1	
1-1-5	393-01137-0	L =ງ7ໍາໄ * L-Nipple	3	3	
		ニップル、5.5-5			-
1-1-6	393-01131-0	* Nipple, 5.5-5 コ゛ムホース	3	3	
1-2	98AL-4-0160	Rubber Hose ゴムホース	1	1	-
1-3	98AL-4-0220	Rubber Hose	1	1	
1-4	98AL-4-0330	コ [*] ムホース Rubber Hose	1	1	
1-5	393-01160-0	ラインチェックハールフ Line Check Valve	3	3	50D2 # 63492~
		クリッフ゜φ8			40D2 # 47846~
1-6	3T5-01133-0	Clip, φ8 シリンタ*ヘット*	6	6	
1-7	3C8B01001-2	Cylinder Head ダウエルピン、6-12	1	1	
1-8	345-01111-0	Dowel Pin, 6-12	2	2	_
1-9	3C8-01005-4	シリンダ [*] ヘット [*] カ [*] スケット Cylinder Head Gasket シリンダ [*] ヘット [*] カハ [*] ー	1	1	
1-10	3C8B01021-0	シリンダ [*] ヘット*カハ [*] ー Cylinder Head Cover	1	1	
1-11	3C8-01024-1	シリンタ「ヘット カハーカ スケット Cylinder Head Cover Gasket	1	1	
		ホールト			
1-12	916189-0865	Bolt ワッシャ、8.5-19.5-3.2	14	14	
1-13	345-01015-0	Washer, 8.5-19.5-3.2 สำเห	14	14	
1-14	910121-5620	Bolt	4	4	
1-15	353-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	
1-16	353B01031-0	サーモスタットキャップ Thermostat Cap	1	2	
		サーモスタットキャップ゚ガスケット	1	1	
1-17	353-01032-0	Thermostat Cap Gasket ポルト			
1-18	910113-5625	Bolt プラグ	3	3	
1-19	3B7-01046-0	Plug	1	1	
1-20	338-60218-2	Anode	1	1	
1-21	910103-5620	ホルト Bolt	1	1	
1-22	3C8B01513-0	ハンガ Hanger	1	1	
		ホルト			
1-23	910114-0835	Bolt	1	1	

シリンダ・ クランクケース Fig. 1 CYLINDER・ CRANK CASE

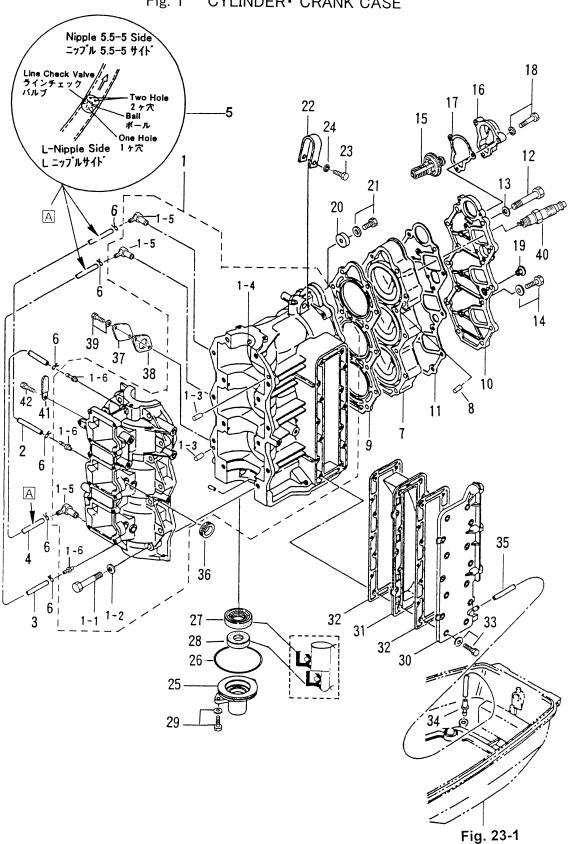


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q't	gy 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
1-24	940121-0800	ワッシャ Washer	1	1	or 940113-0800
1-25	3C8-01291-0	クランクケースヘッド Crank Case Head	1	1	
1-26	346-01216-0	O リング、1.7-59 O-Ring, 1.7-59	1	1	
1-27	334-00122-0	オイルシール、25-40-8 Oil Seal, 25-40-8	1	1	
1-28	3C8-01215-0	オイルシール、16-28-7 Oil Seal, 16-28-7	1	1	
1-29	910113-5620	ポルト Bolt	2	2	
1-30	3C8B02301-0	エキゾーストカバー(アウタ) Exhaust Cover (Outer) エキゾーストカバー(インナ)	1	1	
1-31	3C8-02302-0	Exhaust Cover (Inner) エキゾーストカバーガスケット	1	1	
1-32	3C8-02305-1	Exhaust Cover Gasket	2	2	
1-33	910114-5625	Bolt ウォータニップル	14	14	
1-34	353-01138-0	Water Nipple ゴムホース	1	1	
1-35	98AB-5-0260	Rubber Hose グロメット、25-5	1	1	
1-36	3B7-76093-0	フェイント、25-5 Grommet, 25-5 プライントプレート	1	1	for "E" type
1-37	3C8-09081-1	Blind Plate フライントブルートガスケット	1	1	
1-38	3C8-09082-1	Blind Plate Gasket ポルト	1	1	for Premixing model
1-39	910103-6616	Bolt スパークフ [*] ラク*	2	2	
1-40	9701-1-1005	Spark Plug $\lambda N^2 - 27^2 - 27^2$	-	3	NGK: B7HS-10
	9701-1-1009	Spark Plug スパークプラグ (レンスタンス)	3	-	NGK: B8HS-10
	9701-1-1015	Spark Plug (with Resistance) スパークプラグ (レンスタンス)	-	3	NGK: BR7HS-10
	9701-1-1016	Spark Plug (with Resistance) グランプ、6.5-47.5P	3	-	NGK: BR8HS-10
1-41	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P ホルト	1	1	
1-42	910113-0610	Bolt	1	1	

ピストン・クランクシャフト Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT

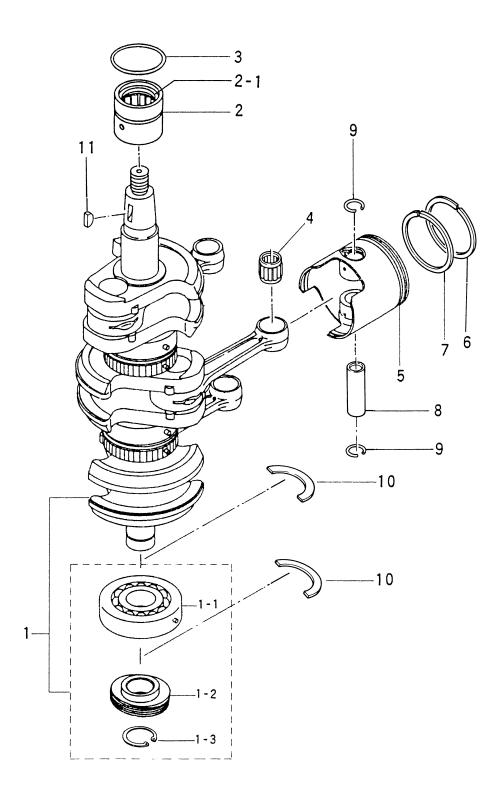


見出番号	部品番号	部品名	16	国数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
2-1	3C8-00030-0	クランクシャフトアッシ Crank Shaft Ass'y	1	1		
2-1-1	3J2-00114-0	* Ball Bearing, 6305 * # T-ルヘアリング、6305 * # Ball Bearing, 6305	1	1		50D # 53782~ 40D # 36532~
2-1-2	3C8-09060-0	* Oil Pump Drive Gear	1	1		
2-1-3	945107-2500	C リング、d=25 * C-Ring, d=25	1	1		
2-2	3C8-00113-0	メインヘ [*] アリンク* (アッハ [°]) Main Bearing (Upper)	1	1		
2-2-1	3C8-00121-0	オイルシール、32-42-6 * Oil Seal, 32-42-6	1	1		
2-3	3C8-00108-0	O リング、2.4-39.7 O-Ring, 2.4-39.7	1	1		
2-4	345-00042-0	ニードルベアリング、17-21-27 Needle Bearing, 17-21-27	3	3		
2-5	3C8-00001-3	ピストン (Std) Piston (Std)	3	3		
	3C8-00004-3	ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	3	3		Option
2-6	356-00011-0	ピストン リング 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	3	3		
	356-00014-0	ピストン リング 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3	3		Option
2-7	346-00011-0	ピストン リング 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	3	3		
	346-00014-0	ピストン リンク゚ 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	3	3		Option
2-8	3C8-00021-0	ピストンピン Piston Pin	3	3		
2-9	334-00024-1	ピストンピンクリップ Piston Pin Clip	6	6		
2-10	346-00115-0	クランクシャフトスラストプレート Crank Shaft Thrust Plate	2	2		
2-11	334-00131-0	マク [*] ネトキー Magneto Key	1	1		
	-					-

インレット・リート・バルフ Fig. 3 INLET・REED VALVE

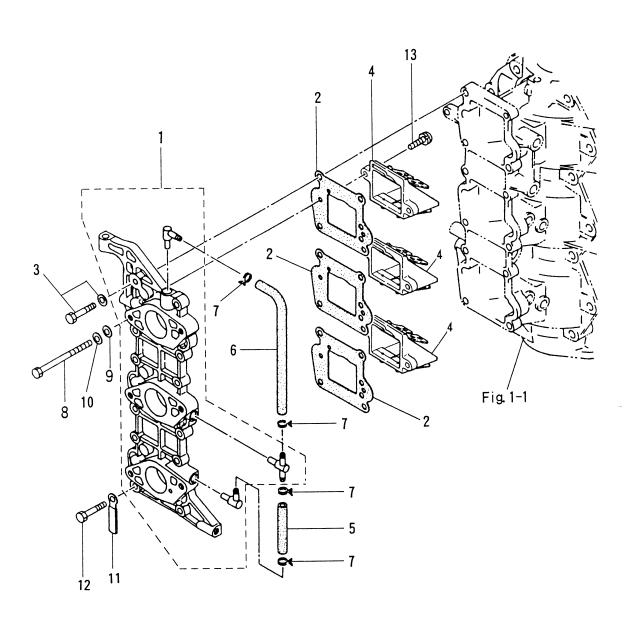


見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty		固数 Q'ty │ 備 考	1
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
3-1	3E3B02020-0	インテークマニホールト Intake Manifold	1	_		
3-1	3E3B02020-0	インテークマニホールト゛		-		
	3C8B02020-0	Intake Manifold インテークマニホールト カ スケット	-	1		
3-2	3C8-02104-1	Intake Manifold Gasket	3	3		
3-3	910114-5625	ホルト Bolt	11	11		
		リート・バルフ・アッシ	3			
3-4	3T5-02100-0	Reed Valve Ass'y リードバルブアッシ		-		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3C8-02100-0	Reed Valve Ass'y ゴムホース		3	_	
3-5	98AB-5-0065	Rubber Hose ゴムホース	1	1		
3-6	98AB-5-0155	Rubber Hose	1	1		
3-7	338-02215-0	クリップ、 <i>φ</i> 10 Clip, <i>φ</i> 10	4	4		
		ホルト				
3-8	916181-0685	Bolt ワッシャ	6	6		
3-9	940121-0600	Washer	6	6		
3-10	941322-0600	ี่	6	6		
3-11	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
		ホールト				
3-12	910121-0625	Bolt スクリュ	1	1		
3-13	921521-6516	Screw	6	6		
		The second secon				
				\vdash		

インテークサイレンサ(エアサイレンサ) Fig. 4 INTAKE SILENCER (AIR SILENCER)

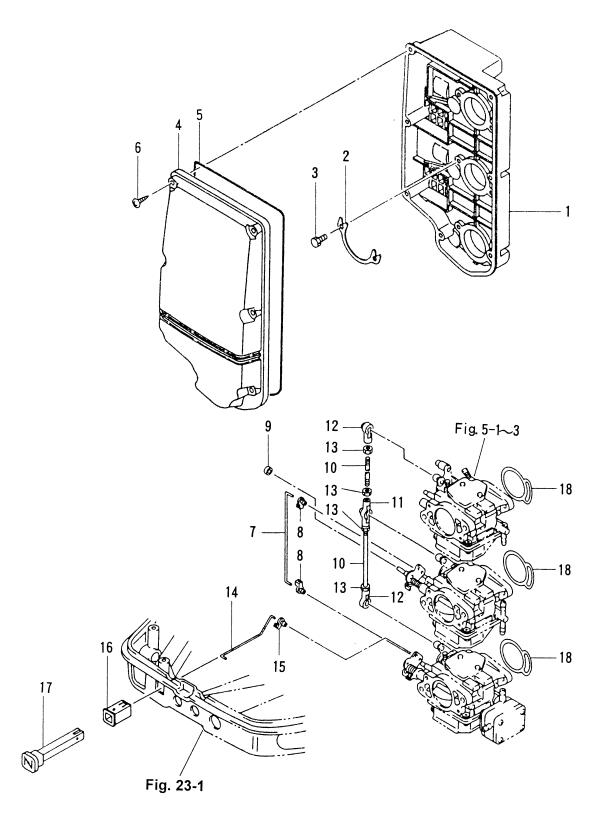


見出番号	部品番号	部 品 名	1	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
4.4	252 00444 0	インテークサイレンサ			
4-1	3E3-02411-0	Intake Silencer インテークサイレンサ	1	-	
Warner to the control of the control	3C8-02411-0	Intake Silencer		1	
4-2	3C8-02417-0	インテークサイレンサロックプレート Intake Silencer Lock Plate	3	3	
4-2	300-02411-0	ホールト、5-16 プレコート			
4-3	3C8-02420-0	Bolt, 5-16 Pre-coated インテークサイレンサカバー	6	6	
4-4	3C8-02415-0	Intake Silencer Cover	1	1	
4.5	200 02440 0	インテークサイレンサシール		1	
4-5	3C8-02418-0	Intake Silencer Seal รงะ ัวว์ ัี่ ี	1		
4-6	3F3-02423-0	Tapping Screw, 5-30	7	7	
4-7	3C8-67191-1	C リンク、3-90 C-Link, 3-90	1	1	
	000 07 101 1	ロット・スナップ、3-B			
4-8	346-67196-1	Rod Snap, 3-B チョークソレノイト フックストッパ	2	2	
4-9	353-03271-0	Chock Solenoid Hook Stopper	1	1	for "EP" type
4.40		リンクロット・、5-68			
4-10	348-63717-1	Link Rod, 5-68 ホールショイントコネクタ B	2	2	
4-11	3B7-05229-0	Ball Joint Connector "B"	1	1	
4-12	3B7-05243-0	ホ [*] ールシ [*] ョイントコネクタ C Ball Joint Connector "C"	2	2	
7 12		tyl			
4-13	930103-0500	Nut チョークリンクロット	4	4	
4-14	3C8-67192-0	Choke Link Rod	1	1	
4.45	246 67406 4	ロット・スナップ、3-B	1	1	
4-15	346-67196-1	Rod Snap, 3-B チョーケノフ・ブッシンク・			
4-16	3C8-67156-0	Choke Knob Bushing	1	1	
4-17	3C8-67151-1	チョークノブ Choke Knob	1	1	# 056449XD~
		キャブレタカ、スケット			
4-18	3E3-02011-0	Carburetor Gasket キャプレタ O リング	3	-	
	3C8-02011-0	Carburetor O-Ring		3	
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

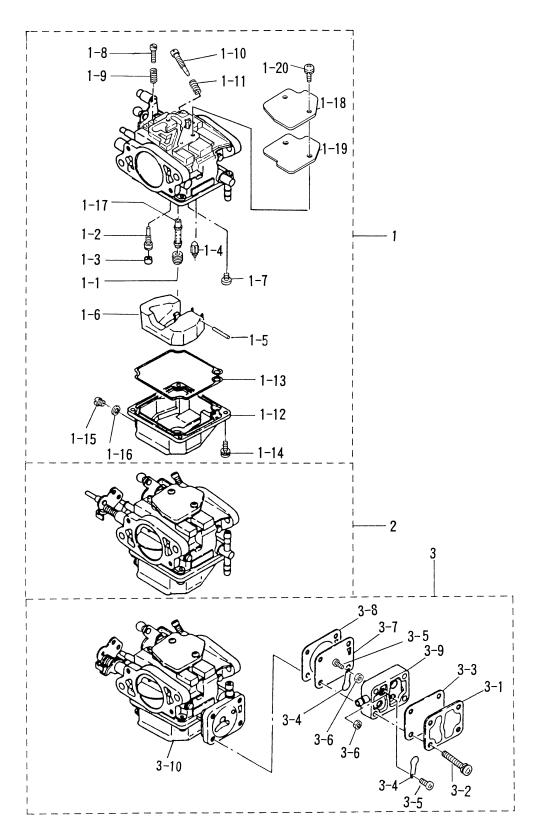


見出番号	部品番号	部 品 名		 固数 Q't	
			50		
Ref. No.	Part No.	Description	D2		Remarks
5-1	3E3-03200-3	キャプレタ (アッパ) Carburetor (Upper)	1	-	3E3 4 50D2 # 59260~
	200 02200 4	キャブレタ (アッパ)	T :		3C8 5
	3C8-03200-4	Carburetor (Upper) メインジェット # 132	┿	1	40D2 # 43540~
5-1-1	3E3-03445-0	* Main Jet # 132	1	-	×2 Upper, Center
	3E3-03151-1	メインジェット # 135 * Main Jet # 135	1	_	×1 Lower
		メインジェット # 122			
	3C8-03441-0	* Main Jet # 122 スローシェット # 80	+-	1	×3 Upper, Center, Lower
5-1-2	3M2-03152-0	* Slow Jet # 80	1	-	×3
	3C8-03152-1	スロージェット # 66 * Slow Jet # 66	_	1	×3
E 1 2		プラグ	Τ.		
5-1-3	3C8-03169-0	* Plug フロートバルフ	1	1	×3
5-1-4	3E3-03147-0	* Float Valve	1	1	×3
5-1-5	3C8-03126-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	×3
		フロート			
5-1-6	3C8-03125-0	* Float スクリュ	1	1	×3
5-1-7	921722-0410	* Screw	1	1	×3
5-1-8	3C8-03179-0	ストップ スクリュ * Stop Screw	1	1	Upper Carburetor
		スプリンク゛A	1		
5-1-9	3C8-03157-0	* Spring "A" アン・ャストスクリュ	1	1	Upper Carburetor Upper, Center
5-1-10	3C8-03156-0	* Adjust Screw	1	1	×3 Lower
5-1-11	3C8-03157-0	スプリング B * Spring "B"	1	1	×3
5 4 40		フロートチャンハー			
5-1-12	3C8-03120-0	* Float Chamber フロートチャンハー O リング	1	1	×2 Upper, Center
5-1-13	3C8-03121-0	* Float Chamber O-Ring	1	1	×3 Upper, Center, Lower
5-1-14	922532-0412	スクリュ * Screw	4	4	 ×3
5 4 45		トレンスクリュ			
5-1-15	910332-0405	* Drain Screw ガスケット	1	1	×3
5-1-16	3C8-03193-0	* Gasket	1	1	×3
5-1-17	3E3-03141-0	メイン/ス [*] ル * Main Nozzle	1	_	×3
		メインノスブル	Ė		
	3C8-03141-0	* Main Nozzle キャプレタカバー	+-	1	×3
5-1-18	3C8-03181-0	* Carburetor Cover	1	1	×3
5-1-19	3C8-03182-0	キャプレタ カバーガスケット * Carburetor Cover Gasket	1	1	×3
		スクリュ			7.0
5-1-20	922522-6410	* Screw キャプレタ (センタ)	2	2	×3 or 922503-6410
5-2	3E3-03207-3	Carburetor (Center)	1	-	50D2 #59260~
	3C8-03207-4	キャプレタ (センタ) Carburetor (Center)		1	40D2 #42540
		キャブレタ (ロワ)	-		40D2 #43540~
5-3	3E3-03210-3	Carburetor (Lower) キャプレタ (ロワ)	1	-	50D2 #59260~
	3C8-03210-4	Carburetor (Lower)	-	1	40D2 #43540~

キャプレタ Fig. 5 CARBURETOR

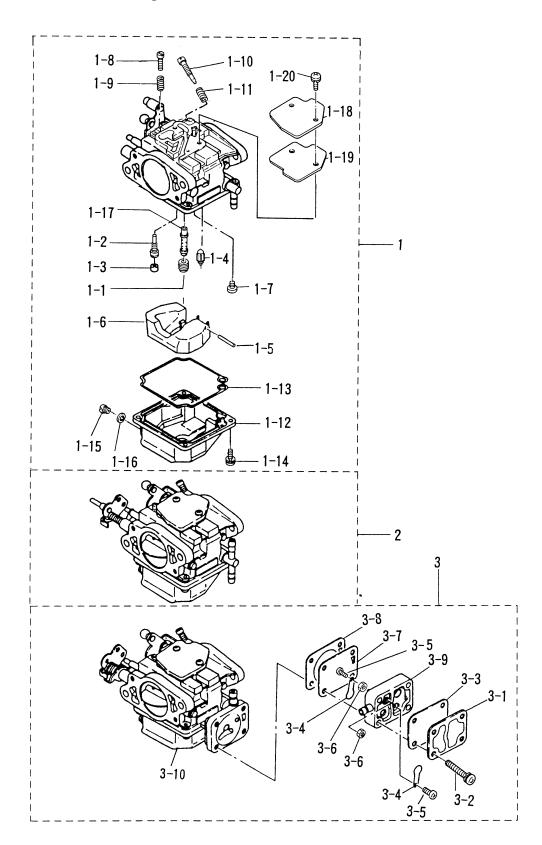


	T		,			
見出番号	部品番号	部品名	1	固数		備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
5-3-1	3C8-04004-0	ポンプカパー * Pump Cover スクリュ	1	1		
5-3-2	922531-6525	* Screw ホッンフ・カバーカバスケット	4	4		
5-3-3	3C8-04018-0	* Pump Cover Gasket \$\frac{\f	1	1	<u> </u>	
5-3-4	350-04014-0	* Check Valve スクリュ	2	2		
5-3-5	921703-0305	* Screw	2	2		
5-3-6	930203-0300	* Nut	2	2		
5-3-7	350-04005-0	ポ [°] ンプ [°] ダ [°] イアフラム * Pump Diaphragm ポ [°] ンプ ポ [°] デ [°] ィカ [°] スケット	1	1		
5-3-8	3C8-04028-0	* Gasket, Pump Body	1	1		
5-3-9	3C8-04002-0	ポンプポディ * Pump Body	1	1		
5-3-10	3C8-03123-0	フロートチャンハー (ロワ) * Float Chamber (Lower)	1	1		
	*					

フュエルライン Fig. 6 FUEL LINE

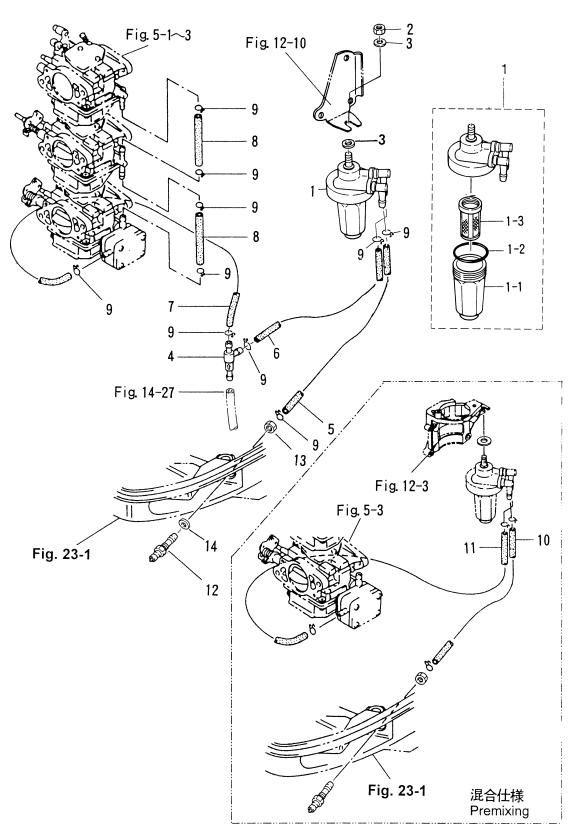


	I .					T
見出番号	部品番号	部品名	1	1数	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2			Remarks
6-1	3AD-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1		
6-1-1	3AD-02237-0	カップ * Cup	1	1		New
6-1-2	3AD-02235-0	O リング * O-Ring	1	1		
6-1-3	3AD-02234-0	フィルタ * Filter	1	1		
6-2	930113-0800	ナット Nut	1	1		
6-3	940113-0800	ワッシャ Washer	2	2		
6-4	3C8-09075-0	チェックハブルブ Check Valve	1	1		
6-5	98AB-5-0215	コ [・] ムホース Rubber Hose	1	1		
6-6	98AB-5-0300	コ [・] ムホース Rubber Hose	1	1		
6-7	98AB-5-0200	コ [*] ムホース Rubber Hose	1	1		Auto-mixing model
6-8	98AB-5-0080	コ [*] ムホース Rubber Hose	2	2		
6-9	338-02215-0	クリップ [*] 、φ 10 Clip, φ 10	10	10		
	338-02215-0	クリップ、φ 10 Clip, φ 10	8	8		
6-10	98AB-5-0350	コンムホース Rubber Hose	1	1		for Premixing model
6-11	98AB-5-0530	コムホース Rubber Hose	1	1		
6-12	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1		
6-13	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1		
6-14	336-70112-0	ガスケット、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1	1		
-						

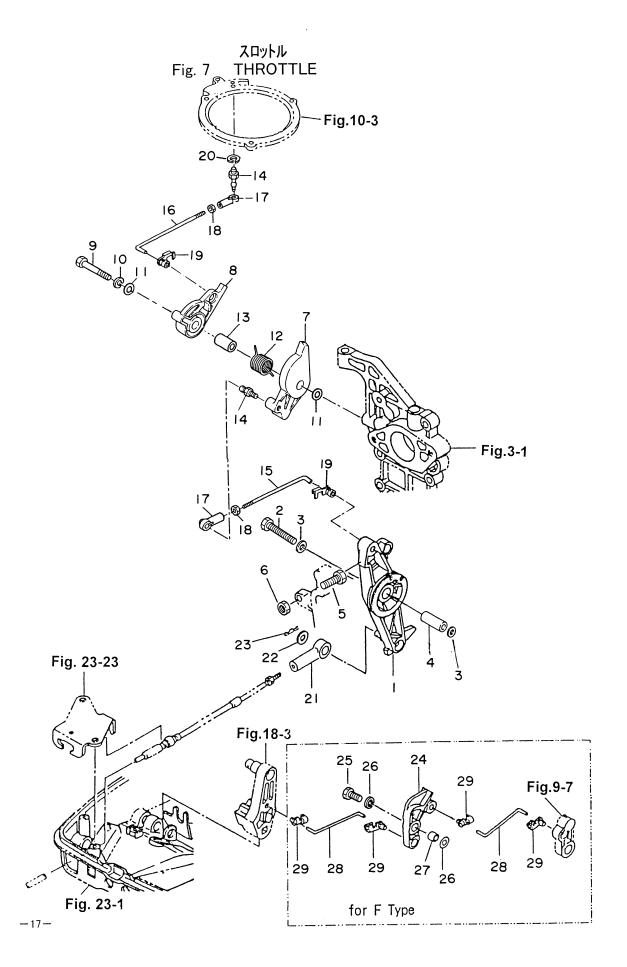


見出番号	部品番号	部 品 名	10	固数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2			Remarks
7.4	200 02744 4	アト・ハ・ンサアーム				
7-1	3C8-63711-1	Advancer Arm ホルト	1	1		
7-2	910103-0635	Bolt	1	1	ļ	
7-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2	2		
7-4	3C8-63732-0	カラー、6.2-12-17 Collar, 6.2-12-17	1	1		
7-5	910103-0630	ホルト Bolt	1	1		or 910113-0630
7-6	930103-0600	ナット Nut	1	1		or 930113-0600
7-7	3E3-63718-1	גםיירוואל Throttle Cam	1	_		50D2 #59260~
	3C8-63704-0	スロットルカム Throttle Cam	_	1		40D2 #43540~
		アトインサレバー	╁	<u> </u>		50D2 #59260~
7-8	3E3-63712-0	Advancer Lever ホールト	1	1		40D2 #43540~
7-9	910103-0640	Bolt	1	1		
7-10	941303-0600	スプ [°] リンク [*] ワッシャ Spring Washer	1	1		
7-11	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2		or 3C8-66308-0
		スロットルカムスプ゚リンク゛				50D2 #59260~
7-12	3E3-63727-0	Throttle Cam Spring カラー、6.5-10.5-26.3	1	1		40D2 #43540~
7-13	3E3-63721-0	Collar, 6.5-10.5-26.3	1	1		
7-14	346-05228-1	ホールショイント B Ball Joint "B"	2	2		
***************************************		L リンク、5-105				50D2 #59260~
7-15	3E3-63709-1	L-Link, 5-105 L リンク、5-90	1	1		40D2 #43540~
7-16	3E5-63715-1	L-Link, 5-90	1	1		Old Part No. 3E3-63716-0
7-17	3B7-05243-0	ホールショイントコネクタ C Ball Joint Connector "C"	2	2		
7-18	930103-0500	ナット Nut	2	2		
7.10		ロット、スナップ、 5-3	2			
7-19	3C8-63733-0	Rod Snap, 5-3 スプリング ワッシャ	-	2		
7-20	941303-0600	Spring Washer ケーブルジョイント	1	1		
7-21	3B7-83715-1	Cable Joint	1	1		
7-22	3AA-83719-0	7ッシャ、 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1		for "P" type
7-23	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	1	1		
7-24	3C8-05213-0	スロットルスリミッタアーム Throttle Limiter Arm	1	1		
7-25	910114-0625	ホルト Bolt	1	1		
		ワッシャ				
7-26	940103-0600	Washer カラ−、6.2-9-9.3	2	2	_	for "F" type
7-27	353-76079-0	Collar, 6.2-9-9.3	1	1		••
7-28	3C8-05221-0	S リンク、3.5-56 S-Link, 3.5-56	2	2		
7-29	3C8-05223-0	ロット スナップ В、3.5-4 Rod Snap "B", 3.5-4	4	4		
. 20	300 00220-0	a c.iap D , 0.0 T		7	1	

ティラハント・ル (F タイプ) Fig. 8 TILLER HANDLE (F Type)

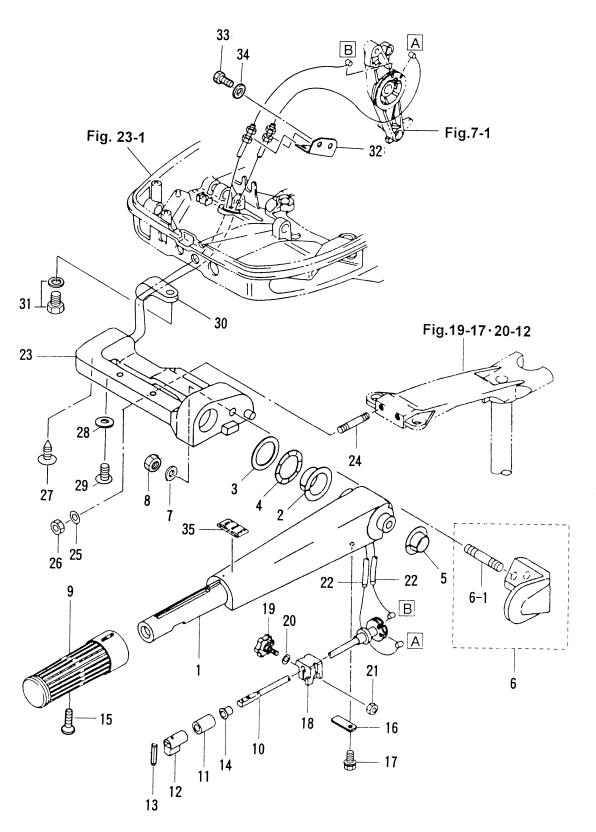


見出番号	部品番号	部 品 名	1	固数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	1		Remarks
8-1	3C8Q63011-1	ティラハンドル Tiller Handle	1	1		Steering handle
8-2	3C8-63101-0	フ [*] ッシンク [*] A Bushing "A"	1	1		
8-3	3B2-63108-0	ワッシャ、30-45-1 Washer, 30-45-1	1	1		
8-4	3B2-63109-0	ウェーブ ワッシャ、30-45-1.2 Wave Washer, 30-45-1.2 ブッシング B	1	1		
8-5	3C8-63102-1	フックング B Bushing "B" ティラハント・ルホルタ・	1	1		
8-6	3C8Q63027-0	Tiller Handle Holder スタット オルト	1	1		
8-6-1	915313-1022	* Stud Bolt	1	1		
8-7	940113-1000	Washer ナット、10-P1.5	1	1		or 940103-1000
8-8	930113-1000	ハス 10-F 1.5 Nut, 10-P1.5 グリップ	1	1		or 930103-1000
8-9	398-63012-0	グ リック Grip スロットルシャフト	1	1		
8-10	3C8-63041-1	スロットルンキット Throttle Shaft スロットルシャフトダンハ゜	1	1		
8-11	345-63048-0	Throttle Shaft Damper スロットルシャフトスへ゜ーサ	1	1		
8-12	398-63053-0	Throttle Shaft Spacer スプリングセン、3-10	1	1		
8-13	951403-0310	Spring Pin, 3-10	1	1		
8-14	350-63046-0	ブッシング、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	1	1		
8-15	921803-0525	スクリュ Screw	1	1		
8-16	3C8-63063-0	スロットルシャフトサポ [°] ータ Throttle Shaft Supporter	1	1		
8-17	910113-5612	ホブルト Bolt	1	1		or 910103-5612
8-18	3B2-63035-1	フリクションピース Friction Piece アン・ャストスクリュ	1	1		
8-19	3B2-63034-0	Adjusting Screw	1	1		
8-20	940113-0600	ワッシャ Washer ナット	1	1		or 940103-0600
8-21	930103-0600	ハut スロットルワイヤ	1	1		
8-22	3C8-63600-0	Throttle Cable	2	2	_	
8-23	3C8Q62001-2	スケット オプリン テナット Steering Bracket スタット オブルト	1	1		
8-24	915213-0845	Stud Bolt フッシャ	2	2		
8-25	940113-0800	7997年 Washer ナイロンナット、8-P1.25	2	2	_	or 940103-0800
8-26	930403-0800	71ロノブット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25 スロットルワイヤクリップ	2	2	_	
8-27	3C8-63607-0	Throttle Cable Clip フッシャ、6-16-1.5	1	1		
8-28	3R0-66308-0	ソックヤ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5 スクリュ	1	1		or 3C8-66308-0
8-29	921513-0610	Screw	1	1		

ティラハント・ル (F タイプ) Fig. 8 TILLER HANDLE (F Type)

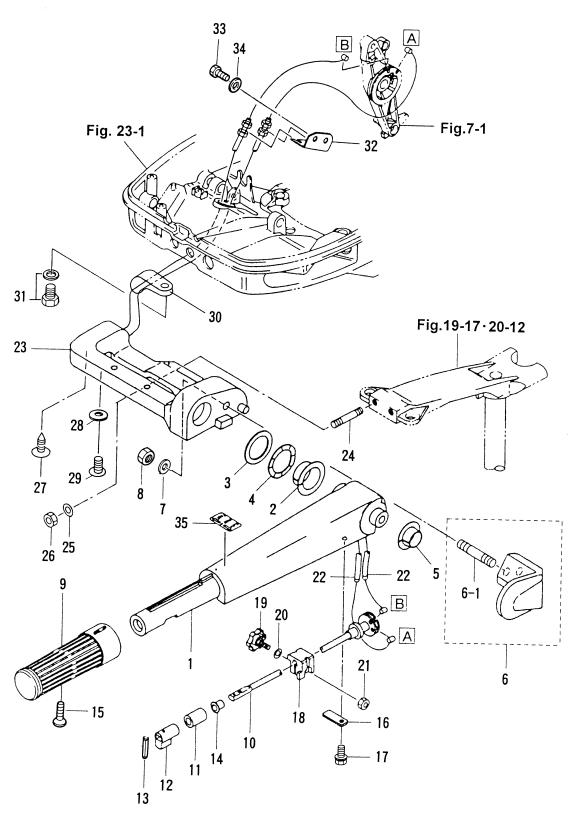


見出番号	部品番号	部 品 名	1	動数 (備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
8-30	345-06915-0	クランプ [°] 、6.5-14L Cramp, 6.5-14L	1	1	
8-31	910113-5612	ホブルト Bolt	1	1	
8-32	3C8-63508-0	スロットルワイヤフ・ラケット Throttle Cable Bracket	1	1	
8-33	910114-0614	ホ゛ルト Bolt	2	2	
8-34	940113-0600	ワッシャ Washer スロットルデ [・] カル	2	2	
8-35	369-72019-1	スロットルデ カル Throttle Decal	1	1	
		The state of the s			
					

リコイルスタータ(F タイプ) Fig. 9 RECOIL STARTER (F Type)

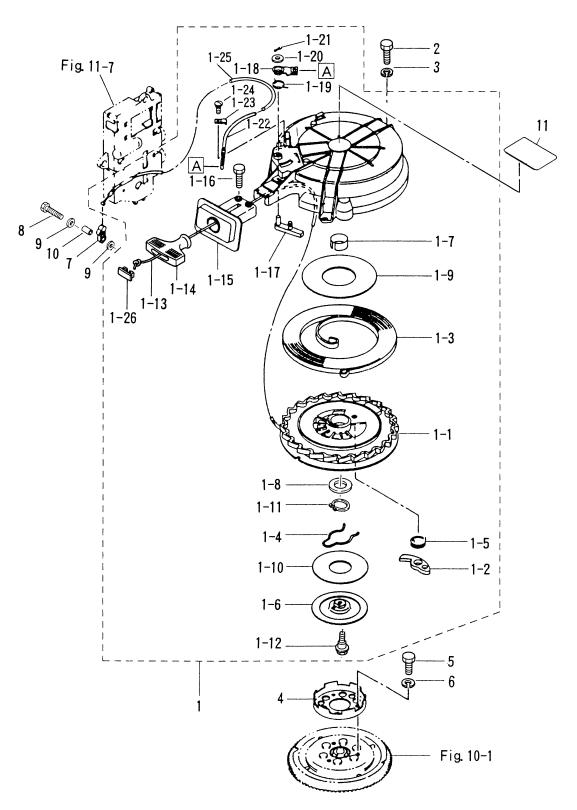

見出番号	部品番号	部 品 名	但	個数 Q'ty		備 考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
9-1	3C8-05090-1	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1		
9-1-1	3C8-05106-0	リール * Reel	1	1		
9-1-2	3C8-05003-0	ラチェット * Ratchet	1	1		
9-1-3	3C8-05004-0	スタータスプリング * Starter Spring	1	1		
9-1-4	3C8-05007-0	フリクションスプ゚リンク´ * Friction Spring	1	1		
9-1-5	3C8-05012-0	リターンスプリンク* * Return Spring	1	1		
9-1-6	3C8-05006-0	フリクションプレート * Friction Plate	1	1		
9-1-7	3C8-05107-0	フ [*] ッシンク [*] * Bushing	1	1		
9-1-8	3C8-05108-0	ワッシャ * Washer	1	1		
9-1-9	3C8-05023-0	スライト プレート * Sliding Plate	1	1		
9-1-10	3C8-05029-0	スライトプレート * Sliding Plate	1	1		
9-1-11	945127-2800	C リング * C-Ring	1	1		
9-1-12	3C8-05138-0	ホルト * Bolt	1	1		
9-1-13	3C8-05013-0	スタータローフ [*] * Starter Rope	1	1		φ6-2250
9-1-14	3C8-05019-0	スタータハント・ル * Starter Handle	1	1		
9-1-15	3C8-05014-0	スタータロープ かイト * Starter Rope Guide	1	1		
9-1-16	3C8-05138-0	ホルト * Bolt	2	2		
9-1-17	3C8-05252-0	リールストッハ゜ * Reel Stopper	1	1		
9-1-18	3C8-05253-0	ストッパプーム * Stopper Arm	1	1		
9-1-19	3C8-05216-0	スタータロックスプ゚リンク゚ * Starter Lock Spring	1	1		
9-1-20	3C8-05237-0	ワッシャ * Washer	1	1		
9-1-21	951503-1520	スプリットピン * Split Pin	1	1		
9-1-22	3C8-05217-0	ワイヤ * Cable	1	1		
9-1-23	3C8-05257-0	ケープルホルタ゛ * Cable Holder	1	1		
9-1-24	922431-0510	スクリュ * Screw	1	1		
9-1-25	3C8-05238-0	パイプ * Pipe	1	1		
9-1-26	3R3-05131-0	スタータハント ルキャップ * Starter Handle Cap	1	1		
9-2	910114-0625	ホルト Bolt	3	3		
9-3	941303-0600	スプリング ワッシャ Spring Washer	3	3		
9-4	3C8-05901-0	スタータプ ^ー リ Starter Pulley	_ 1	1		


リコイルスタータ(F タイプ) Fig. 9 RECOIL STARTER (F Type)

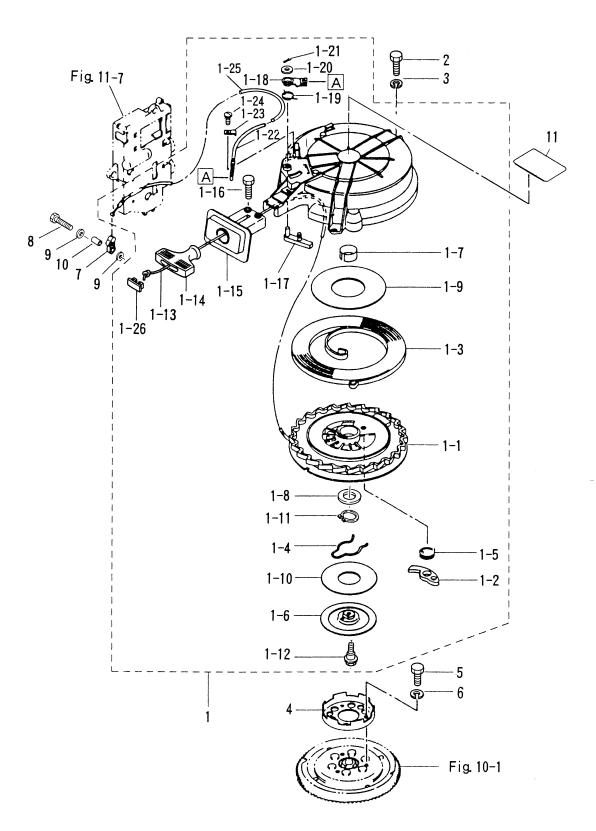

見出番号	部品番号	部 品 名	個	国数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
9-5	910114-0818	ホ [*] ルト Bolt	3	3		
9-6	941303-0800	スプ [°] リンク [*] ワッシャ Spring Washer スタータロックアーム	3	3		
9-7	3C8-05211-0	Starter Lock Arm	1	1		
9-8	910114-0625	ホールト Bolt	1	1		
9-9	940113-0600	7ッシャ Washer	2	2		or 640103-0600
9-10	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3 コーションテーカル C	1	1		
9-11	3C7-72182-2	コーションテ カル C Caution Decal "C"	1	1		


				I		

マグネト Fig. 10 MAGNETO

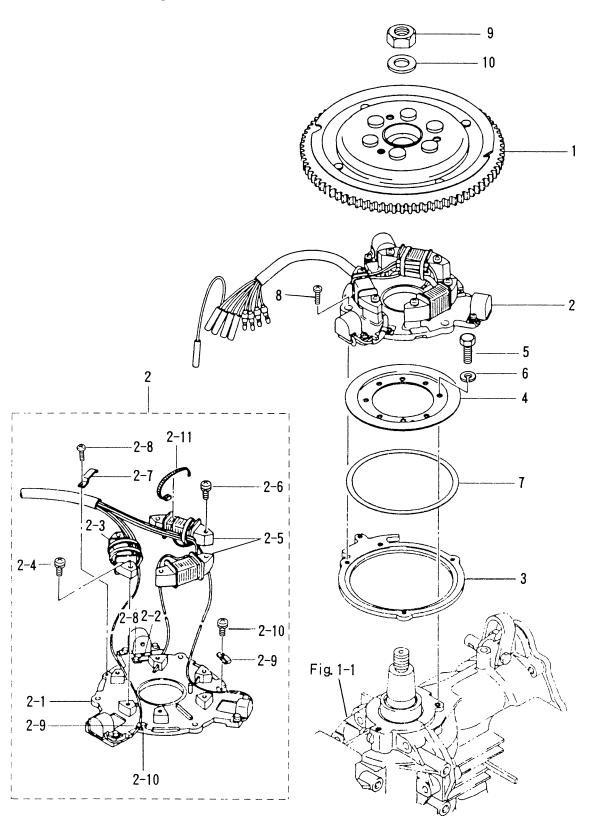


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
40.4	000 00404 0	フライホイルカップ (F4T405-72)			50D # 54652~
10-1	3C8-06101-0	Flywheel Cup (F4T405-72) コイルプ レートアッシ	1	1	40D # 37998~ 50D # 58631~
10-2	3C8-06103-2	Coil Plate Ass'y	1	1	40D # 42738~
10-2-1	3C8-06130 - 2	パルサプ゚レートアッシ * Pulser Plate Ass'y	1	1	50D # 58631~ 40D # 42738~
10 2 1		n°ルサホルタ [*]			1.05 11.12.100
10-2-2	3B7-06131-0	* Pulser Holder エキサイタコイル	1	1	50D # 54652~
10-2-3	3C8-06120-1	* Exciter Coil	1	1	40D # 37998~
10.2.4	021521 6620	スクリュ * Screw	2	2	
10-2-4	921521-6630	* Screw オルタネータ		2	50D # 54652~
10-2-5	3C8-06123-1	* Alternator	1	1	40D # 37998~
10-2-6	921521-6630	スクリュ * Screw	4	4	
		マグネットコート゛ホルタ゛		1	
10-2-7	3B7-06135-0	* Magneto Cord Holder スクリュ	1	1	
10-2-8	922521-0406	* Screw	2	2	
10-2-9	3B7-06132-0		2	2	
10 2 3		スクリュ			-
10-2-10	922521-6406	* Screw リードワイヤバンド	2	2	
10-2-11	3B7-06133-0	* Lead Wire Band	1	1	
40.0	207 02702 0	セットリング	1	1	
10-3	3B7-63723-0	Set Ring ガイドプレート			
10-4	346-63722-2	Guide Plate	1	1	
10-5	910121-0616	ホ [・] ルト Bolt	3	3	
		スプ゚リンク゛ワッシャ			
10-6	941322-0600	Spring Washer シム、110-122-0.15	3	3	
10-7	3C8-63745-0	Shim, 110-122-0.15	AR	AR	
	3C8-63746-0	シム、110-122-0.2 Shim, 110-122-0.2	ΔR	AR	
	300-03740-0	シム、110-122-0.25			
	3C8-63747-0	Shim, 110-122-0.25 スクリュ	AR	AR	50D # 58631~
10-8	921503-6510	Screw	3	3	40D # 42738~
40.0	050 00400 0	ナット、18-P1.5	1	1	
10-9	353-00132-0	Nut, 18-P1.5 ワッシャ、19-34-3		1	
10-10	353-00133-0	Washer, 19-34-3	1	1	
	1			LL	

ェレクトリックパーツ (C. D. ユニット) Fig. 11 ELECTRIC PARTS (C. D. UNIT)

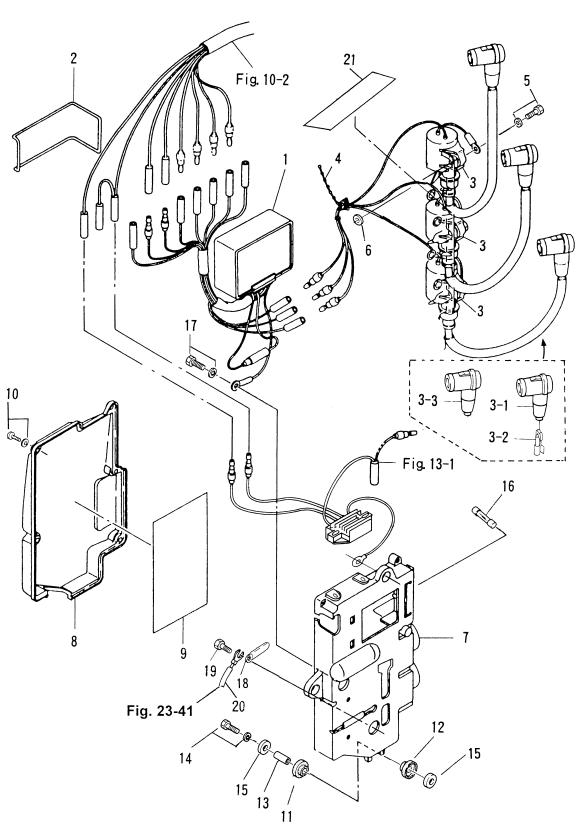

見出番号	部品番号	部 品 名	但	数 Q	d'ty 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
11-1	3C8-06160-0	C. D. ユニット C.D. Unit	1	1	
11-2	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1	1	
11-3	3C7-06040-0	イケニッションコイル (レシ・スタンスキャップ・付) Ignition Coil (with Resistance Cap)	3	3	
11-3-1	3M2-06291-0	プラグキャップ * Plug Cap	3	3	
11-3-2	3M2-06926-0	プ [°] ラグ [*] キャップ [°] ターミナル * Plug Cap Terminal	3	3	
11-3-3	3C7-06921-0	プラグキャップ (レジスタンス) * Plug Cap (with Resistance)	3	3	
11-4	336-76091-0	リードワイヤバンド Lead Wire Band	1	1	
11-5	910103-5620	ホ・ルト Bolt	3	3	
11-6	151-33159-0	カスケット、6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	3	3	
11-7	3C8B06901-0	エレクトリックフ ラケット Electric Bracket	1	1	50D # 50696~ 40D # 32886~
11-8	3C8-06902-0	エレクトリックフ [*] ラケットカハ*ー Electric Bracket Cover	1	1	
11-9	3C8-72028-0	ワイヤリングダイヤグラムデカル Wiring Diagram Decal	1	1	
11-10	921503-5514	スクリュ Screw	5	5	
11-11	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3	3	
11-12	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3	3	
11-13	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3	
11-14	910103-6630	ホ゛ルト Bolt	3	3	
11-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6	
11-16	353-76213-0	tュース Fuse	1	1	20A
11-17	910403-5612	ホルト Bolt	1	1	
11-18	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	"F" h
11-19	910403-0612	ホ´ルト Bolt アースコート´	1	1	"E" type
11-20	3N4-76142-0	Ground Cable	1	1	
11-21	3C8-72181-0	コーションラヘル (CE-B) Caution Label (CE-B)	1	1	


エレクトリックパーツ (スタータモータ)
Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)

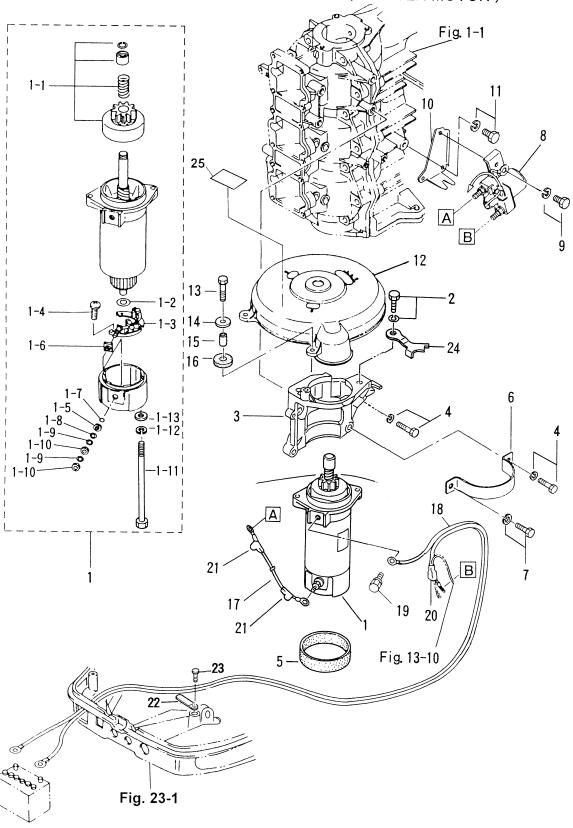


-31-

見出番号	部品番号	部 品 名	10	固数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2			Remarks
12-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1		
12-1-1	3C8-76015-0	t°ニオン * Pinion	1	1		
12-1-2	3C8-75015-0	ワッシャ * Washer	1	1		
12-1-3	3C8-75014-0	フ [*] ラシホルタ [*] * Brush Holder	1	1		
12-1-4	921521-6408	スクリュ * Screw	2	2		
12-1-5	3C8-75016-0	フ [*] ッシンク [*] 1 * Bushing 1	1	1		
12-1-6	3C8-75017-0	フ [*] ッシング 2 * Bushing 2	1	1		
12-1-7	3C8-75018-0	O リンク・ * O-Ring	1	1		
12-1-8	940103-0600	ワッシャ * Washer	1	1		
12-1-9	941303-0600	ุ่ スプ°ี่ป่ว∕ก ั๋	2	2		
12-1-10	930203-0600	ナット * Nut	2	2	-	
12-1-11	3C8-75019-0	ホルト * Bolt	2	2		
12-1-12	941321-0500	ี่ スว ๊็็ป่ว <i>ก</i> ๊๊	2	2		
12-1-13	940221-0500	フッシャ * Washer	2	2		
12-2	910103-5825	がWasher 木プルト Bolt	2	2		
12-3		スタータモータブ・ラケット	1	1		
12-4	3C8B05101-0	Starter Motor Bracket ポルト Bolt				
	910103-5825	スタータモータタ゛ンハ゜	4	4		
12-5	3C8-76007-0	Starter Motor Damper スタータモータハント	1	1		
12-6	3C8-76009-0	Starter Motor Band ポルト	1	1		
12-7	910113-5820	Bolt スタータソレノイト	1	1		or 910103-5820
12-8	346-76040-0	Starter Solenoid ホルト	1	1		
12-9	910103-6616	Bolt スタータソレノイト・プラケット	1	1		
12-10	3C8-71035-0	Starter Solenoid Bracket ポルト	1	1		
12-11	910103-6614	Bolt リングキーヤカバー	2	2		
12-12	3C8-06301-0	Ring Gear Cover ポルト	1	1		
12-13	910113-0625	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	3	3		
12-14	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 カラー、6.2-9-9.3	3	3		for "P" type
12-15	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3 ラバーマウント、9-16-4.3	3	3		
12-16	3B7-06305-0	Rubber Mount, 9-16-4.3	3	3		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
12-17	3C8-76141-0	スタータコート* Starter Cable	1	1		L=160

エレクトリックハ°ーツ(スタータモータ) Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)

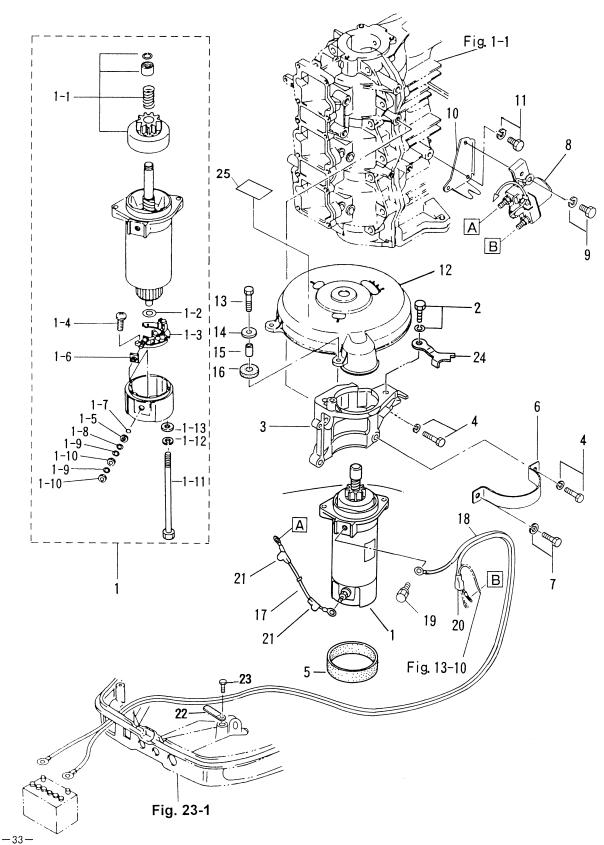


見出番号	部品番号	部 品 名	10	固数	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
12-18	3B7-76120-0	ุ่∧้งรูปุ่⊐−⊦้ Battery Cable	1	1		L=3000
12-19	910103-6612	ホルト Bolt	1	1		
12-20	3B7-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap ターミナルキャップ	1	1		
12-21	3A3-76145-0	ターミアルキャック Terminal Cap クランプ、6.5-47.5P	2	2		
12-22	309-06972-0	7777、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P ポルト	1	1		
12-23	910113-0610	Bolt コイルフ [°] レートストッハ [°]	1	1		or 910103-0610 50D2 # 61577~
12-24	3C8-06105-0	Coil Plate Stopper	1	1		40D2 # 45738~
12-25	3C7-72182-2	Caution Decal "C"	1	1		for "P" type
			ļ			
				-		
					_	

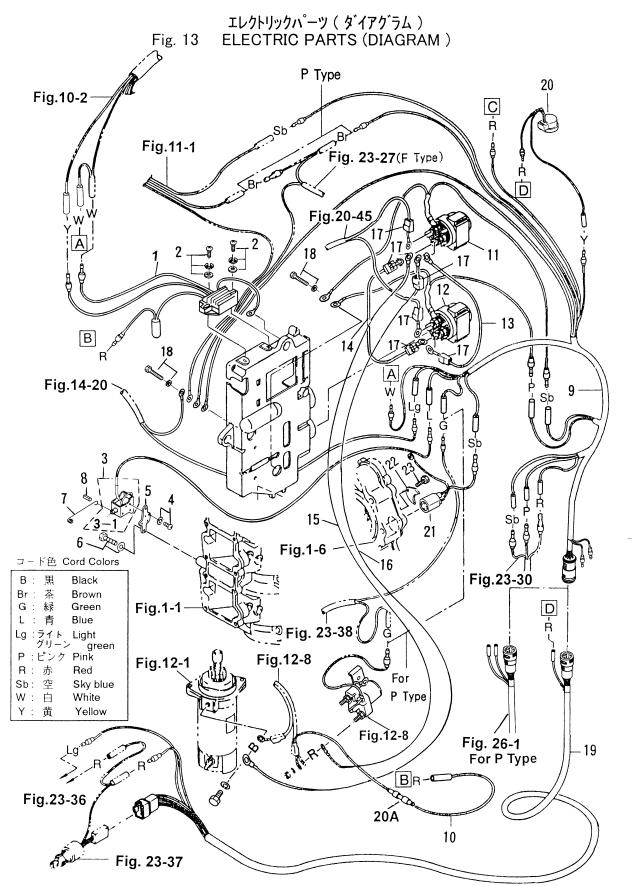


見出番号	部品番号	部 品 名	16	国数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
13-1	3B7-76065-3	レクチファイヤ Rectifier	1	1		
13-2	921503-7625	スクリュ Screw	2	2		
13-3	361-76050-0	チョークソレノイト Choke Solenoid	1	1		
13-3-1	361-76073-0	チョークンレノイドプランジャ * Choke Solenoid Plunger	1	1		
13-4	921503-6408	スクリュ Screw	3	3		
13-5	3C8-76055-0	チョーケソレノイト ブラケット Choke Solenoid Bracket	1	1		for "P" type
13-6	910103-6616	ホルト Bolt	2	2		
13-7	3C8-76057-0	チョークソレノイト フック Choke Solenoid Hook	1	1		
13-8	951403-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	1	1		
13-9	3C8-76110-0	コートプッシ A Cord Ass'y "A"	1	1		
13-10	353-76062-1	tı-x [*] 71 [†] † Fuse Cable	1	1		
13-11	3C8-72580-0	PTT ソレノイト スイッチ A PTT Solenoid Switch "A"	1	1		UP
13-12	3C8-72581-0	PTT ソレノイト スイッチ B PTT Solenoid Switch "B"	1	1		DN
13-13	3C8-72582-0	⊐−ト [*] A Cord "A"	1	1		L=80
13-14	3C8-72583-1	コート [*] B Cord "B"	1	1		L=150 for "PTT" type
13-15	3C8-72588-0	⊐-ドC Cord "C"	1	1		L=900
13-16	3C8-72589-0	⊐-ドD Cord "D"	1	1		L=1100
13-17	3A3-76145-0	ターミナルキャップ [®] Terminal Cap	6	6		
13-18	910103-5612	ポルト Bolt	2	2		or 910113-5612
13-19	3C8-76119-0	コート・アッシ C Cord Ass'y "C"	1	1		for "F" type
13-20	3C8-76171-0	オーバーヒートフ [*] サ [*] ー Over-Heat Buzzer オーバーヒートセンサ	1	1		
13-21	3C8-76172-0	クーバーとートセンザ Over-Heat Sensor ストッパ・	1	1		Onkin
13-22	353-66024-0	Stopper ボルト	1	1		Option
13-23	910103-6620	かた Bolt	1	1		

オイルホ°ンフ° (オートミキシンケ°) Fig. 14 OIL PUMP (AUTO MIXING)

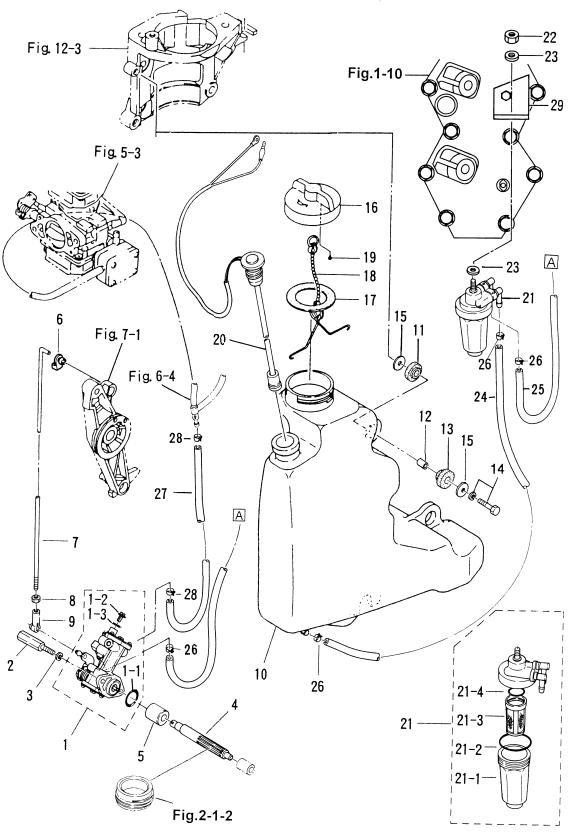


見出番号	部品番号	部 品 名	1	—— 固数	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50	40 D2	T	Remarks
		オイルポンプ゜	102	102	+	
14-1	3C8-09000-1	Oil Pump O リング、1.6-19.2	1	1		
14-1-1	3B7-09002-0	* O-Ring, 1.6-19.2	1	1		
14-1-2	3B7-09004-0	ェアヘントホールト * Air Vent Bolt	1	1		
14-1-3	3B7-09006-0	ワッシャ * Washer	1	1		
14-2	3C8-09050-0	オイルホ°ンプ゚ホ´ルト Oil Pump Bolt	2	2		
14-3	941303-0600	スプリング・ワッシャ	2			
		Spring Washer オイルホッンプトリフンキャ		2		
14-4	3C8-09065-0	Oil Pump Driven Gear ブッシング、9-20-20.8	1	1	-	
14-5	3C8-09069-0	Bushing, 9-20-20.8 ロットスナップ、5-3	1	1		
14-6	3C8-63733-0	Rod Snap, 5-3	1	1		
14-7	3C8-09053-1	オイルホ°ンプリンクロッド Oil Pump Link Rod	1	1		
14-8	930103-0500	ナット Nut	1	1		
44.0		ホールショイントコネクタ C				
14-9	3B7-05243-0	Ball Joint Connector "C" オイルタンク	1	1		
14-10	3C8-71010-1	Oil Tank ラバーマウント、8.5-14-2.5	1	1		
14-11	3B7-06920-0	Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3	3		
14-12	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3		
14-13	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3	3		
14-14	910103-6630	ホルト Bolt	3	3		
14-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1				
	340-07113-0	Washer, 6.5-21-1 オイルタンクキャップ	6	6		
14-16	3C8-71015-0	Oil Tank Cap ガスケット、36-52-2	1	1		
14-17	3C8-71016-0	Gasket, 36-52-2	1	1		
14-18	3C8-71017-0	タンクキャップ フック Tank Cap Hook	1	1		
14-19	3C8-71018-0	タンクキャップ チェックハ ルフ Tank Cap Check Valve	1	1		
14-20	3C8-71020-1	オイルレヘブルセンサ Oil Level Sensor	1	1		
14-21	3C7-71030-0	オイルフィルタ Oil Filter	1	1		
14-21-1	3B7-02237-0	カップ * Cup	1	1		
		O リング A				
14-21-2	3B7-02235-0	* O-Ring "A" フィルタ	1	1		
14-21-3	3C7-71033-0	* Filter O リング B	1	1		
14-21-4	3B7-02236-0	* O-Ring "B"	1	1		
14-22	930113-0800	ナット Nut	1	1		
14-23	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2		or 940113-0800
			•			

オイルホ°ンプ (オートミキシング) Fig. 14 OIL PUMP (AUTO MIXING)

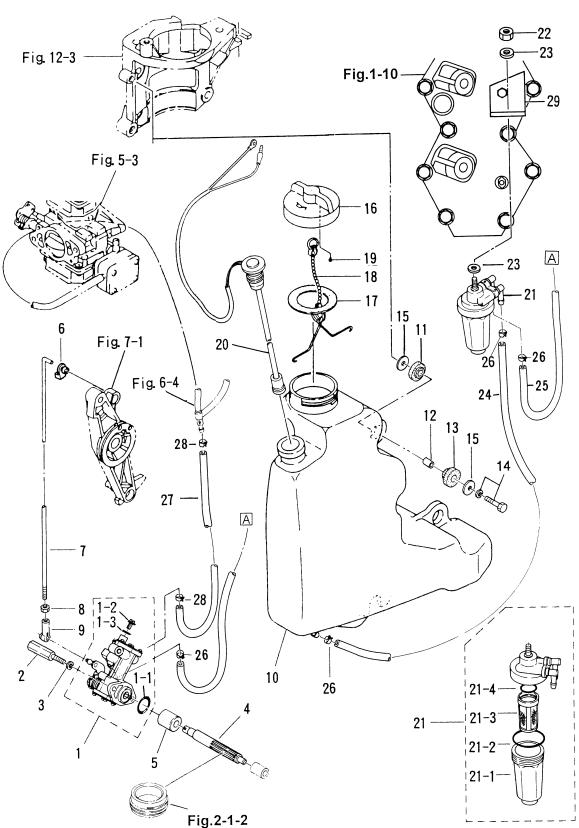


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 (Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
14-24	99AA-6-0700	オイルパイプ [®] Oil Pipe オイルパイプ [®]	1	1		50D2 # 62305~
14-25	99AA-6-0400	オイルハイノ Oil Pipe クリップ、	1	1		40D2 # 46451~
14-26	3B7-09054-0	ファン、	4	4		
14-27	99AA-4-0230	Oil Pipe ້າງກາ້、 φ 8.5	1	1		
14-28	3C7-09056-0	Clip, φ8.5 オイルフィルタフ [*] ラケット	2	2		50D2 # 62305~
14-29	3E3-71035-0	Oil Filter Bracket	1	1		40D2 # 46451~
					-	
-						
			-			

ト゛ライフ゛シャフトハウシンク゛ Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING

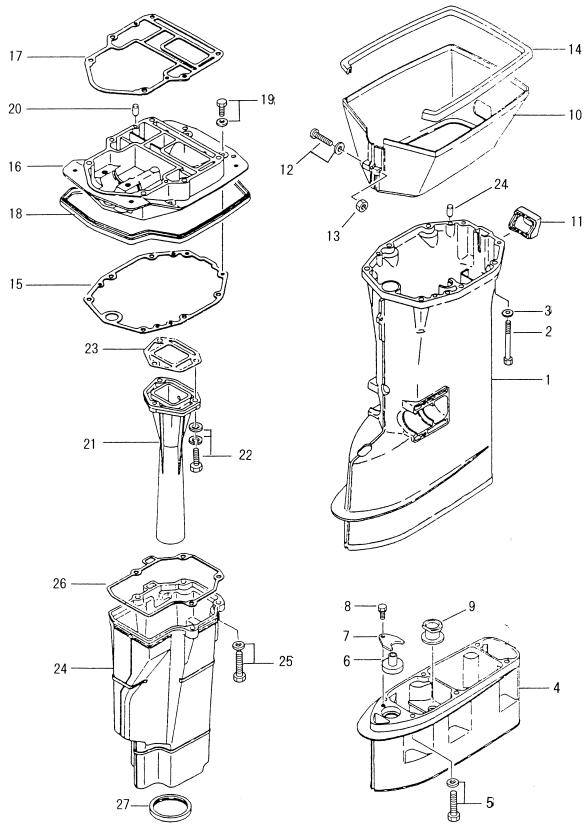


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
45.4	000001101	トライプシャフトハウシンク S				
15-1	3C8Q61191-1	Drive Shaft Housing "S" トライプシャフトハウシング L	1	1		for Transom "S"
	3C8Q61192-0	Drive Shaft Housing "L"	1	1		for Transom "L", "UL"
15-2	916113-0880	Bolt	6	6		
15-3	940113-0800	ワッシャ Washer	6	6		
15-4	3C8Q61110-0	ェクステンションハウシ`ンク゛UL Extension Housing "UL"	1	1		for Transom "UL"
15-5	910113-5835	ポルト Bolt	6	6		
15-6	346-66037-0	カムロット ሕルタ Cam Rod Holder	1	1		
13-0	340-00037-0	ストッパ [°]				
15-7	353-66024-0	Stopper ホルト	1	1		for Transom "UL"
15-8	910103-6612	Bolt	1	1		
15-9	346-65204-0	ウォータパイプ゚オークジュアリーマウント Water Pipe Auxiliary Mount	1	1		Water pipe locking rubber
15-10	3C8Q61210-0	Iプロン Apron	1	1		
15-11	3C8-61212-0	エプロングロメット Apron Grommet	1	1		
		スクリュ				
15-12	922513-5540	Screw ナイロンナット、5-P0.8	1	1		
15-13	930403-0500	Nylon Nut, 5-P0.8 エプ [°] ロンシール	1	1		
15-14	3C8-61213-0	Apron Seal	1	1		
15-15	3C8-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット Drive Shaft Housing Gasket	1	1		
15-16	3C8Q01301-0	エンシンペース Engine Basement	1	1		
15-17	3C8-01303-1	エンジンヘ゛ースカ゛スケット	1	1		
10-17	306-01303-1	Engine Basement Gasket エンジンペースシール				
15-18	3R0-67116-0	Engine Basement Seal ポルト	1	1		L=830
15-19	910113-5625	Bolt	4	4		
15-20	345-01111-0	ダウェルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	4	4		
15-21	3C8-02311-1	エキソ゛ーストハ゜イフ゜ Exhaust Pipe	1	1		50D2 # 59260~ 40D2 # 43540~
15-22	3C8-02319-0	ホルト、8-30 Bolt, 8-30	3	3		
		エキソ゛ーストハ゜イフ゜カ゛スケット				
15-23	3C8-02312-1	Exhaust Pipe Gasket エキソーストハウッシンク	1	1		
15-24	3C8-61180-0	Exhaust Housing ボルト、8-30	1	1		50D2 # 62627~
15-25	3C8-61184-0	Bolt, 8-30 エキソーストハウシングカスケット	4	4		40D2 # 46723~
15-26	3C8-61181-1	Exhaust Housing Gasket	1	1		
15-27	3C8-61182-0	エキゾーストハウシ`ンク`ク`ロメット Exhaust Housing Grommet	1	1		
-8-6						

キャケース(トゥイフ・シャフト) Fig. 16 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

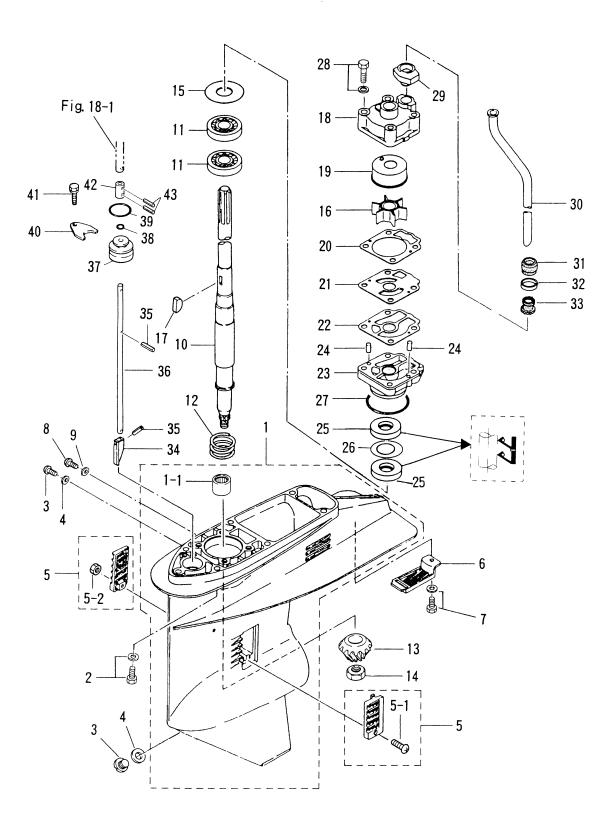


見出番号	部品番号	部 品 名	16	国数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
16-1	3C8Q60000-0	キ*ヤケース Gear Case	1	1		for Transom "S", "L"
	3C8Q60090-0	ギヤケース (サブウォータパイブ゚付)		1		
40.4.4		Gear Case (with Sub Water Pipe)				for Transom "UL"
16-1-1	345-60211-0	* Needle Bearing, 22-30-30 ホルト	1	1		
16-2	910113-5835	Bolt オイルプラグ	6	6		
16-3	332-60005-2	Oil Plug	2	2		
16-4	332-60006-0	カ [*] スケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2		
16-5	3C8-60235-1	ウォータストレーナセット Water Strainer Set	1 set	1 set		50D2 # 60851~ 40D2 # 44986~
16-5-1	921503-0438	スクリュ * Screw	1	1		
		ナイロンナット、4-P0.7		<u> </u>		
16-5-2	930403-0400	* Nylon Nut, 4-P0.7 サブウォータストレーナ	1	1		
16-6	3C8-60204-0	Sub Water Strainer	1	1		
16-7	910113-5616	ホルト Bolt	1	1		
16-8	3B7-60015-1	ウォータフ [°] ラク´ Water Plug	1	1		
		カ スケット、10.1-15-1				
16-9	3B7-60016-1	Gasket, 10.1-15-1 ドライブシャフト S	1	1		
16-10	3C8-64301-0	Drive Shaft "S" ドライブシャフト L	1	1		for Transom "S"
	3C8-64302-0	Drive Shaft "L"	1	1		for Transom "L"
	3C8-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1		for Transom "UL"
16-11	3C8-60213-0	へてリンケ、6304 Bearing, 6304	2	2		
		ドライブシャフトスプリング				
16-12	3C8-64327-0	Drive Shaft Spring へへルギヤ B	1	1		
16-13	3C8-64020-2	Bevel Gear "B"	1	1		#037940XC~
16-14	3C8-64027-0	ベベルギヤ B ナット Bevel Gear "B" Nut	1	1		
16-15	345-64081-0	シム、41-51.5-0.1 Shim, 41-51.5-0.1	AR	AR		
	345-64082-0	シム、41-51.5-0.15 Shim, 41-51.5-0.15	1	AR		
		シム、41-51.5-0.3	1			
	345-64083-0	Shim, 41-51.5-0.3 シム、41-51.5-0.5	AR	AR		
	345-64084-0	Shim, 41-51.5-0.5 ウォータポンプ゚インぺラ	AR	AR		E0D2 # 62060 - :
16-16	3C8-65021-2	Water Pump Impeller	1	1		50D2 # 62960~ 40D2 # 47226~
16-17	332-65022-0	ウォータポンプインペラキー Water Pump Impeller Key	1	1		
16-18	3C8-65016-1	ポンプケース (アッパ) Pump Case (Upper)	1	1		
		ホ [°] ンプ [°] ケースライナ				50D2 # 59260~
16-19	3C8-65011-1	Pump Case Liner ポンプケースかスケット (アッパ)	1	1		40D2 # 43540~
16-20	3C8-65018-2	Pump Case Gasket (Upper) ウォータホンプカイトフレート	1	1		
16-21	3C8-65025-0	Water Pump Guide Plate	1	1		

キャケース(トゥイフ・シャフト) Fig. 16 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

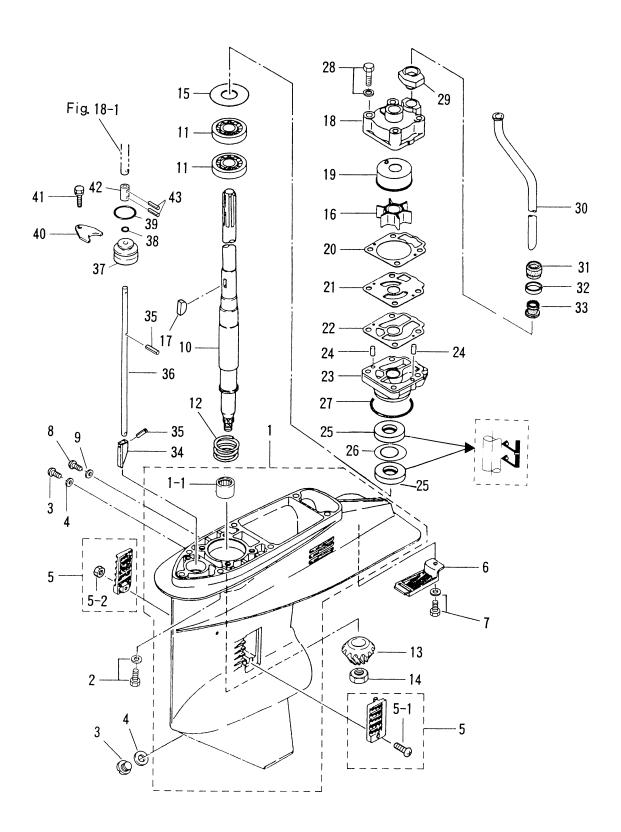


65029-2 65017-1 65012-0 60223-0 64084-0	Description ボンフ*ガイトフ*レートガスケット Pump Guide Plate Gasket ボンフ*ケース (ロワ) Pump Case (Lower) ダウエルヒ*ン、4-10 Dowel Pin, 4-10 オイルシール、17-33-6 Oil Seal, 17-33-6 シム、32,9-26-0.5	1 1 2	40 D2 1	Remarks
65029-2 65017-1 65012-0 60223-0 64084-0	Pump Guide Plate Gasket ポンプゲース (ロワ) Pump Case (Lower) ゲウェルピッ、 4-10 Dowel Pin, 4-10 オイルシール、17-33-6 Oil Seal, 17-33-6 シム、32.9-26-0.5	1 1 2		
65017-1 65012-0 60223-0 64084-0	ポンプ [*] ケース (ロワ) Pump Case (Lower) ダウェルピッ、 4-10 Dowel Pin, 4-10 オイルシール、17-33-6 Oil Seal, 17-33-6 シム、32.9-26-0.5	1 2		
65012-0 60223-0 64084-0	Pump Case (Lower) タウェルピッ、4-10 Dowel Pin, 4-10 オイルシール、17-33-6 Oil Seal, 17-33-6 シム、32.9-26-0.5	2	1	
60223-0 64084-0	Dowel Pin, 4-10 オイルシール、17-33-6 Oil Seal, 17-33-6 シム、32.9-26-0.5		1	
60223-0 64084-0	オイルシール、17-33-6 Oil Seal, 17-33-6 シム、32.9-26-0.5		2	
64084-0	シム、32.9-26-0.5	2	2	
		1	1	
	Shim, 32.9-26-0.5 O リング、3.2-47			
55015-0	O-Ring, 3.2-47	1	1	
13-5855	Bolt	4	4	
35014-0		1	1	
3014-0	$\frac{1}{1}$	<u> </u>		
65100-0	Water Pipe "S"	1	1	for Transom "S"
35110-0	Water Pipe "L"	1	1	for Transom "L"
55120-0		1	1	for Transom "UL"
501200	ウォータパイプシール (アッパ)			
35206-0	Water Pipe Seal (Upper)	1	1	
55205-0	Collar, 18-20-4.5	1	1	
55204-0		1	1	Water pipe locking rubber
	クラッチカム	1	1	
06011-0				
07-0312	Spring Pin, 3-12	2	2	
66012-0		1	1	for Transom "S"
	カムロット゛L			
56013-0		1	1	for Transom "L"
66014-0	Cam Rod "UL"	1	1	for Transom "UL"
20004.4		1		
36031-1	O 11/2 2 4-5 8			
66021-0	O-Ring, 2.4-5.8	1	1	
66032-0	O リング、3.5-21.7 O-Ring、3.5-21.7	1	1	
	ストッハ゜	1	1	
00024-0	stopper ホルト			
03-6612	Bolt シフトロット・ジョイント	1	1	
66241-0	Shift Rod Joint	1	1	
03-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	
		+		
			-	
		_		
	65014-0 65100-0 65110-0 65110-0 65120-0 65206-0 65206-0 65204-0 66011-0 66012-0 66013-0 66014-0 66031-1 66021-0 66032-0 66024-0 03-6612	ウォータハ・イフ・シール(ロワ) Water Pipe Seal (Lower) ウォータハ・イフ・S 55100-0 Water Pipe "S" ウォータハ・イフ・L Water Pipe "L" ウォータハ・イフ・UL Water Pipe "UL" ウォータハ・イフ・シール(アッハ・) S5206-0 Water Pipe Seal (Upper) カラー、18-20-4.5 Collar、18-20-4.5 Collar、18-20-4.5 グラータ・イフ・オーク・コアリーマウント Water Pipe Auxiliary Mount クラッチカム Clutch Cam スブリケ・ビン、3-12 Spring Pin、3-12 カムロット・S 56012-0 Cam Rod "S" カムロット・UL S6013-0 Cam Rod Bushing O リンケ・ス・2.4-5.8 O・リンケ・ス・3.5-21.7 ストッハ・ S6024-0 Stopper ホールト S6024-0 Stopper ホールト S6024-0 Stopper ホールト S6024-0 Stopper ホールト S6024-0 Shift Rod Joint スプリク・ビン、3-12	13-5855 Bolt	3-5855 Bolt

キ゛ヤケース(プロヘ゜ラシャフト) Fig. 17 GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)

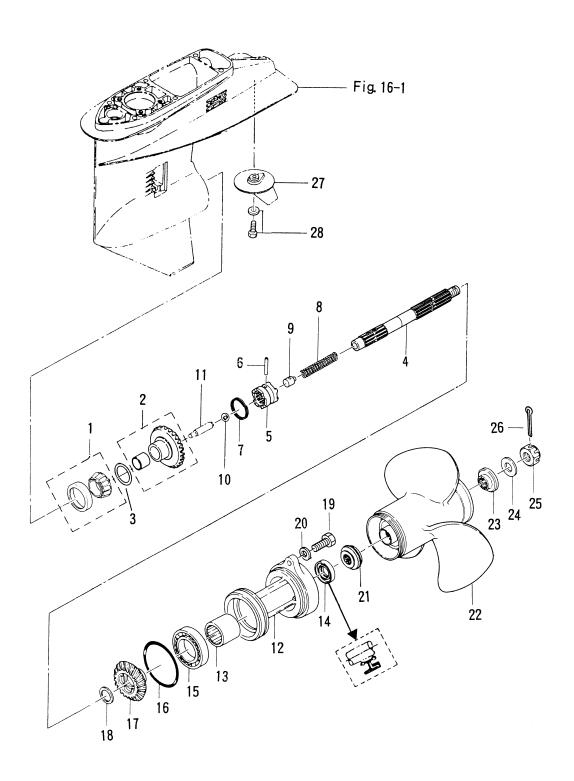


見出番号	部品番号	部 品 名	但]数 C	ı'ty	———————————— 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
		^゚ア゙リング、32007	102	02	\dashv	
17-1	345-60215-0	Bearing, 32007	1	1		
17-2	3C8-64010-1	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1	1		
		シム、36-44-0.3				
17-3	353-64036-0	Shim, 36-44-0.3 シム、36-44-0.15	AR	AR		
	353-64037-0	Shim, 36-44-0.15	AR	AR		
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	AR		
17.4	209 64211 0	フ [°] ロヘ [°] ラシャフト	1	1	Ī	
17-4	3C8-64211-0	Propeller Shaft クラッチ		1	\dashv	
17-5	3C8-64215-2	Clutch クラッチヒ [°] ン	1	1	_	#037940XC~
17-6	3C8-64217-0	Clutch Pin	1	1		
17-7	3C8-64219-1	クラッチピンスナップ Clutch Pin Snap	1	1		
	300-04219-1	クラッチスプリング		-		
17-8	3C8-64221-0	Clutch Spring クラッチスプ リング・リテーナ	1	1		
17-9	3C8-64222-0	Clutch Spring Retainer	1	1		50D # 52260~
17-10	965002-0803	スチールホール、3/8 Steel Ball, 3/8	1	1		40D # 35242~
	903002-0803	クラッチプッシュロット*				
17-11	3C8-64223-1	Clutch Push Rod プロペラシャフトハウジング	1	1	_	
17-12	3C8Q60101-0	Propeller Shaft Housing	1	1		
17-13	345-60211-0	ニート・ルヘ・アリング、22-30-30	1	1		
	343-00211-0	Needle Bearing, 22-30-30 オイルシール、22-36-10			-+	
17-14	334-60223-0	Oil Seal, 22-36-10 ホールへアリング、6007	1	1		
17-15	9601-0-6007	Ball Bearing, 6007	1	1		
17-16	345-60103-0	O リンケ、3.53-69.44 O-Ring, 3.53-69.44	1	1		
17-10		ベベルギヤ C			1	
17-17	3C8-64030-0	Bevel Gear "C" 7 ๆ ว่าง ง 22.1-28-3	1	1	-	
17-18	345-64032-0	Washer, 22.1-28-3	1	1		
17-19	3C8-60108-0	ホ"ルト、6-25 プレコート Bolt, 6-25 Pre-coated	2	2		50D # 52569~
		ワッシャ				40D # 35343~
17-20	940113-0600	Washer スラストホルタ	2	2	-	
17-21	3C8-64231-0	Thrust Holder	1	1		
17-22	348W64108-0	プロペラ 7 (4×290×180) Propeller 7 (4×11.4×7.1)	1	1		
	•	プロペラ 9(3×307×229)			1	
	3T5W64518-0	Propeller 9 (3×12.1×9.0) 7° □ ^° 7 11 (3×295×279)	1	1		
	3T5W64523-0	Propeller 11 (3×11.6×11.0)	1	1	_	
	3T5W64525-0	7° II^° 7 12 (3×290×305) Propeller 12 (3×11.4×12.0)	1	1		
		Propeller 12 (3×11.4×12.0) 7			\top	
	3T5W64527-0	Propeller 13 (3×11.1×13.0) 7° □ ^° 7 14 (3×282×356)	1	1		
	3T5W64529-0	Propeller 14 (3×11.1×14.0)	1	1		
	3T5W64532-0	プロペラ 15 (3×279×381) Propeller 15 (3×11.0×15.0)	1	1		

キ*ヤケース(プロヘ[°]ラシャフト) Fig. 17 GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)

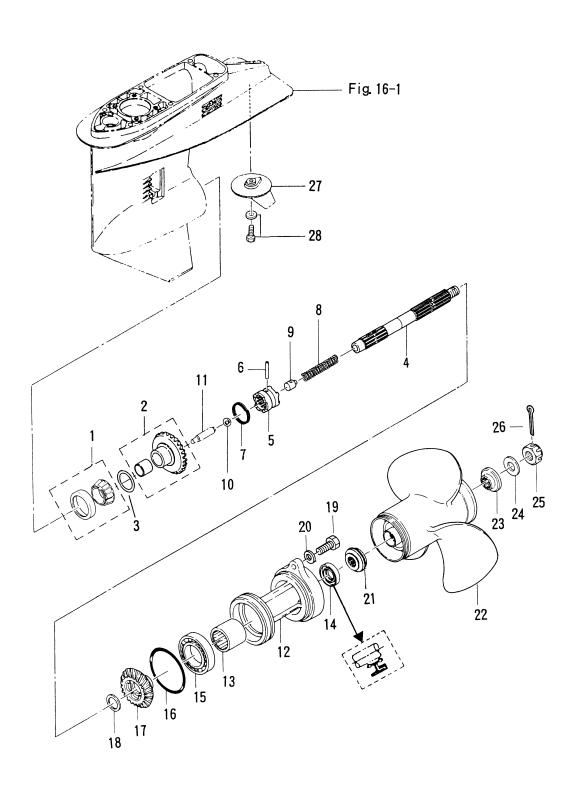


見出番号	部品番号	部 品 名	但]数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
17-23	348-64232-0	プロペラストッパ Propeller Stopper	1	1		
17-24	345-64124-0	Propeller Stopper 7งวัส 12.5-32-2.5 Washer, 12.5-32-2.5	1	1		
17-25	353-64121-0	プロペラナット Propeller Nut	1	1		
17-26	951503-0325	スプ [*] リットヒ [*] ン、3-25 Split Pin, 3-25 トリムタフ [*]	1	1		
17-27	3C8-60217-1	Trim Tab	1	1		
17-28	910103-5620	ホブルト Bolt	1	1		


シフト Fig. 18 SHIFT

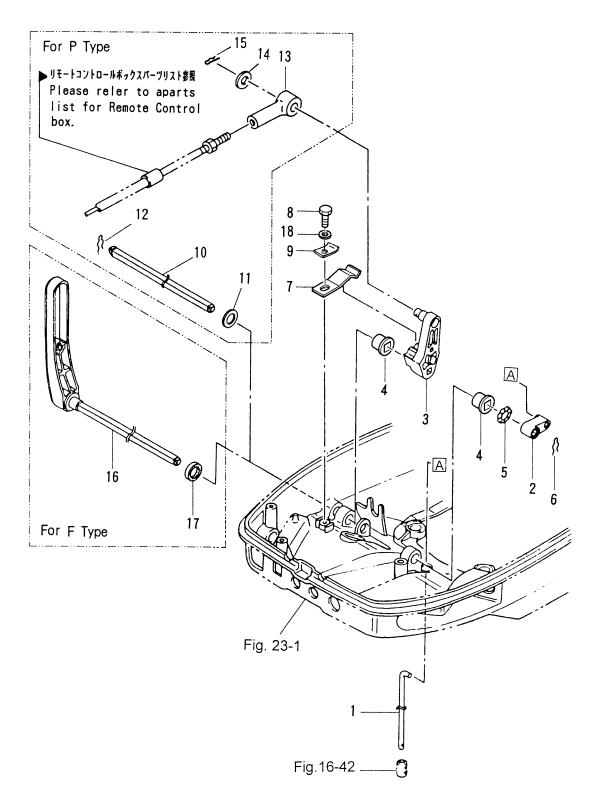

見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 (Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
10.1	200 00244 0	シフトロット				
18-1	3C8-66211-0	Shift Rod シフトロット・レハー	1	1		
18-2	3C8-66225-0	Shift Rod Lever シフトアーム	1	1		
18-3	3C8-66122-1	Shift Arm シフトレハーシャフトフ・ッシンク・	1	1		
18-4	350-67101-0	Shift Lever Shaft Bushing	2	2		
18-5	941403-1200	ウエーブワッシャ、d=12 Wave Washer, d=12	1	1		
18-6	951703-0800	スナップリテーナ、d=8 Snap Retainer, d=8	1	1		
		シフトレハ・ーストッハ。				
18-7	3C8-66112-0	Shift Lever Stopper ホルト	1	_1		
18-8	910114-0610	Bolt シフトレバーストッパプレート	1	1		
18-9	3C8-66116-0	Shift Lever Stopper Plate	1	1		
18-10	3C8-66135-0	シフトシャフト Shift Shaft	1	1		
18-11	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1		
		スナップリテーナ、d=8				
18-12	951703-0800	Snap Retainer, d=8 ケーブルジョイント	1	1		for "P" type
18-13	3B7-83715-1	Cable Joint 7ッシャ、8.5-18-1.6	1	1		••
18-14	3AA-83719-0	Washer, 8.5-18-1.6	1	1		
18-15	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	1	1		
18-16	3E3-66110-0	シフトレハー Shift Lever	1	1		
18-17	338-67147-0	シールリング Seal Ring	1			for "F" type
		ワッシャ		1		
18-18	940103-0600	Washer	1	1		or 940113-0600
				\dashv		
				_		
			+		\dashv	
			++	_		
			+			

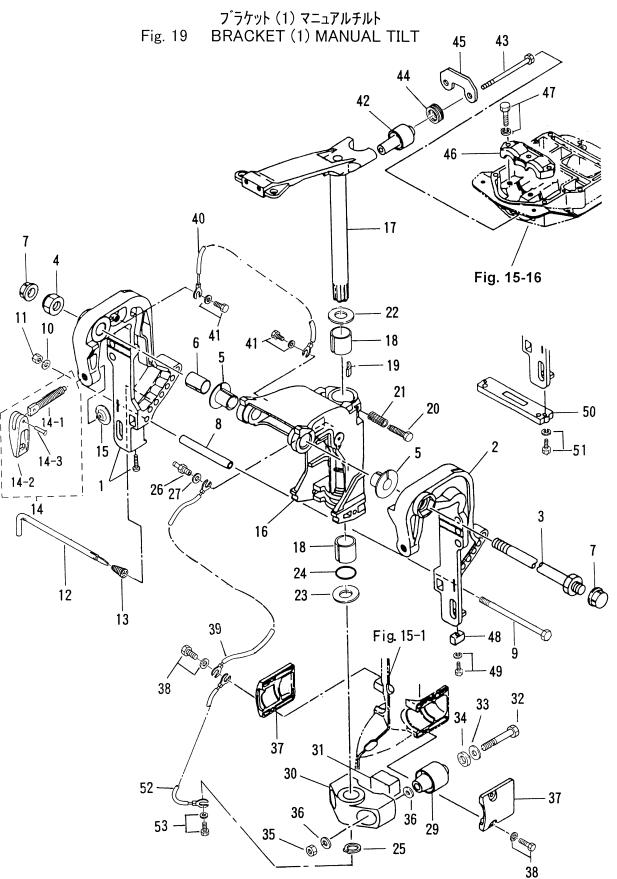

見出番号	部品番号	部 品 名		 函数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50	40	- Remarks
		クランププラケット (ライト)	D2	DZ	Stern bracket (Right)
19-1	3C8Q62112-0	Clamp Bracket (Right)	1	1	Starboard
19-2	3C8Q62113-0	クランプ ラケット (レフト) Clamp Bracket (Left)	1	1	Stern bracket (Left) Port
19-3	346-62191-0	スイヘールフーラケットシャフト Swivel Bracket Shaft	1	1	Bracket bolt
19-4	346-62124-1	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	Bracket Bott
19-5	349-62126-0	プラケットシャフトフィッシング Bracket Shaft Bushing	2	2	
		ブッシング、22-25-35.5			
19-6	3C8-62132-0	Bushing, 22-25-35.5 プラケットシャフトキャップ	1	1	
19-7	346-62127-0	Bracket Shaft Cap ディスタンスピース	2	2	for "F" type
19-8	3C8-62117-1	Distance Piece	1	1	
19-9	3C8-62120-1	ホルト、8-170 Bolt, 8-170	1	1	
19-10	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	
19-11	930113-0800	ナット Nut	1	1	
		スラストロット			
19-12	3C8-62121-1	Thrust Rod スラストロット・スフ・リング	1	1	
19-13	345-62122-2	Thrust Rod Spring クランプスクリュアッシ	1	1	
19-14	3C8Q62100-1	Clamp Screw Ass'y	2	2	
19-14-1	3E3-62103-0	クランプ スクリュ * Clamp Screw	2	2	
19-14-2	332Q62102-1	クランプ スクリュハント ル * Clamp Screw Handle	2	2	
19-14-3	3C8-62104-1	リヘット、3-22 * Rivet, 3-22	2	2	
		クランプスクリュハット			
19-15	332-62101-0	Clamp Screw Pad スイヘルプラケット	2	2	50D2 # 62427~
19-16	3C8Q62310-2	Swivel Bracket	1	1	40D2 # 46567~
19-17	3C8Q62010-2	ステアリング・シャフト Steering Shaft	1	1	50D2 # 64301~ 40D2 # 48962~
19-18	345-62417-0	ブッシング、26-32 Bushing, 26-32	2	2	50D # 54211~ 40D # 38314~
19-19	345-62441-0	フ [*] ラケットフリクションプレート Bracket Friction Plate	1	1	
19-20	910113-0830	ホ'ルト Bolt	1	1	or 910103-0830
		フリクションプレートスプリング			01 910 103-0030
19-21	346-62421-1	Friction Plate Spring スラストプレート、27-50-1	1	1	50D2 # 62427~
19-22	3A0-62423-2	Thrust Plate, 27-50-1 スラストプレート、26.5-46-1	1	1	40D2 # 46567~
19-23	346-62424-1	Thrust Plate, 26.5-46-1 O リング、3.5-25.7	1	1	EOD # E4044
19-24	345-62415-0	O-Ring, 3.5-25.7	1	1	50D # 54211~ 40D # 38314~
19-25	945103-2500	C リング、d=25 C-Ring, d=25	1	1	
19-26	344-67177-0	グリスニップル Grease Fitting	1	1	
19-27	940103-0600	7ッシャ Washer	1	1	
	2 10 100 0000]	***************************************		- ' -	

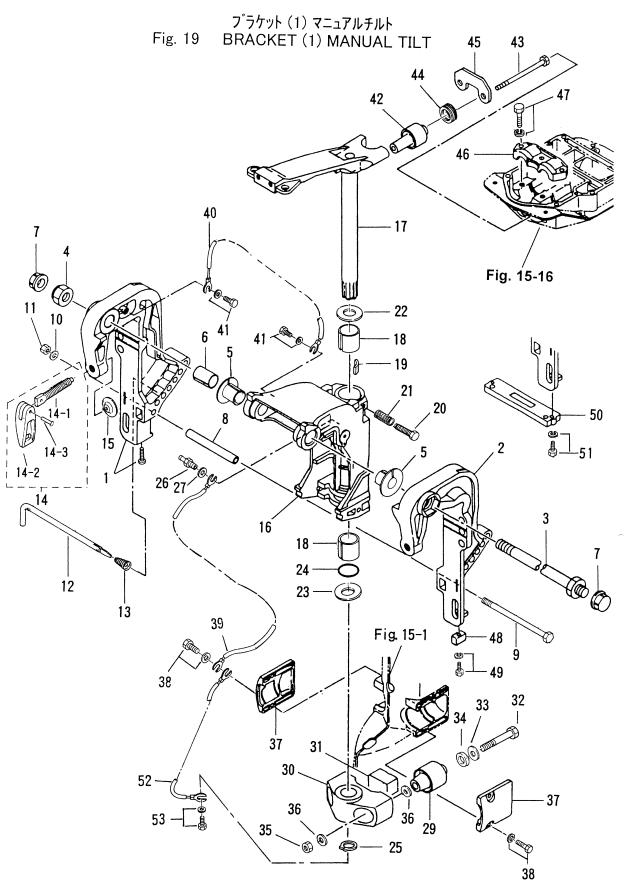

見出番号	部品番号	部 品 名	16	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2			Remarks
19-29	3C8-61302-0	ラバーマウント (ロワ) Rubber Mount (Lower)	2	2		
		マウントフ・ラケット				(50D2 # 62427~Silver gray
19-30	3C8Q61411-2	Mount Bracket ダンパ (ロワ)	1	1		(40D2 # 46567 ~ Silver gray
19-31	3C8-61336-0	Damper (Lower) ラバーマウントホールト (ロワ)	1	1		
19-32	3C8-61321-1	Rubber Mount Bolt (Lower)	2	2		
19-33	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2		
19-34	3C7-61338-0	ラバーダンパ、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2	2		
19-35	930403-1200	ナイロンナット、12-P1.75	2			
		Nylon Nut, 12-P1.75 ワッシャ		2		
19-36	940213-1200	Washer マウントホールディングブ・レート (ロワ)	4	4		or 940203-1200
19-37	3C8Q61342-0	Mount Holding Plate (Lower)	2	2		Rubber mount cap (Lower)
19-38	910103-5620	Bolt	4	4		
19-39	3C8-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=210
19-40	398-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=130
		ボルト				L=130
19-41	910113-5612	Bolt ラバーマウント (アッパ [°])	2	2		
19-42	3E3-61301-1	Rubber Mount (Upper) ラバーマウントボルト (アッパ)	2	2		
19-43	353-61307-0	Rubber Mount Bolt (Upper)	2	2		
19-44	3E3-61333-0	ダンパ (アッパ) Damper (Upper)	2	2		
19-45	3E3-61335-0	ロックプレート (アッパ゚) Lock Plate (Upper)	1	1		
		マウントホールテ゛ィンク゛フ゜レート (アッハ゜)				D.H. (11)
19-46	3C8Q61341-0	Mount Holding Plate (Upper) がルト	1	1		Rubber mount cap (Upper)
19-47	910113-5835	Bolt 7/-ド	3	3		
19-48	3B7-60218-1	Anode ポルト	1	1		
19-49	910103-5635	Bolt	1	1		
19-50	3C7-60218-2	アノート・ Anode	1	1		
19-51	910103-6630	ホルト Bolt	2	2		Option
		アースワイヤ				
19-52	3A3-62396-1	Ground Cable ポルト	1	1		L=110
19-53	910103-5612	Bolt	_ 1	1		
					\exists	
					\dashv	

ブラケット (2) パワートリム & チルト (新) Fig. 20 BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New)

見出番号	部品番号	部 品 名	個	圆数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
		クランププラケット (ライト)			Stern bracket (Right)
20-1	3Z5Q77211-0	Clamp Bracket (Right)	1	1	Starboard
20-2	3Z5Q77212-0	クランプ ブラケット (レフト) Clamp Bracket (Left)	1	1	Stern bracket (Left) Port
20-3	3AD-62191-0	スイベルブラケットシャフト Swivel Bracket Shaft	1	1	Bracket bolt
	3/12-02 131-0	ナイロンナット、7/8	- ' -	- 	Dracket boil
20-4	346-62124-1	Nylon Nut, 7/8 ブラケットシャフトブッシング	1	1	
20-5	3C8-77213-0	Bracket Shaft Bushing	2	2	
20-6	346-62127-0	ブラケットシャフトキャップ Bracket Shaft Cap	2	2	for "F" type
		スラストロット			, yps
20-7	3R0-77118-0	Thrust Rod スナップピン、d=10	1	1	
20-8	951603-1000	Snap Pin, d=10	1	1	
20-9	3C8-77214-0	クランプ スクリュ Clamp Screw	2	2	
	300-11214-0	クランプ。スクリュハット・	+-	-	
20-10	332-62101-0	Clamp Screw Pad スイヘルプラケット (パワートリム & チルト)	2	2	
20-11	3Z5Q77215-0	Swivel Bracket (Power Trim & Tilt)	1	1	
20-12	3Z5Q62010-0	ステアリング・シャフト Steering Shaft	1	1	
00.40		ブッシング、30-36-41			
20-13	353-62417-0	Bushing, 30-36-41 フリクションプレート	2	2	
20-14	345-62441-0	Friction Plate	1	1	
20-15	910113-0830	ホ・ルト Bolt	1	1	
		フリクションフ゜レートスフ゜リンク゛			
20-16	346-62421-1	Friction Plate Spring スラストプレート	1	1	
20-17	353-62423-1	Thrust Plate	2	2	
20-18	353-62415-0	O リンケ、3.5-29.7 O-Ring, 3.5-29.7	1	1	
	000 02410 0	C リング、d=28	+ -	'	
20-19	945103-2800	C-Ring, d=28 グリスニップ ル	1	1	
20-20	344-67177-0	Grease Fitting	3	3	
20-21	3C8-61302-0	ラバーマウント (ロワ) Rubber Mount (Lower)	2	2	
		マウントプラケット			
20-22	3Z5Q61411-0	Mount Bracket ダンパ [°] (ロワ)	1	1	
20-23	3C8-61336-0	Damper (Lower)	1	1	
20-24	3C8-61321-1	ラバーマウントホールト (ロワ) Rubber Mount Bolt (Lower)	2	2	
		ワッシャ、13-34-3			
20-25	353-61334-0	Washer, 13-34-3 ラバーダンパ、21-36-5	2	2	
20-26	3C7-61338-0	Rubber Damper, 21-36-5	2	2	
20-27	930403-1200	ナイロンナット、12-P1.75 Nylon Nut, 12-P1.75	2	2	
20-28	940213-1200	ワッシャ Washer	4	4	
		マウントホールディングプレート (ロワ)			D. 11
20-29	3C8Q61342-0	Mount Holding Plate (Lower) ホルト	2	2	Rubber mount cap (Lower)
20-30	910103-5620	Bolt	4	4	


ブラケット (2) パワートリム & チルト (新) Fig. 20 BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New)

見出番号	部品番号	部 品 名	10	固数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2			Remarks
20-31	3C8-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=210
20-32	398-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	2	2		L=130
20-33	910103-5612	ポルト Bolt	2	2		
20-34	3E3-61301-1	ラバーマウント (アッパ) Rubber Mount (Upper)	2	2		
20-35	353-61307-0	ラバーマウントホブルト (アッパ) Rubber Mount Bolt (Upper) ダンパー (アッパ)	2	2		
20-36	3E3-61333-0	Damper (Upper)	2	2		
20-37	3E3-61335-0	Lock Plate (Upper) マウントホールディングブレート (アッパ)	1	1		
20-38	3C8Q61341-0	Mount Holding Plate (Upper)	1	1		Rubber mount cap (Upper)
20-39	910113-5835	Bolt	3	3		
20-40	3C7-60218-2	Anode ホルト	1	1		
20-41	910103-6630	トルトストッハ [®] (PTT)	2	2		
20-42	3Z5Q62470-1	Tilt Stopper (PTT) スプリング ピン、3.5-16	1	1		
20-42-1	951403-3516	* Spring Pin, 3.5-16 チルトストッハ・ク・リッフ・	1	1		
20-42-2	369-62433-1	* Tilt Stopper Grip カラー、10.2-12-12	_ 1	1		
20-43	353-63207-0	Collar, 10.2-12-12 チルトストッパ、スプリング (PTT)	2	2		
20-44	3R0-62473-0	Tilt Stopper Spring (PTT) ハ*ワートリム & チルト	1	1		
20-45	3E5Q77150-0	Power Trim & Tilt	1	1		
20-46	3R0-77071-0	Cylinder Pin (Upper) フッシング、13-16-40	1	1		
20-47	3R0-77075-0	Bushing, 13-16-40 プッシング、13-17-19.5	1	1		
20-48	3R0-77076-0	Bushing, 13-17-19.5 ポルト	2	2		
20-49	910113-0612	Bolt ワッシャ、6.5-23-1.5	1	1		
20-50	345-05122-0	Washer, 6.5-23-1.5 シリンダ と (ロワ)	1	1		
20-51	3R0-77101-0	Cylinder Pin (Lower) ブッシング、18-24-22	1	1		
20-52	3C8-77076-1	Bushing, 18-24-22 ブッシング、18-24-60	5	5		
20-53	3Z5-77103-0	Bushing, 18-24-60 วิทุวัง 18.2-34-1	1	1		
20-54	3R0-77112-0	Washer, 18.2-34-1 C リング、d=18	2	2		
20-55	945103-1800	C-Ring, d=18 クランプ、6-9.5L	2	2		
20-56	336-06973-0	ファン・、6-9.5L Clamp, 6-9.5L クランプ・、6-14L	1	1		
20-57	345-06915-0	ア/ファ、0-14L Clamp, 6-14L スクリュ	1	1		
20-58	921503-5612	Screw	2	2		***

フ^{*}ラケット (2) ハ[°]ワートリム & チルト (新) Fig. 20 BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New)


————— 見出番号	部品番号	部品名	1		Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	50	40 D2		Remarks
00.50		ホルト				
20-59	910103-5612	Bolt トリムセンサ	1	1		
20-60	3Z5-72574-0	Trim Sensor ホルト	1	1		L=1700
20-61	910103-0620	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	2	2		
20-62	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5	2	2		
20-63	336-06973-0	クランプ [°] 、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1	1		for "P" type
20-64	921503-5612	スクリュ Screw	1	1		
20-65	3C7-62133-2	ホルト、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4	4		L=105
20-66	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4		
		ワッシャ				
20-67	940113-1200	Washer ナット、12-P1.25	4	4		or 940103-1200
20-68	3C7-62139-1	Nut, 12-P1.25 エクステンションコート (トリムセンサ)	4	4		for "P" type
20-69	3F3-72573-1	Extension Cord (Trim Sensor)	1	1		L=6000
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>l</u>			I	1	1	

マニュアルチルト (M タイプ) Fig. 21 MANUAL TILT (M Type)

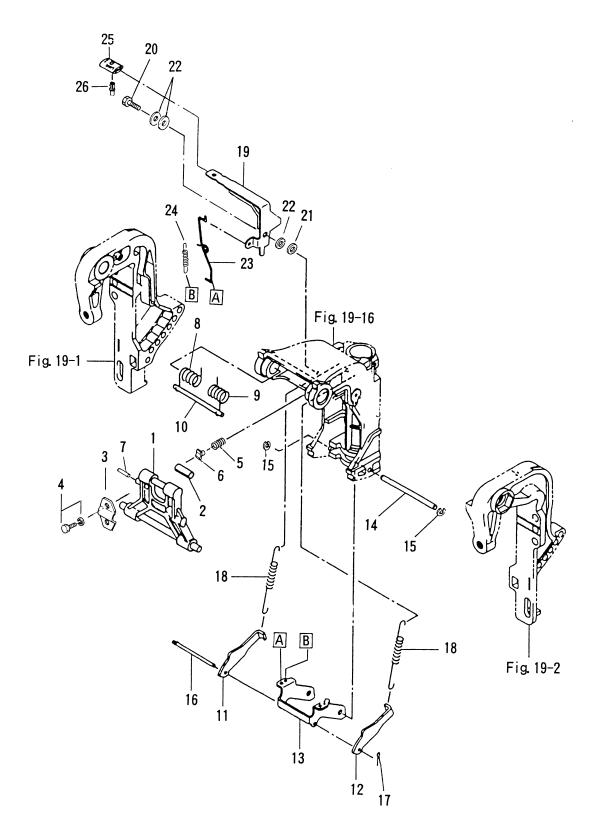


見出番号	部品番号	部 品 名	1	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2			- Remarks
21-1	3C8Q62993-2	チルトストッハ [°] Tilt Stopper				
		ブッシング、10.2-12-29.5	1	1	 	
21-2	346-62437-0	Bushing, 10.2-12-29.5 チルトストッパ セットプレート	_ 1	1	-	
21-3	346-62439-1	Tilt Stopper Setting Plate	1	1		
21-4	910113-5820	ホ"ルト Bolt	2	2		
21-5	200 62424 4	チルトストッパ。フリクションスプリング				
	3C8-62421-1	Tilt Stopper Friction Spring セットピース	$\frac{1}{1}$	1		
21-6	346-62438-0	Set Piece スプリング ピン、4-25	1	1	ļ	
21-7	951403-0425		1	1		
21-8	3E3-62141-0	Spring Pin, 4-25 チルトスアシスタントスフ [*] リンク [*] R				011
21-0	3E3-02141-0	Tilt Assistant Spring "R" チルトスアシスタントスプリング L	1	1	-	Old part no. 3C8-62142-0
21-9	3E3-62142-0	Tilt Assistant Spring "L" チルトアシスタントシャフト	1	1		Old part no. 3C8-62141-0
21-10	3C8-62143-0	Tilt Assistant Shaft	1	1		
21-11	3C8-66351-2	リハースロック R Reverse Lock "R"	1	1		
	300-00331-2	リハ・ースロック L	1	1		
21-12	3C8-66352-2	Reverse Lock "L" リハースロックアーム	1	1		
21-13	3C8-66313-4	Reverse Lock Arm	1	1		
21-14	3C8-66319-1	リハースロックシャフト Reverse Lock Shaft	1	1		
	300-00313-1	E リング、d=6	1	1		
21-15	945303-0600	E-Ring, d=6 リバースロックロット	2	2		
21-16	3C8-66321-0	Reverse Lock Rod	1	1		
21-17	951503-0212	スプリットピン、2-12 Sprit Pin, 2-12	1	1		
		リバースロックスプリンク「S		- 1		
21-18	3C8-66331-2	Reverse Lock Spring "S" リハースロックスプリンケ L	2	2		for Transom "S"
	3C8-66332-2	Reverse Lock Spring "L"	2	2		for Transom "L", "UL"
21-19	3E3-62436-0	チルトストッパ・レバー Tilt Stopper Lever	1	1		50D # 53152~
		リハ゛ースロックレハ゛ーシャフト				40D # 35834~
21-20	3C8-66314-3	Reverse Lock Lever Shaft ワッシャ、6-16-1.5	1	1		
21-21	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5	1	1		
21-22	940103-0600	ีวิทุวัง Washer	3	3		or 940113-0600
		リンク B		-	\neg	01 940 113-0600
21-23	3C8-66318-1	Link "B" スプ [°] リク゛B	1	1		
21-24	3C8-66336-0	Spring "B"	1	1		
21-25	346-66333-0	ク [*] ปฺップ Grip	1	1		
		ク ゙リップ゜ストッハ゜		Ť		
21-26	346-66334-0	Grip Stopper	1	1		
				_	_	
					\top	
L	L					

パプートリム & チルト (新) Fig. 22 POWER TRIM & TILT (New)

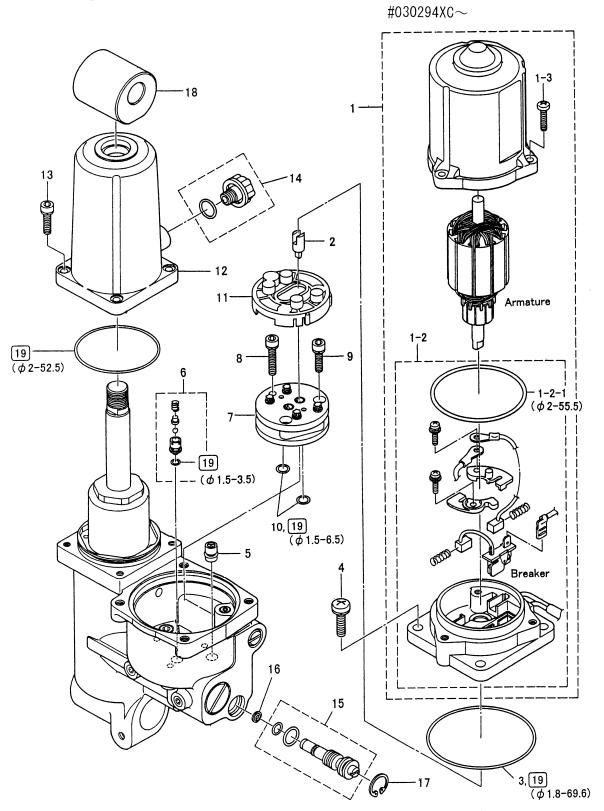


見出番号	部品番号	部 品 名	個数 C	Q'ty 備 考	
Ref. No.	Part No.	Description	50 40 D2 D2	Remarks	
22-1	3E5-77180-0	€-9 Motor	1 1	L=1850	
22-1-2	3E5-77192-0	モータブラケットアッシ * Motor Bracket Ass'y	1 1		
22-1-2-1	3Z5-77182-0	O リング、2-55.5 ** O-Ring, 2-55.5	1 1		
22-1-3	921503-0520	スクリュ * Screw	3 3		
22-2	3Z5-77166-0	カップ・リング Coupling	1 1		
22-3	3B7-77167-0	O リンケ、1.8-69.6 O-Ring, 1.8-69.6 スクリュ	1 1		
22-4	3Z5-77194-0	スプリュ Screw パルプアッシ	4 4		
22-5	3Z5-77460-0	Valve Ass'y リリーフバルフ・アッシ	1 1		
22-6	3Z5-77450-0	Relief Valve Ass'y ホンプ	1 1		
22-7	3B7-77430-0	Pump ホルト	1 1		
22-8	3B7-77431-1	Bolt ホブルト	1 1		
22-9	3B7-77432-1	Bolt O リング、1.5-6.5	2 2		
22-10	3B7-77433-0	O-Ring, 1.5-6.5 7イルタ	2 2		
22-11	3B7-77434-1	Filter """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	1 1		
22-12	3Z5-77165-0	Reservoir Tank ホルト	1 1		
22-13	3Z5-77159-0	Bolt キャップアッシ	4 4		
22-14	3Z5-77221-0	Cap Ass'y マニュアルバルブアッシ	1 1		
22-15	3Z5-77175-0	Manual Valve Ass'y シールワッシャ	1 1		
22-16	3R0-77173-0	Seal Washer C リンケ・	1 1		
22-17	3Z5-77171-0	C-Ring ジョイントメタル	1 1		
22-18	3Z5-77367-0	Joint Metal O リング セット	1 1		
22-19	3Z5-77225-0	O-Ring Set	set set		

ホートムカウル(モーターカハーロワ) Fig. 23 BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)

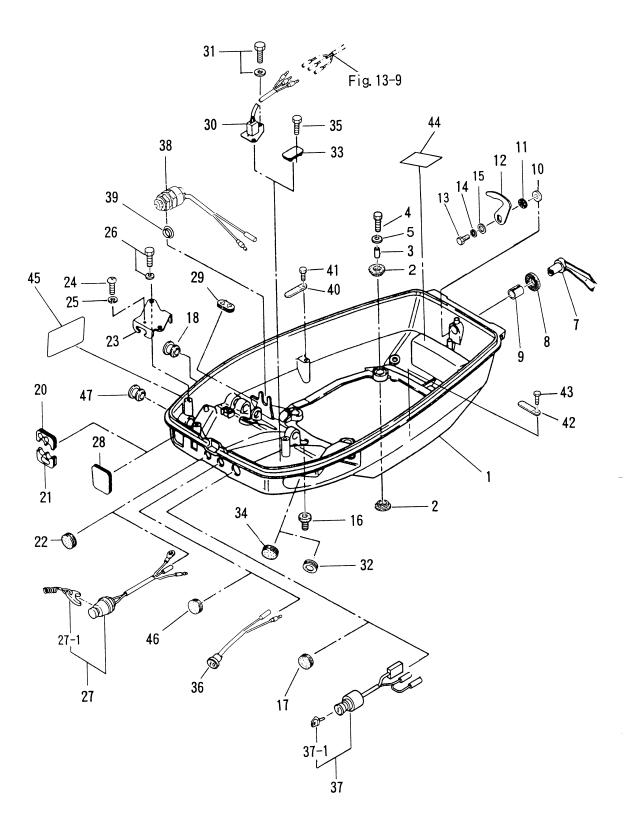


見出番号	部品番号	部 品 名	10	動数 C	t'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2			Remarks
23-1	3C8Q67100-0	ホ [*] トムカウル Bottom Cowl	1	1		Motor cover (Lower)
23-2	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	8	8		(====/
23-3	346-67114-0	ス^゚ーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	4	4		
23-4	910113-0630	ホ [*] ルト Bolt	4	4		
23-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4		
23-7	3C8Q67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1		
23-8	338-67147-0	フックレバーシールリング Hook Lever Seal Ring	1	1		
23-9	369-67105-0	フックレバーフェッシンク Hook Lever Bushing	1	1		
23-10	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1	1	
23-11	941403-1400	ウェーフ [*] ワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1		
23-12	3C8-67142-1	カバーフック Cover Hook	1	1		
23-13	910114-0612	ホ゛ルト Bolt	1	1		
23-14	941303-0600	スプ [°] リンク [°] ワッシャ Spring Washer	1	1		
23-15	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		
23-16	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1	1		
23-17	345-76092-0	メインスイッチク ロメット Main Switch Grommet	1	1		for Manual starting type and "P" type
23-18	3B7-01046-0	プ [*] ラグ [*] Plug	1	1		
23-20	3C8-83732-0	リモートコントロールケーフ ルク ロメット Remote Control Cable Grommet	1	1		
23-21	3C8-76116-1	グロメット、コード Grommet, Cord	1	1		for "P" type
23-22	345-67117-0	/ ወ/ット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1		
23-23	3C8-83820-0	リモートコントロールケーブ ルブラケット Remote Control Cable Bracket	1	1		
23-24	3C8-83821-0	スクリュ、4-20 P0.5 Screw, 4-20 P0.5	1	1		f 4D" h
23-25	941303-0400	スプリング ワッシャ Spring Washer	1	1		for "P" type
23-26	910113-5616	ホルト Bolt	2	2	_	
23-27	3C8-06820-0	ストップ・スイッチ Stop Switch	1	1		
23-27-1	360-06848-0	ストップペスイッチロック(ロープ・付) * Stop Switch Lanyard	1	1		for "E" type
23-28	3C8-67162-0	ハ'ッテリコート'ク'ロメット Battery Cable Grommet	1	1		for "F" type
23-29	3C8-63621-0	スロットルワイヤケ ロメット Throttle Cable Grommet	1	1		
	3C8-63624-0	スロットルホールク ロメット Throttle Hole Grommet	1	1		for "P" type
23-30	3C8-72613-0	PTT スイッチ B PTT Switch "B"	1	1		for "PTT" type

ホートムカウル(モーターカハーロワ) Fig. 23 BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)

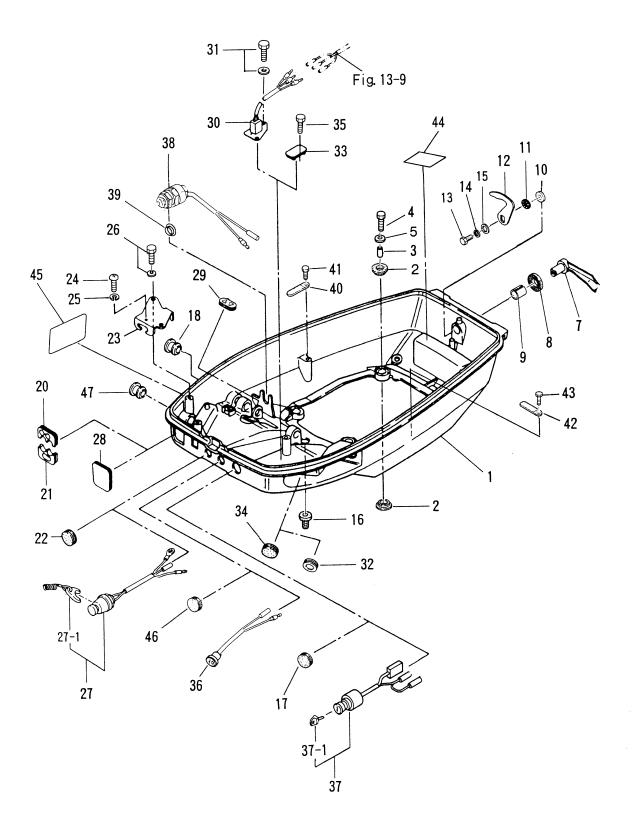


Ref. No. Part No.					
	Description	50 D2	40 D2		Remarks
	ホルト)		
23-31 910113-5612	Bolt グロメット、18-2.5	2	2		for "PTT" type
23-32 338-67163-0	Grommet, 18-2.5	1	1		Total Till type
20 02 000 07 100 0	PTT スイッチク・ロメット				
23-33 3C8-72619-0	PTT Switch Grommet	1	1		
22 24 245 67447 (グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1		for Manual Tilt type
23-34 345-67117-0	すい	+-'-			i loi Manuai Tiit type
23-35 910121-0610		2	2		
	ハ゜イロットランフ゜				
<u>23-36</u> <u>3C8-71040-0</u>		1	1		for Auto-mixing "F" type
23-37 3C8-76020-2	メインスイッチ (F タイプ [°]) Main Switch ("F" Type)	1	1		
23-37 300-70020-2	メインスイッチキー (No.301)	1	1		
23-37-1 3F3-76217-0	* Main Switch Key (No.301)	set	set		
	メインスイッチキー (No.302)	1	1		for "EF" type
3F3-76218-0	* Main Switch Key (No.302) メインスイッチキー (No.303)	set	set 1		 50D # 52547~
3F3-76219-0		1 .	set		40D # 35335~
31 3 7 02 13 0	ニュートラルスイッチ	1			
23-38 3C8-76080-		1	1		
	ワッシャ、12.5-24-1		1		
23-39 3B7-63731-0	Washer, 12.5-24-1 クランプ、6.5-47.5P	1	1		
23-40 309-06972-0		1	1		
20 10 000 00012	ホルト				for "F" type
23-41 910113-061	Bolt	1	1		
00.40	クランプ、6.5-47.5P	1	1		
23-42 309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P ホルト	+	1		for "PTT" type
23-43 910113-061		1	1		lor i i i i i i i i
	スパークプラグデカル				
23-44 332-72025-0		<u> </u>	1		
200 72025	スパークプラグデガル Spark Plug Decal	1			
360-72025-0	スパークプラグデカル (レジスタンス)		Ė	ļ	
361-72026-0		-	1		
	スパークプラグデカル (レジスタンス)				
3A3-72026-		1	-		
23-45 3C7-72030-	インターフェイステ [*] カル Interference Decal	1	1		OPT
20-40 301-12000-	ク [*] ロメット、17-2.7	1	Ė		for "P" type
23-46 345-67117-0	Grommet, 17-2.7	1	1		"F" Premixing model
	スロットルシャフトク・ロメット				
23-47 3B2-67187-	Throttle Shaft Grommet	1	1		
		—			
		+	 	-	
			<u> </u>		
1	<u> </u>		 		
			1	1	

トップ カウル (モーターカハ・ーアッハ[°]) Fig. 24 TOP COWL (MOTOR COVER UPPER)

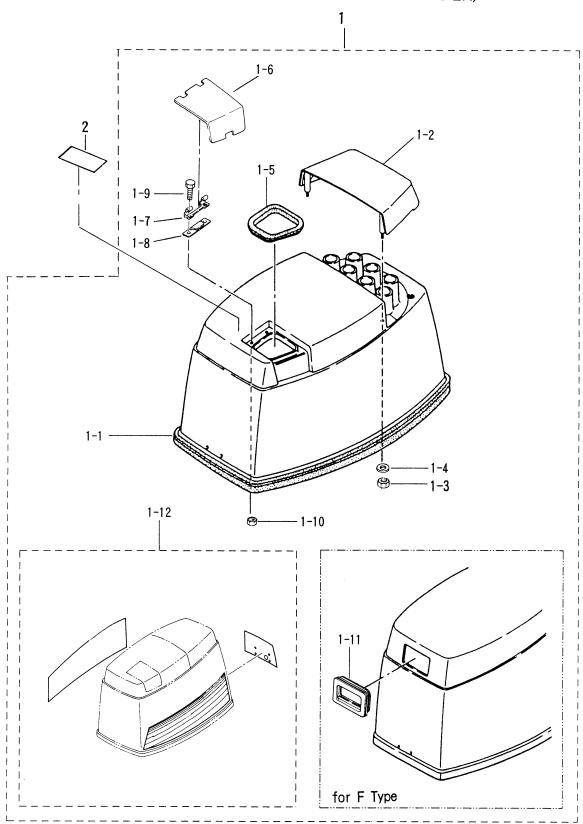

見出番号	部品番号	部 品 名	個]数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
24-1	3E3Q67510-4	トップ ๊ภ่ว่ル (P タイプ) Top Cowl ("P" Type)	1	1	Motor cover (Upper) UNIQUE
	3E3Q67500-4	トップ カウル (F タイプ) Top Cowl ("F" Type)	1	1	Motor cover (Upper) UNIQUE
24-1-1	3F3-67501-0	トップ かウルシール * Top Cowl Seal	1	1	
24-1-2	3E3Q67521-0	チルトハント ル (P タイプ) * Tilt Handle ("P" Type) チルトハント ル (F タイプ)	1	1	
	3C8Q67521-0	* Tilt Handle ("F" Type)	1	1	
24-1-3	930113-0600	ナット * Nut	4	4	
24-1-4	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	4	4	
24-1-5	3E3-67213-0	フィラリット・シール * Filler Lid Seal	1	1	
24-1-6	3E3Q67210-0	フィラリット [*] * Filler Lid	1	1	
24-1-7	3B7-67211-0	フィラリット ヒンシ * Filler Lid Hinge	1	1	
24-1-8	3C8-67212-0	フィラリット「スプ [®] リンク [®] * Filler Lid Spring	1	1	for "P" type
24-1-9	910103-0614	ホルト * Bolt	2	2	
24-1-10	930113-0600	ナット * Nut スタータシール	2	2	
24-1-11	344-67503-0	* Starter Seal	1	1	for "F" type
24-1-12	3E3Q87801-2	デカルセット * Decal Set デカルセット	set	- 1	UNIQUE
***************************************	3C8Q87801-2	* Decal Set		set	
24-2	3C7-72180-2	コーションテ [*] カル A Caution Decal "A"	1	1	
•••					
			_		


セパ[°]レートフュエルタンク Fig. 25 SEPARATE FUEL TANK

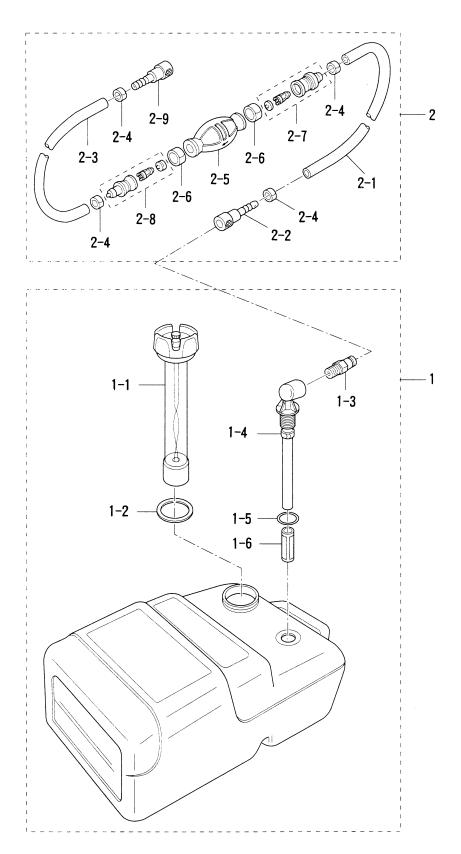

見出番号	部品番号	部 品 名	儙	数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
25-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L) フュエルケーシ ヘンティト キャップ	1	1		UNIQUE
25-1-1	3C7-70050-0	* Fuel Gauge Vented Cap キャップカスケット	1_	1		
25-1-2	3C7-70021-0	* Cap Gasket	1	1		
25-1-3	3E0-70270-0	* Male Quick Connector フュエルヒックアップ・エルホ・	1	1		
25-1-4	3C7-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y O リング	1	1		
25-1-5	3C7-70199-0	* O-Ring フィルタ	1	1		
25-1-6	3C7-70113-0	* Filter フ [*] ライマハ・ルフ・アッシ	1	1		
25-2	3B7-70200-3	Primer Bulb Ass'y	1	1		
25-2-1	98AB-7-1600	* Rubber Hose フュエルコネクタ(タンク、フィメール)	1	1		
25-2-2	3B2-70281-0	* Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1		
25-2-3	98AB-7-0700	* Rubber Hose カランプ	1	1		
25-2-4	332-70201-0	* Clamp プライマバルブ	4	4		
25-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb	1	1		
25-2-6	3C7-70217-0	* Clamp ジョイントアッシ (IN)	2	2		
25-2-7	3C7-70220-1	* Joint Ass'y (Inlet) ジョイントアッシ (OUT)	1	1		
25-2-8	3C7-70224-1	* Joint Ass'y (Outlet) フュエルコネクタ(エンシン、フィメール)	1	1		
25-2-9	3B2-70250-1	* Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1		
			-			


				ļ		
100.0						

アクセサリー Fig. 26 ACCESSORIES

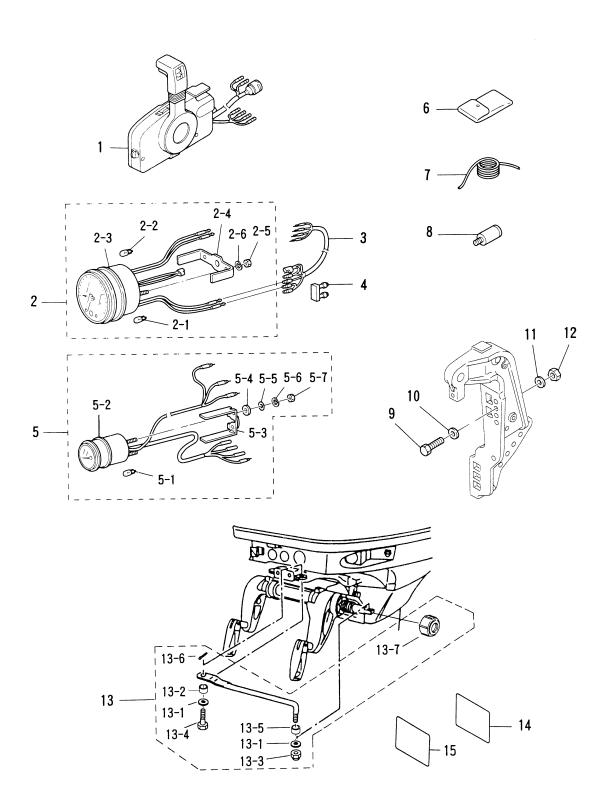


見出番号	部品番号	部 品 名	但	型数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2		Remarks
26-1	3B7Q84330-2	リモートコントロールホックス (RC5A) Remote Control Box (RC5A)	1	1	for "P·PTT" type UNIQUE
<u> </u>	3B7Q84340-2	リモートコントロールボックス(RC5B) Remote Control Box (RC5B)	1	1	for "P" type UNIQUE
26-2	3N8-72640-1	タコメータ (オイルランプ 付) Tachometer (with oil lamp) オイルハルブ、12V-1.7W	1	1	
26-2-1	3B7-72658-0	* Oil Bulb, 12V-1.7W メータバルブ、12V-1.7W	1	1	_
26-2-2	3B7-72659-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メータダンパ [°]	1	1	_
26-2-3	3B7-72656-0	* Meter Damper フィティングブッレート	1	1	"P" • Auto-mixing model
26-2-4	3B7-72661-0	* Fitting Plate ナット	1	1	-
26-2-5	930203-0500	* Nut スプリングワッシャ	2	2	-
26-2-6	941303-0500	* Spring Washer メータリート ワイヤ	2	2	L=2000
26-3	3A3-72537-0	Meter Lead Cable ケーブルターミナルフ [®] ラク	1	1	for "P" type
26-4	353-76037-0	イーブルターミナルアック Cable Terminal Plug トリムメータ	1	1	Tor P type
26-5	3E0-72571-0	Trim Meter メータバルブ、12V-1.7W	1	1	_
26-5-1	3B7-72659-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メータダンハ°	1	1	
26-5-2	3B7-72655-0	* Meter Damper フィティング・プレート	1	1	4
26-5-3	3B7-72665-0	* Fitting Plate インシュレーテット ワッシャ	1	1	for "P·PTT" type
26-5-4	3B7-72666-0	* Insulated Washer	2	2	-
26-5-5	940103-0400	* Washer A7 Juyo Tuyot	2	2	
26-5-6	941303-0400	* Spring Washer	2	2	
26-5-7	930203-0400	* Nut ツール	2	2	
26-6	3C8-72100-1	Tool	1	1	
26-7	3B7-72201-0	ローブ Rope フラッシングブタッチメント	1	1	φ 6-1600
26-8	3B7-60007-0	Flushing Attachment	1	1	
26-9	3C7-62133-2	ホ [*] ルト、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4	4	L=105
26-10	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4	
26-11	940113-1200	ワッシャ Washer	4	4	
26-12	3C7-62139-1	ナット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4	4	
26-13	3C8-84910-2	ト´ラックリンク E Drag Link "E"	1	1	for "P" type
26-13-1	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	2	2	for "P" type 50D #53333~,40D #36004
26-13-2	3C8-84912-1	カラー、9.6-13-6.5 * Collar, 9.6-13-6.5 ナイロンナット、3/8	1	1	Old part no. 3C8-84914-1
26-13-3	353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8	1	1	

アクセサリー Fig. 26 ACCESSORIES

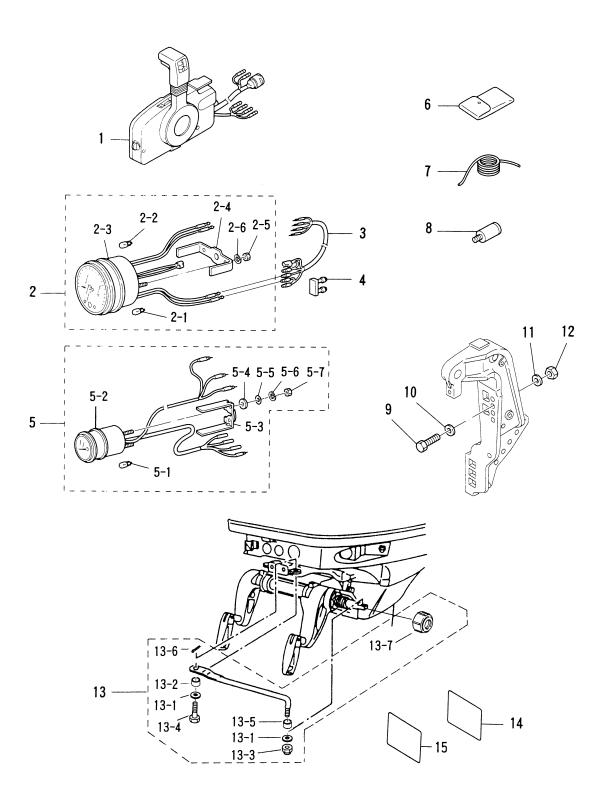


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
26-13-4	3C8-84917-0	#* Bolt, 3/8-19	1	1		
26-13-5	3C8-84909-0	カラー、9.6-19-6 * Collar, 9.6-19-6 スプリットピン、2-15	1	1		Old part no. 3C8-84916-0
26-13-6	951503-0215	* Split Pin, 2-15 トプックリンクシールリング	1	1		for "P" type 50D #53333~,40D #36004
26-13-7	3F3-84908-0	* Drag Link Seal Ring オイルコーションテ カル (EX)	1	1		for Export
26-14	3B7-72043-0	Oil Caution Decal (EX) フ'ザ'ーコーションテ'カル (EX)	1	1		Auto-mixing model for Export
26-15	3C8-72051-0	Buzzer Caution Decal (EX)	1	1		"P" type

オプショナルパーツ (1) Fig. 27 OPTIONAL PARTS (1)

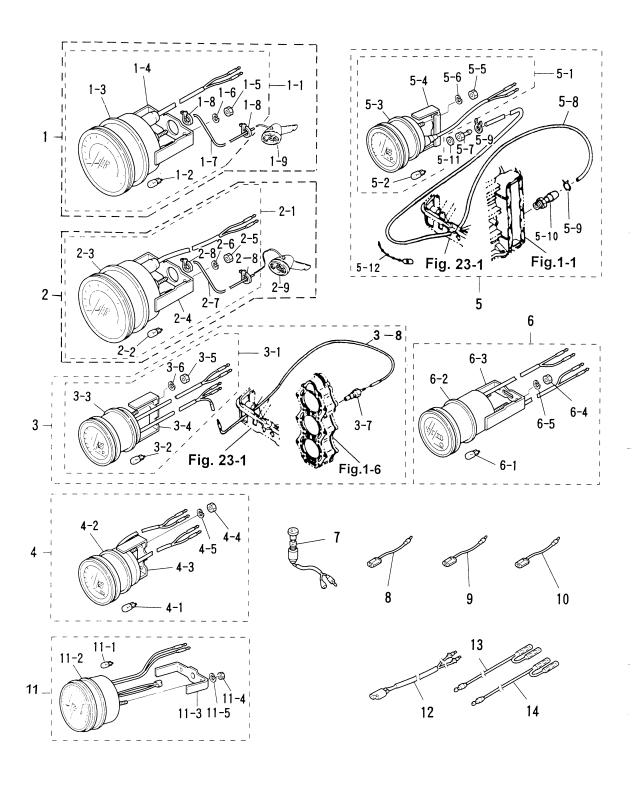


見出番号	部品番号	部 品 名	1	固数	O'tv	
Ref. No.	Part No.	Description	50			
1161. 110.	rait No.	スピート・メータ 75MPH キット	D2			Remarks
27-1	3E0-72644-0	Speedometer 75MPH Kit	1 '	set		
27-1-1	3E0-72649-0	スピートメータ 75MPH * Speedometer 75MPH	1	1		
27-1-2	3B7-72659-0	メータハルプ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
27-1-3	3B7-72656-0	メータダンハ゜ * Meter Damper	1	1		
27-1-4	3B7-72661-0	フィティングプレート * Fitting Plate	1	1		
27-1-5	930203-0500	ナット * Nut	2	2		
27-1-6	941303-0500	スプ [*] リンク [*] ワッシャ * Spring Washer	2	2		
27-1-7	3B7-72650-0	スピートメータチューフ* * Speedometer Tube	1	1		
27-1-8	3B7-72651-0	スピートメータハント * Speedometer Band	2	2		
27-1-9	3B7-72643-0	スピート・メータセンサ * Speedometer Sensor	1	1		
27-2	3E0-72522-0	スピートメータ 50MPH キット Speedometer 50MPH Kit	1 set	1 set		
27-2-1	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH * Speedometer 50MPH	1	1		
27-2-2	3B7-72659-0	メータパルプ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
27-2-3	3B7-72656-0	メータダンパ [°] * Meter Damper	1	1		
27-2-4	3B7-72661-0	フィティング プレート * Fitting Plate	1	1		
27-2-5	930203-0500	ナット * Nut	2	2		
27-2-6	941303-0500	スプ [°] リンク [*] ワッシャ * Spring Washer	2	2		
27-2-7	3B7-72650-0	スピードメータチューフ * Speedometer Tube	1.	1		
27-2-8	3B7-72651-0	スピードメータパンド * Speedometer Band	2	2		
27-2-9	3B7-72643-0	スピート・メータセンサ * Speedometer Sensor	1	1		
27-3	3E0-72526-0	ウォータテンプ。メータキット	1	1		
		Water Temperature Meter Kit ウォータテンプメータ		set		
27-3-1	3E0-72597-0	* Water Temperature Meter メータハルブ、12V-1.7W	1	1		
27-3-2	3B7-72657-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メータダンハ゜	1	1		
27-3-3	3B7-72655-0	* Meter Damper フィティング プレート	1	1	\dashv	
27-3-4	3B7-72662-0	* Fitting Plate ナット	1	1		
27-3-5	930203-0400	* Nut スプリング ワッシャ	2	2	\dashv	
27-3-6	941303-0400	* Spring Washer ウォータテンプ・センサ	2	2		
27-3-7	3B7-72514-0	* Water Temperature Sensor ウォータテンプメータリート ワイヤ	1	1		
27-3-8	3B7-72518-0	* Water Temperature Meter Lead Cable	1	1		
27-4	3E0-72529-0	ホ [*] ルトメータ Voltmeter	1	1		

オプショナルハーツ (1) Fig. 27 OPTIONAL PARTS (1)

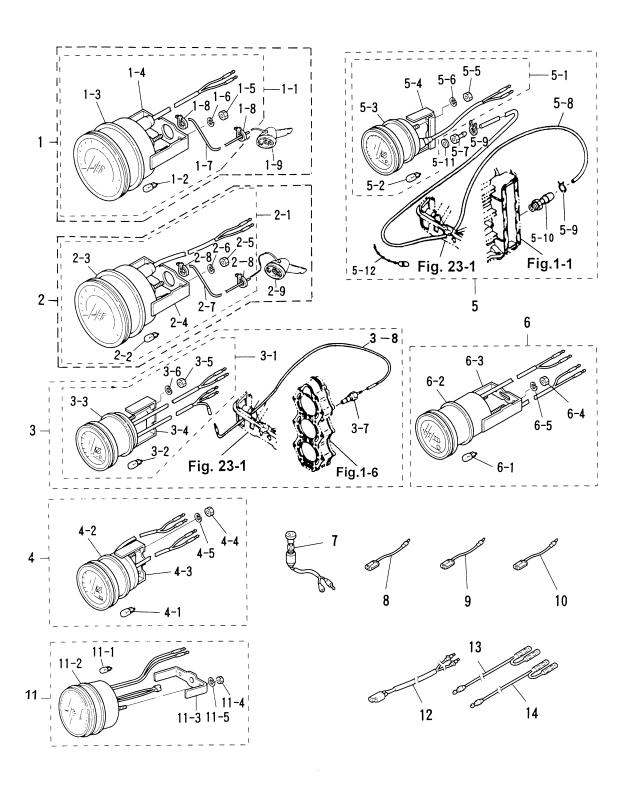


見出番号	部品番号	部 品 名	1	固数 Q'ty	y 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2		Remarks
27-4-1	207 72657 0	メータバルブ、12V-1.7W			
	3B7-72657-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メータダンハ゜	1	1	
27-4-2	3B7-72655-0	* Meter Damper フィティング・プレート	1	1 1	
27-4-3	3B7-72662-0	* Fitting Plate ナット	1	1	
27-4-4	930203-0400	* Nut	2	2	
27-4-5	941303-0400	スプリング ワッシャ * Spring Washer	2	2	
27-5	3E3-72527-0	ウォータプレッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set	
		ウォータプレッシャメータ			
27-5-1	3E0-72598-0	* Water Pressure Meter メータハルフ、12V-1.7W	1	1	
27-5-2	3B7-72657-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メータタンハ゜	1	1	
27-5-3	3B7-72655-0	* Meter Damper フィティング プレート	1	1	
27-5-4	3B7-72663-0	* Fitting Plate	1	1	
27-5-5	930203-0500	ナット * Nut	2	2	
27-5-6	941303-0500	スプ [°] リンク [*] ワッシャ * Spring Washer	2	2	
		ウォータプレッシャメータニップル			
27-5-7	3B7-72641-0	* Water Pressure Meter Nipple ウォータプレッシャメータホース	1	1	
27-5-8	98AB-5-6000	* Water Pressure Meter Hose ว่างาว ั , ф 10	1	1	
27-5-9	338-02215-0	* Clip, φ 10	2	2	
27-5-10	309-01136-0	ニップル、M8-6.8 * Nipple, M8-6.8	1	1	
27-5-11	121-33159-0	カ スケット、2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1	1	
27-5-12	336-76091-0	リート・ワイヤハ・ント			
		* Lead Wire Band アワメータ	1	1	
27-6	3E0-72524-0	Hour-meter メータバルブ、12V-1.7W	1	1	
27-6-1	3B7-72657-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メータタンハ゜	1	1	
27-6-2	3B7-72655-0	* Meter Damper	1	1	
27-6-3	3B7-72664-0	フィティング プレート * Fitting Plate	1	1	
27-6-4	930203-0400	ナット * Nut	2	2	
		スプ・リング・ワッシャ			
27-6-5	941303-0400	* Spring Washer メータランプ スイッチ	2	2	
27-7	353-72521-1	Meter Lamp Switch アシストコート (レット)	1	1	
27-8	353-72546-0	Assist Cord (Red)	AR	AR	
27-9	353-72547-0	アシストコート* (ブルー) Assist Cord (Blue)	AR	AR	
27-10	353-72548-0	アシストコート (ブラック) Assist Cord (Black)	AR	AR	
		タコメータ (オイルランプ。無)			for Dromining assets!
27-11	3B7-72530-2	Tachometer (with out oil lamp) メータバルブ、12V-1.7W	1	1	for Premixing model
27-11-1	3B7-72659-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	

オプショナルハーツ (1) Fig. 27 OPTIONAL PARTS (1)

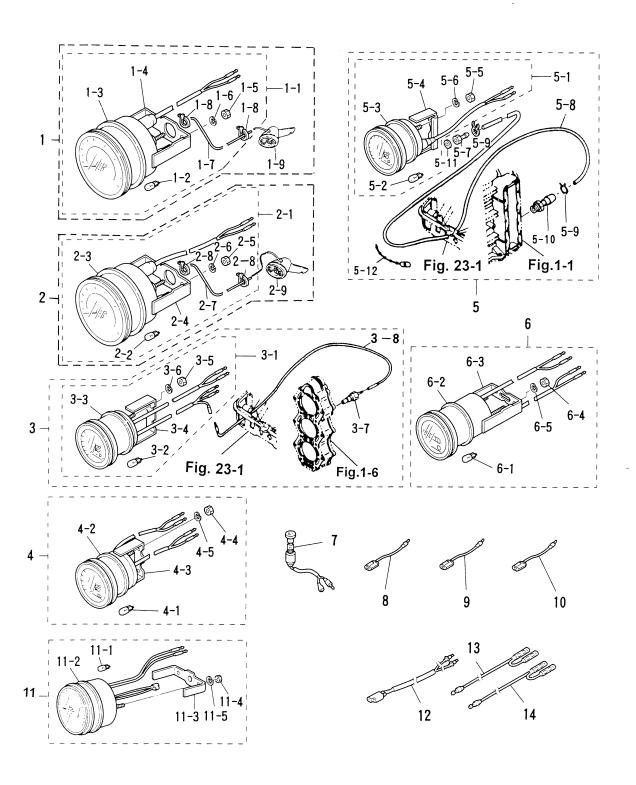


 見出番号	部品番号	部 品 名	10	国数 (Q'tv	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50	40 D2	Ι	Remarks
27-11-2	207 72656 0	メータダンハ				
27-11-2	3B7-72656-0	* Meter Damper フィティングブルート	1	1		
	3B7-72661-0	* Fitting Plate ナット * Nut	1	1		for Premixing model
27-11-4	930203-0500	スプリング・ワッシャ	2	2		
27-11-5	941303-0500	* Spring Washer タコメータリート・ワイヤ	2	2		
27-12	361-72539-0	Tachometer Lead Cable セパレートコート (ホワイト)	1	1		L=6000
27-13	361-72542-0	Separate Cord (White) セパレートコート (イエロー)	1	1		for "F" type
27-14	361-72543-0	Separate Cord (Yellow)	1	1	_	
-						
				-		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

オプショナルパーツ (2) Fig. 28 OPTINAL PARTS (2)

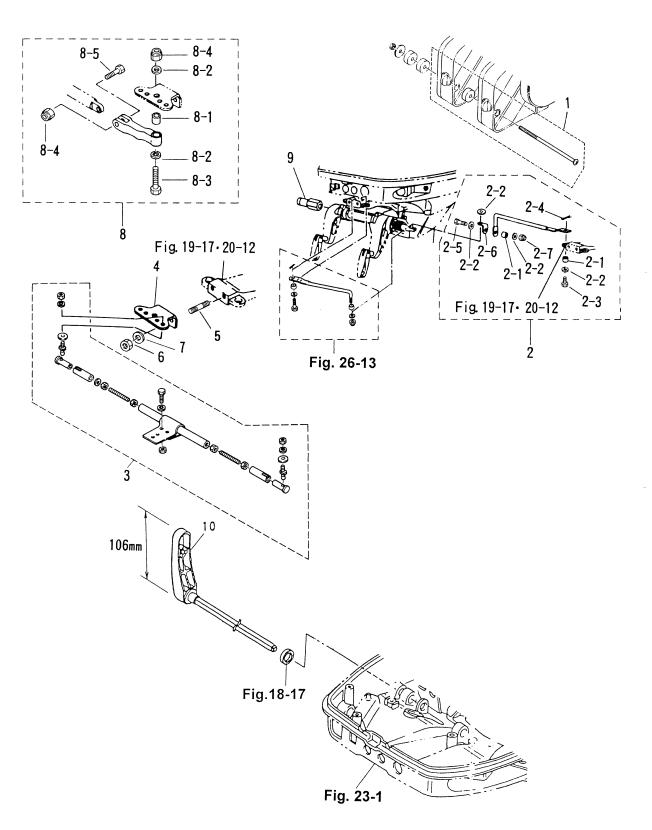


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'	'ty 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
		ツインリモートコントロールホックスキット	1	1	
28-1	3A3-81301-0	Twin Remote Control Box Kit タイハーキット D	set 1	set 1	
28-2	3C8-84900-1	Tie-Bar Kit "D"	set	set	
28-2-1	3C8-84914-1	カラー、9.6-13-6.5 * Collar, 9.6-13-6.5	2	2	
		ワッシャ、9.6-18-2	4	1	
28-2-2	353-84916-0	* Washer, 9.6-18-2 ቱ	+4	4	for Twin engines
28-2-3	3C8-84917-0	* Bolt, 3/8-19 スプリットピン、2-15	1	1	with Drag link steering.
28-2-4	951503-0215	* Split Pin, 2-15	1	1	
28-2-5	3C8-84937-0	ホルト、3/8-30 * Bolt、3/8-30	1	1	
	300-04337-0	ステアリンク・ロット・シ・ョイント			
28-2-6	3C8-84936-0	* Steering Rod Joint ナイロンナット、3/8	1	1	
28-2-7	353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8	1	1	
28-3	3A3-84900-1	タイパーキット C Tie-Bar Kit "C"	1 set	1 set	for Ball post drag link and Rope steering.
		ステアリンク・フックフ・レート			and repe electing.
28-4	3C8-84830-0	Steering Hook Plate スタット・ホッルト	1	1	for Ball post steering,
28-5	915203-0816	Stud Bolt	2	2	the Tie-Bar Kit "C" and
28-6	930403-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	2	2	Rope steering.
		ワッシャ			
28-7	940113-0800	Washer クレビスアッシ	2	2	
28-8	3C8Q84960-0	Crevice Ass'y	1	1	
28-8-1	3C8-84962-0	カラー、9.6-13-20.5 * Collar, 9.6-13-20.5	1	1	
		ワッシャ、9.6-18-2	2	2	
28-8-2	353-84916-0	* Washer, 9.6-18-2 ホルト、3/8-43		2	for Ball post steering.
28-8-3	3C8-84963-0	* Bolt, 3/8-43	1	1	
28-8-4	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2	
20.0.5	200 04004 0	ホ*ルト、3/8-35	1	1	
28-8-5	3C8-84964-0	* Bolt, 3/8-35 ドラックリンクスペーサ		-	
28-9	353-84904-0	Drag Link Spacer シフトレバー	1	1	
28-10	3C8-66110-0	Shift Lever	1	1	L=106
			+		
			_	-+	
			-	\vdash	
			_		
	I	L			

オプショナルハーツ (3) Fig. 29 OPTIONAL PARTS (3)

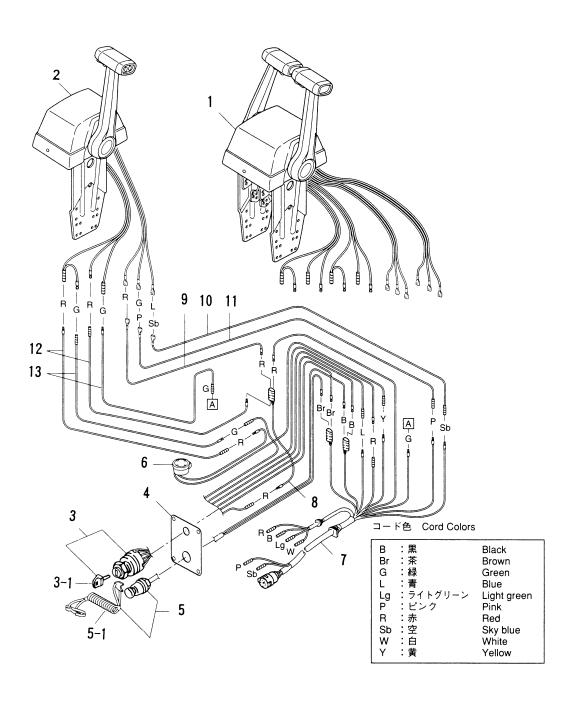


Ref. No. Part No. Description	 見出番号	部品番号	部 品 名	倨]数 Q'ty	備考
リモーコントロールボックス(RC6AT)				50	40	-
29-1 3C7Q84520-1 Remote Control Box (RC6AT) 1 1 for Twin リモーンドロールボックス (RC6B) 1 1 1	110.	Tarrivo.	<u>'</u>	D2	D2	Remarks
29-2 3C7Q84480-1 Remote Control Box (RC6B) 1 1 1	29-1	3C7Q84520-1	Remote Control Box (RC6AT)	1	1	for Twin
29-3 353-76020-3 Main Switch (2) (2) (2)	20.2	207094490 1	, , ,	1	1	for Cinala
3F3-76217-0 * Main Switch Key (No.301) (2) (2) (2) メインスイッチキー (No.302) 1 1 1 (2) (2) (2) メインスイッチキー (No.302) (2) (2) (2) メインスイッチキー (No.303) 1 1 (2) (2) (2) メインスイッチキー (No.303) (2) (2) (2) メインスイッチネル 1 1 (2) (2) (2) メインスイッチパネル 1 1 (2) (2) (2) メインスイッチパネル 1 1 (2) (2) (2) (2) メインスイッチパネル 1 1 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		3C/Q64460-1				Tor Single
3F3-76217-0 * Main Switch Key (No.301) (2) (2) (2)	29-3	353-76020-3	Main Switch			
3F3-76218-0 * Main Switch Key (No.302) (2) (2) メインスイッチキー (No.303) (2) (2) (2) メインスイッチキー (No.303) (2) (2) (2) メインスイッチネー (No.303) (2) (2) (2) (2) ストップスイッチカー (2) (2) (2) (2) ストップスイッチカー (2) (2) (2) ストップスイッチカー (2) (2) (2) オーバーヒートフ・ザー (2) (2) (2) オーバーヒートフ・ザー (2) (2) (2) オーバーヒートフ・ザー (2) (2) (2) コードフッシ B (1) 1 (2) (2) (2) コードフッシ B (1) 1 (2) (2) (2) コードフッシ B (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		3F3-76217-0		1 ' 1		
3F3-76219-0			メインスイッチキー (No.302)	1	1	
3F3-76219-0 * Main Switch Key (No.303)		3F3-76218-0	* Main Switch Key (No.302) メインスイッチキー (No.303)			_
29-4 805-76201-1 Main Switch Panel (2) (2) (1) is Using number for Twin engines.		3F3-76219-0	* Main Switch Key (No.303)			
ストップネイッチ	29-4	805-76201-1	l .	1 ' 1		() is Using number
ストップ・スイッチロック(ローフ・付)			ストップ。スイッチ	1	1	
29-5-1 353-06821-0 * Stop Switch Lanyard (2) (2) (2) オーバーヒートブザー 1 1 1 (2) (2) (2) コードブッシ B 1 1 1 (2) (2) (2) コードブッシ B 1 1 1 (2) (2) (2) ファンストコード (ルット) 1 1 1 (2) (2) (2) アンストコード (ルット) 1 1 1 (2) (2) (2) アナスイッチコード (トンク) 1 1 1 (2) (2) (2) アナスイッチコード (トンク) 1 1 1 (2) (2) (2) アナスイッチコード (ルット) 2 2 2 (2) アナスイッチコード (ルット) 2 2 2 (2) アナスイッチコード (ルット) 2 2 2 (4) アニュートラルスイッチコード (ルット) 2 2 2 (4) アニュートラルスイッチコード (ルット) 2 2 2 (4) アニュートラルスイッチコード (ルット) 2 2 2	29-5	3A3-06830-0				
29-6 3A3-76171-0 Over-Heat Buzzer (2) (2) コート アッシ B 1 1 1 1 (2) (2) (2) ロート アッシ B (2) (2) (2) ロート アッシ B (2) (2) ロート アンストコート (レット・)	29-5-1	353-06821-0	* Stop Switch Lanyard	(2)	(2)	
コートブッシ B	29-6	3A3-76171-0			· I	
29-8 353-72546-0 Assist Cord (Red) (2) (2) (2) PTT スイッチコート (レット) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			コート・アッシ B	1	1	
29-8 353-72546-0 Assist Cord (Red) (2) (2) PTT スイッチュート (レット) 1 1 29-9 3C7-84475-0 "PTT" Switch Cord (Red) (2) (2) PTT スイッチュート (スカイブルー) 1 1 29-10 3C7-84476-0 "PTT" Switch Cord (Sky Blue) (2) (2) PTT スイッチュート (比ッケ) 1 1 29-11 3C7-84477-0 "PTT" Switch Cord (Pink) (2) (2) ユュートラルスイッチュート (レット) 2 2 29-12 3C7-84470-1 Neutral Switch Cord (Red) (4) (4) ニュートラルスイッチュート (グ・リーン) 2 2	29-7	3A3-76115-0	Cord Ass'y "B"			L=6200
29-9 3C7-84475-0 "PTT" Switch Cord (Red) (2) (2) PTT スイッチュート (スカイブルー) 1 1 1 1 29-10 3C7-84476-0 "PTT" Switch Cord (Sky Blue) (2) (2) PTT スイッチュート (比・グク) 1 1 1 29-11 3C7-84477-0 "PTT" Switch Cord (Pink) (2) (2) ニュートラルスイッチュート (レット) 2 2 29-12 3C7-84470-1 Neutral Switch Cord (Red) (4) (4) ニュートラルスイッチュート (グ・リーン) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	29-8	353-72546-0	Assist Cord (Red)	1 1		
PTT スイッチュート (スカイブルー)	20.0	207 94475 0		1 ' 1		
29-10 3C7-84476-0 "PTT" Switch Cord (Sky Blue) (2) (2) PTT スイッチュート (じょうり) 1 1 1 29-11 3C7-84477-0 "PTT" Switch Cord (Pink) (2) (2) ニュートラルスイッチュート (レット) 2 2 29-12 3C7-84470-1 Neutral Switch Cord (Red) (4) (4) ニュートラルスイッチュート (グ・リーン) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3		307-04475-0	PTT Switch Cold (Red) PTT スイッチコート (スカイフ・ルー)			
29-11 3C7-84477-0 "PTT" Switch Cord (Pink) (2) (2) コートラルスイッチコード (レット) 2 2 29-12 3C7-84470-1 Neutral Switch Cord (Red) (4) (4) コートラルスイッチコード (グリーン) 2 2	29-10	3C7-84476-0	"PTT" Switch Cord (Sky Blue)			
ニュートラルスイッチコート (レット) 2 2 29-12 3C7-84470-1 Neutral Switch Cord (Red) (4) (4) ニュートラルスイッチコート (ケリーン) 2 2	29-11	3C7-84477-0	, ,	1 ' 1		
ニュートラルスイッチコート (グ・リーン) 2 2	20.40	207.04470.4	ニュートラルスイッチコート゛(レット゛)	2	2	
		307-84470-1	Neutral Switch Cord (Red)			
	29-13	3C7-84471-1		(4)	(4)	
	•					
				1-1		
				+	_	
				11		
				+		

オプショナルパーツ (4) Fig. 30 OPTIONAL PARTS (4)

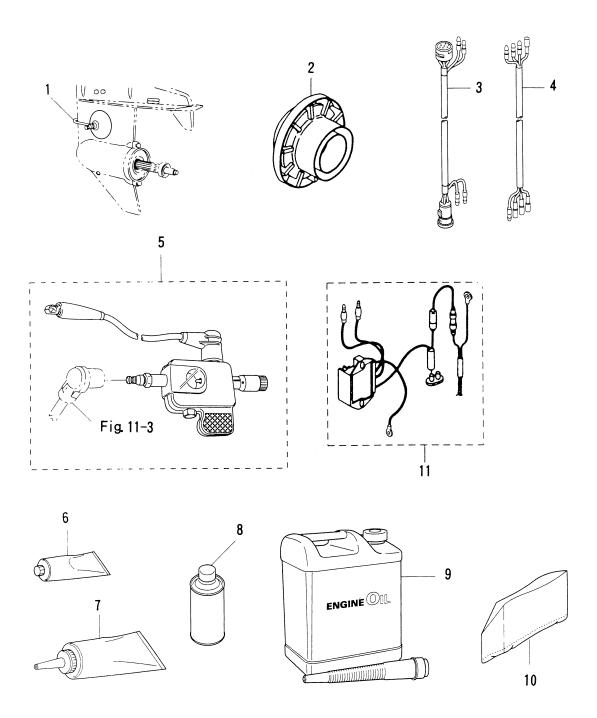

 見出番号	部品番号	部 品 名	46	固数	O'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50	40	T	順 写 Remarks
		h*5/7*/01/-+	D2	D2	ļ	Nemarks
30-1	353-72406-0	Drive Cleaner	1	1		
30-2	3C8-64110-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1		
30-3	3A3-76114-0	10P エクステンションコート 10P Extension Cord	1	1		L=2000
30-4	3A3-72573-0	ェクステンションコート (トリムメータ) Extension Cord (Trim Meter)	1	1		L=2000
30-5	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1		
30-6	332-72309-0	グリス (250g)				044-1
		Grease (250g) キャオイル (500mL)	1	1		24 tubes/case N.A.F.N.
30-7	332-72306-0	Gear Oil (500mL) スプレー (アクアマリンプルー)	1	1		20 tubes/case N.A.F.N.
30-8	3AC-72326-0	Touch-up Paint (Aquamarine Blue) スーパーゴールド (0.4L)	1	1		N.A.F.N.
30-9	3C7-72301-0	Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1		Engine oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーコールト (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1		Engine oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーゴールト (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1	1		Engine oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	スーパーゴールト (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1	1		Engine oil N.A.F.N.
30-10	345-72313-0	ビニールモータカバー (LL)	1			
		Vinyl Motor Cover (LL) レクチファイヤキット		1		UNIQUE
30-11	3C8-76160-2	Rectifier Kit	1	1		
				_	_	
					_	
		,				
					+	
					\dashv	
				\dashv	+	

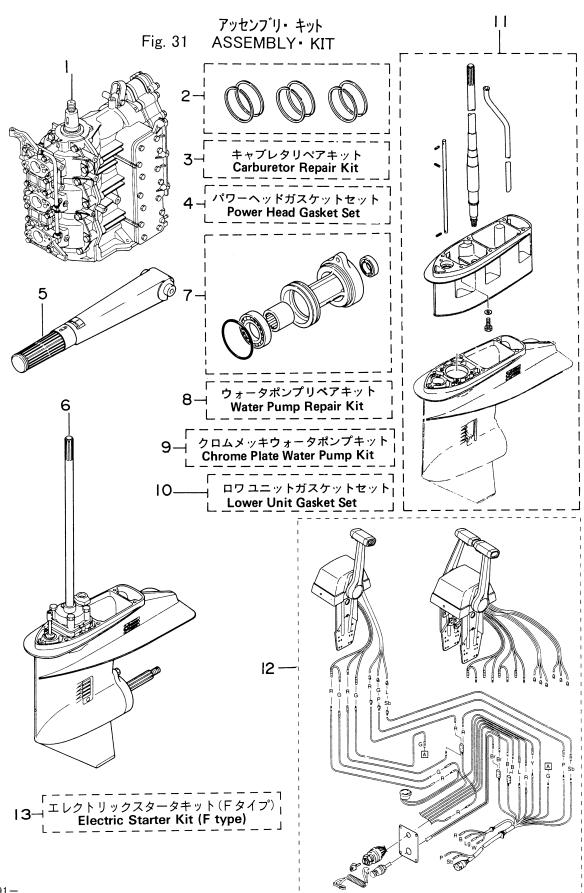


見出番号	部品番号	部 品 名	1	固数 Q't	y 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
		エンジンショートブロック			
31-1	3E3B87110-4	Engine Short Block エンジンショートブロック	1	- -	
	3C8B87110-4	Engine Short Block	-	1	
		ピストン リングセット (Std)	$\frac{1}{1}$	1	
31-2	3C8-87123-0	Piston Ring Set (Std)	1	set	
	356-00011-0	ピストン リング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	3	3	
	330-00011-0	ピストン リング 2nd (Std)	- 3	3	
	346-00011-0	* Piston Ring 2nd (Std)	3	3	
04.0	000 07404 0	ピストン リング セット (0.5mm O/S)	1	1	
31-2	3C8-87124-0	Piston Ring Set (0.5mm O/S) ピストン リンケ 1st (0.5mm O/S)	set	set	
	356-00014-0	* Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3	3	
	346-00014-0	ピストン リング 2nd (0.5mm O/S)	3	3	
	340-00014-0	* Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	- -	3	
		キャブレタリヘ°アキット			
31-3	3C8-87122-1	Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	
		キャブレタカ、スケット			
	3E3-02011-0	* Carburetor Gasket キャプレタ O リング	3	- -	
	3C8-02011-0	* Carburetor O-Ring	_	3	
	000 00400 0	プラグ			
	3C8-03169-0	* Plug フロートバルフ	3	3	
	3E3-03147-0	* Float Valve	3	3	
	3C8-03126-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	3	3	
	300-03120-0	7D-1			
	3C8-03125-0	* Float フロートチャンハ・- O リンク・	3	3	
	3C8-03121-0	* Float Chamber O-Ring	3	3	
		スクリュ			
	922532-6412	* Screw カ [*] スケット	12	12	or 922532-0412
	3C8-03193-0	* Gasket	3	3	
	3C8-03181-0	キャブレタカハー	3	2	
	300-03101-0	* Carburetor Cover キャプレタカハーカースケット	 3	3	
	3C8-03182-0	* Carburetor Cover Gasket	3	3	
	922522-6410	スクリュ * Screw	6	6	or 922503-6410
	322322 STIO	20.011	1		01 022000-0410
		パワーヘット゛カ゛スケットセット	1	1	
31-4	3C8-87121-6	Power Head Gasket Set	1 '	set	
	200 04005 4	シリンダ・ヘット・カ・スケット			
	3C8-01005-4	* Cylinder Head Gasket シリンダヘット カバーカ スケット	1	1	
	3C8-01024-1	 Cylinder Head Cover Gasket 	1	1	
	353-01032-0	サーモスタットキャップ ガスケット * Thermostat Cap Gasket	1	1	
	333-01032-0	O リング、1.7-59		-	
	346-01216-0	* O-Ring, 1.7-59	1	1	Crank case head

見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 C)'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
		オイルシール、16-28-7				
31-4	3C8-01215-0	* Oil Seal, 16-28-7 オイルシール、25-40-8	1	1		Drive shaft
	334-00122-0	* Oil Seal, 25-40-8	1	1		Lower side
	3C8-02305-1	エキソーストカハーカースケット * Exhaust Cover Gasket	2	2		
	3C8-09082-1	ブライントプレートガスケット * Blind Plate Gasket	1	1		for Premixing model
		カブスケット、6.2-11-1	3	3		
	151-33159-0	* Gasket, 6.2-11-1 インテークマニホールトカスケット	+-	3		Ignition coil
	3C8-02104-1	* Intake Manifold Gasket	3	3		
	3E3-02011-0	キャプレタカブスケット * Carburetor Gasket	3	_		
	323 02011 0	キャブレタ 〇 リング	Ť			
	3C8-02011-0	* Carburetor O-Ring	-	3		
	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring, "A"	2	2		
		O リング B				
	3B7-02236-0	* O-Ring, "B"	2	2		
	3C8-01303-1	* Engine Basement Gasket	1	1		
	3C8-00108-0	O リング、2.4-39.7 * O-Ring, 2.4-39.7	1	1		Upper bearing
		ティラハント ルアッシ	-			
31-5	3E3Q63010-0	Tiller Handle Ass'y	1	1		
		ロワユニットアッシ S	+			
31-6	3C8Q87301-5	Lower Unit Ass'y "S" ロワユニットアッシ L	1	1		for Transom "S"
	3C8Q87302-5	Lower Unit Ass'y "L"	1	1		for Transom "L"
		ロワユニットアッシ UL				f T "! !! "
	3C8Q87304-5	Lower Unit Ass'y "UL"	1	1		for Transom "UL"
			-			
31-7	3C8Q60100-0	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
		ウォータポンプリぺアキット	1	1		
31-8	3C8-87322-2	Water Pump Repair Kit	set	set		
	3C8-65021-2	ウォータポンプ゚インペラ * Water Pump Impeller	1	1		
		ウォータポンプインペラキー				
***************************************	332-65022-0	* Water Pump Impeller Key ホッンプ・ケースライナ	1	1		
	3C8-65011-1	* Pump Case Liner	1	1		
	3C8-65025-0	ウォータホ°ンプ゚ガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	1		
		ポンプガイドプレートガスケット	1	1		
	3C8-65029-1	* Pump Guide Plate Gasket ポンプケースカ スケット (アッパ)	- -	+-		
	3C8-65018-2	* Pump Case Gasket (Upper)	1	1		
	910113-5855	ボルト * Bolt	4	4		
	1	<u> </u>		لـــــا		L


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 C	'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
31-9	3C8-65231-2	ウォータポンプキット (クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set	1 set		
	3C8-65021-2	ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ * Water Pump Impeller	1	1		
	3C8-65238-1	* Pump Case Liner (Chrome Plated)	1	1		
		ポンプガイドプレート (クロムメッキ)				
	3C8-65239-0	* Pump Guide Plate (Chrome Plated) ポンプガイトブルートガスケット	1	1		
	3C8-65029-1	* Pump Guide Plate Gasket ポンプケースガスケット (アッパ)	1	1		
	3C8-65018-2	* Pump Case Gasket (Upper)	1	1		
		002-14-7-1-1	1	1		
31-10	3C8-87321-2	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 '	set		
	3C8-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット * Drive Shaft Housing Gasket	1	1		
	3C8-02312-1	エキソーストパイプ゚ガスケット * Exhaust Pipe Gasket	1	1		
		エキソーストハウシンクがスケット				
	3C8-61181-1	* Exhaust Housing Gasket ガスケット、8.2-14-1	1	1		
	332-60006-0	* Gasket, 8.2-14-1 がスケット、10.1-15-1	2	2		
	3B7-60016-1	* Gasket, 10.1-15-1 O リンケ、3.53-69-44	1	1		
	345-60103-0	* O-Ring, 3.53-69-44	1	1		Propeller shaft
	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 * Oil Seal, 22-36-10	1	1		Propeller shaft
	3C8-60223-0	オイルシール、17-33-6 * Oil Seal, 17-33-6	2	2		Pump case (Lower)
	345-65015-0	O リング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1		Pump case (Lower)
	3C8-65029-1	ポンプカデイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1		I
		ポンプケースカ・スケット (アッパ)				
	3C8-65018-2	* Pump Case Gasket (Upper) O リング、2.4-5.8	1	1		
	332-66021-0	* O-Ring, 2.4-5.8 O リング、3.5-21.7	1	1		Cam rod
	3C8-66032-0	* O-Ring, 3.5-21.7	1	1		Bushing
		ナカフニッション ou わとご いが 4 oul 1 1 1				
31-11	3C8Q87314-0	ェクステンションハウシ`ングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1	1		for Transom "UL"
	3C8Q61110-0	ェクステンションハウシ ング UL * Extension Housing "UL"	1	1		
	910113-5835	ポルト * Bolt	6	6		
		カムロット、ホルタ、	1	1		
	346-66037-0	* Cam Rod Holder ストッパ	1			
	353-66024-0	* Stopper ホルト	1	1		
	910103-6612	* Bolt ウォータハ・イフ・オークシュアリーマウント	1	1		
	346-65204-0	* Water Pipe Auxiliary Mount キャケース (サブウォータハイブ) 付)	1	1		
	3C8Q60090-0	* Gear Case (with Sub Water Pipe)	1	1		

見出番号	部品番号	部品名	1/2	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	50	40		Remarks
110.	Tarrivo.	F 547 9+7h UL	D2	D2		Remarks
31-11	3C8-64303-0	* Drive Shaft "UL"	1	1		
	200 05120 0	ウォータハ°イフ° UL	1	_		
	3C8-65120-0	* Water Pipe "UL" カムロット UL	1	1		
	3C8-66014-0	* Cam Rod "UL"	1	1		
	951407-0312	スプリング ピン、3-12 * Spring Pin, 3-12	2	2		
		リモートコントロールホ*ックスキット (RC6F)				
31-12	3B7Q84490-2	Remote Control Box Kit (RC6F)	1	1		for Single
	3B7Q84540-2	リモートコントロールホーックスキット (RC6FT) Remote Control Box Kit (RC6FT)	1	1		for Twin
		,				
		エレクトリックスタータキット (F タイプ)	1	1		
31-13	3C8-76300-0	Electric Starter Kit ("F" Type)	set	set		
	3B7-76093-0	グロメット、25-5 * Grommet, 25-5	1	1		
		スタータモータ				
	3C8-76010-1	* Starter Motor ホルト	1	1		
	910103-5825	* Bolt	2	2		or 910103-6625
	3C8-76007-0	スタータモータダンハ * Starter Motor Damper	1	1		
		スタータモータバント	<u>'</u>			
	3C8-76009-0	* Starter Motor Band ホルト	1	1		
	910103-5820	* Bolt	1	1		or 910103-6820
	346-76040-0	スタータソレノイト* * Starter Solenoid	1	1		
	340-76040-0	ホールト	 	-		
	910103-6616	* Bolt スタータソレノイト゛ブ゛ラケット	1	1		
	3C8-71035-0	* Starter Solenoid Bracket	1	1		
	0.4.0.4.0.0.0.0.4.4	ホルト				
	910103-6614	* Bolt スタータコート	2	2		
-	3C8-76141-0	* Starter Cable	1	1		L=160
	3B7-76120-0	バッテリコート * Battery Cable	1	1		L=3000
		ホールト				
	910403-5612	* Bolt ターミナルキャップ	1	1		
	3A3-76145-0	* Terminal Cap	2	2		
	3B7-76145-0	ターミナルキャッフ [®] * Terminal Cap	2	2		
-	357 70143 0	レクチファイヤ	 _	-		
	3B7-76065-3	* Rectifier スクリュ	1	1		
	921503-7625	* Screw	2	2		
	3C8-76110-0	コートブッシ A * Cord Ass'y "A"	1	1		
		ヒュース・ワイヤ		1		
	353-76062-1	* Fuse Cable	1	1		L=900
	3C8-76119-0	コードアッシ C * Cord Ass'y "C"	1	1		L=570
	3C8-76020-2	メインスイッチ * Main Switch	1	1		
	300 10020-2	Main Owiton		1	l	

見出番号	部品番号	部 品 名	1	数(Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
31-13	3C8-76080-0	ニュートラルスイッチ * Neutral Switch	1	1		
	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 * Washer, 12.5-24-1	1	1		
	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
	910103-0610	ホルト * Bolt	1	1		or 910113-0610
	353-06972-0	クランプ、7-80P * Clamp, 7-80P	2	2		
	910403-0612	ホルト * Bolt	2	2		
	-					
						<u> </u>

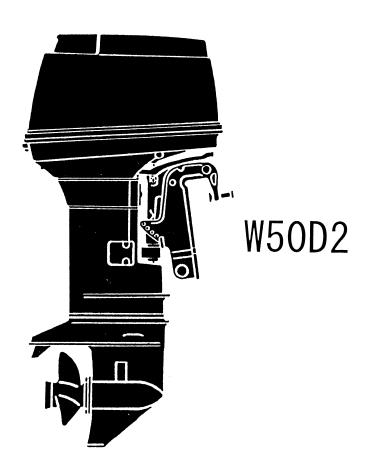


キ゛ヤケース(ト゛ライフ゛シャフト) Fig. 1 GEAR CASE(DRIVE SHAFT)

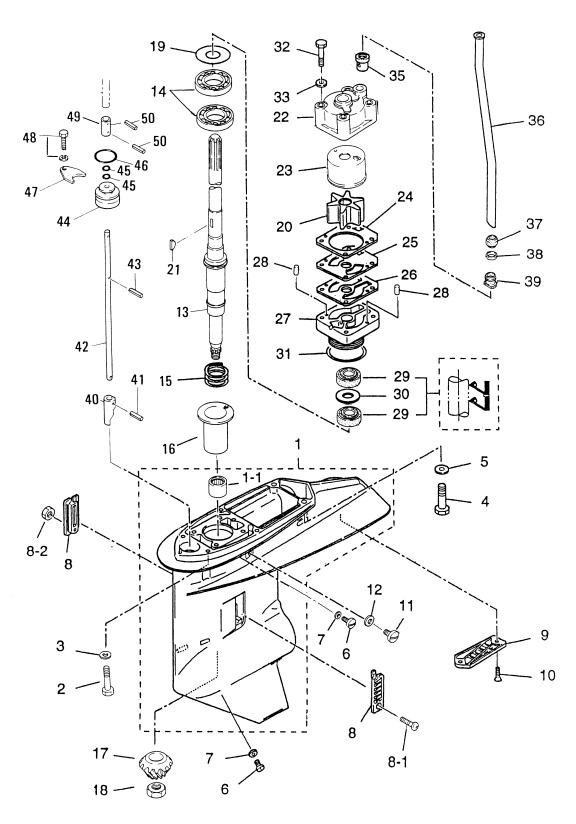

見出番号	如口来只	部 品 名	個数 Q'ty	備考
	部品番号		W 50	1/用 考
Ref. No.	Part No.	Description	D2	Remarks
1-1	3S7Q60090-1	キ*ヤケース Gear Case		with Sub Water Pipe
- 1-1,	007 Q00000 1	ニート・ルヘ・アリンク・、25-33-30		With Oub Water ripe
1-1-1	353-60211-0	* Needle Bearing, 25-33-30 ホルト、8-35	1	
1-2	916189-0835	Bolt, 8-35	4	
1-3	940213-0800	ワッシャ Washer	4	
1-0	340213-0000	ホブルト、10-40		
1-4	3B7-60001-2	Bolt, 10-40	2	
1-5	940213-1000	Washer	2	
1-6	332-60005-2	オイルプ [°] ラク [*] Oil Plug	2	
		カ スケット、8.1-15-1		
1-7	332-60006-0	Gasket, 8.1-15-1 ウォータストレーナセット	2	
1-8	3B7-60235-0	Water Strainer Set	1	
1-8-1	921503-0438	スクリュ * Screw	1	
		ナイロンナット、4P 0.7		
1-8-2	930403-0400	* Nylon Nut, 4P 0.7 サブウォータストレーナ	1 -	
1-9	3F3-60204-0	Sub Water Strainer	1	
1-10	921503-0608	スクリュ Screw	2	
1-10	321303-0000	ウォータフ゜ラク゛	+-	
1-11	3B7-60015-1	Water Plug がスケット、10.1-15-1	1 -	
1-12	3B7-60016-1	Gasket, 10.1-15-1	1	
1-13	3S7-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"		
1-10	307-04302-0	ドライプシャフト UL		
	3S7-64303-0	Drive Shaft "UL" ベアリング、6205R	1	
1-14	3S7-60213-0	Bearing, 6205R	2	
1-15	353-64327-0	ドライブシャフトスプリング Drive Shaft Spring		
		ドライブシャフトスプリンク [゙] ガイド		
1-16	3A3-64328-0	Drive Shaft Spring Guide へへルギヤ B	1	
1-17	3F3-64020-0	Bevel Gear "B"	1	
1-18	353-64027-0	へへルキャ B ナット Bevel Gear "B" Nut	1	
		シム、44-50.5-0.1		
1-19	353-64081-0	Shim, 44-50.5-0.1 シム、44-50.5-0.15	AR	
	353-64082-0	Shim, 44-50.5-0.15	AR	
	353-64083-0	シム、44-50.5-0.3 Shim, 44-50.5-0.3	AR	
		ウォータポンプ゚インペラ		
1-20	3B7-65021-2	Water Pump Impeller ウォータポンプ・インペラキー	1	
1-21	3B7-65022-0	Water Pump Impeller Key	1	
1-22	3B7-65016-0	ポンプケース (アッパ) Pump Case (Upper)		
		ホ°ンプケースライナ (クロームメッキ)		
1-23	3B7-65238-0	Pump Case Liner (Chrome Plated) ポ゚ンプ゚ケースガスケット	1	
1-24	3B7-65018-0	Pump Case Gasket	1	

キ`ヤケース(ト`ライフ`シャフト) Fig. 1 GEAR CASE(DRIVE SHAFT)

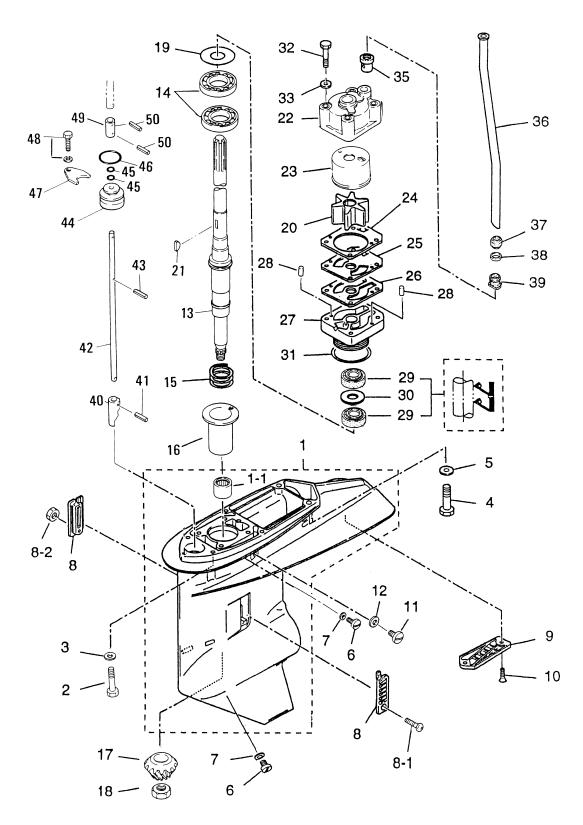


Ref. No.	İ		W	i	
Rei. No.	Part No.	Description	50 D2		Remarks
		ポンプガイドプレート (クロームメッキ)		T	
1-25	3F3-65239-1	Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1		
1-26	3B7-65029-0	ホ°ンプ゚カイトプレートカ′スケット Pump Guide Plate Gasket	1		
1-20	357-03029-0	ホ°ンプ°ケース (ロワ)		 	
1-27	3F3-65017-1	Pump Case (Lower)	1		
4.00		ダウェルピン、4-10			
1-28	334-65012-0	Dowel Pin, 4-10 オイルシール、22-37-8	2		
1-29	3F3-60223-0	Oil Seal, 22-37-8	2		
		スペーサ、36.9-30-0.5	+		
1-30	3F3-64084-0	Spacer, 36.9-30-0.5	1		
1-31	345-65015-0	O リング、3.2-47			
	343-03013-0	O-Ring, 3.2-47 ቱ ነኦኒ 8-80	1	 	
1-32	916113-0880	Bolt, 8-80	4		
		ワッシャ			
1-33	940113-0800	Washer ウォータパイプシール (ロワ)	4	<u> </u>	
1-35	3B7-65014-0	Water Pipe Seal (Lower)	1 1		
100	OBT 00014-0	ウォータハ・イフ。S	 	 	
1-36	3C8-65100-0	Water Pipe "S"	1		for Transom "L"
		ウォータハ°イフ° L			
	3C8-65110-0	Water Pipe "L" ウォータパイプシール (アッパ)	1		for Transom "UL"
1-37	345-65206-0	Water Pipe Seal (Upper)	1		
	0 10 00200 0	カラー、18-20-4.5	+ +	<u> </u>	
1-38	345-65205-0	Collar, 18-20-4.5	1		
1 20	240 05204 0	ウォータハペイフ。オークシュアリーマウント			
1-39	346-65204-0	Water Pipe Auxiliary Mount クラッチカム	1		Water Pipe Locking Rubb
1-40	3S7-66011-0	Clutch Cam	11		
		スプリング [*] ピン、3.5-14			
1-41	951403-3514	Spring Pin, 3.5-14	1 1		
1-42	3S7-66013-0	カ∆□ッド L Cam Rod "L"	1		
1-42	337-00013-0	カムロット・UL	+	-	
	3S7-66014-0	Cam Rod "UL"	1 1		
		スプリングピン、3.5-10			
1-43	951403-3510	Spring Pin, 3.5-10 カムロット ブッシング	1 1		
1-44	3B7-66031-1	Cam Rod Bushing	1 1		
		O リング、1.9-6.8			
1-45	345-66021-0	O-Ring, 1.9-6.8	2		
1-46	207 66002 0	O リング、3.5-27.7			
1-40	3B7-66023-0	O-Ring, 3.5-27.7 ストッパ	1		
1-47	353-66024-0	Stopper	11		
		ホールト			
1-48	910103-6612	Bolt	1		
1-49	3S7-66241-0	シフトロット`シ`ョイント Shift Rod Joint	1		
- 10	337 33241-0	スプリング・ピン、 3-12	+		
1-50	951403-0312	Spring Pin, 3-12	2		
1			1 1 1		

キ゛ヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE(PROPELLER SHAFT) Fig. 2 2) Pampa


日山平日	*********	*** D 47	個数 Q'ty	/444
見出番号	部品番号	部品名	W	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	Remarks
2-1	3F3-60215-0	テーパローラへアリング、32007JR Taper Roller Bearing, 32007 JR	1	
2-2	3F3-64010-3	へへルギヤ A Bevel Gear "A "	1	
2-2-1	3C8-64011-0	ニードルペア゚リング、202720 Needle Bearing, 202720	1	
2-3	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR	
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AD	
	333-04037-0	シム、36-44-0.1 シム、36-44-0.1	AR	
	353-64038-0	Shim, 36-44-0.1 プロペラシャフト	AR	
2-4	3A3-64211-0	Propeller Shaft	1	
2-5	3F3-64215-0	クラッチ Clutch	1	
2-6	353-64218-0	クラッチ ピン Clutch Pin	1	
2-7	353-64219-2	クラッチピンスナップ Clutch Pin Snap	1	
		クラッチプ゜ッシュロット		
2-8	353-64223-1	Clutch Push Rod スチールホール、3/8	1	
2-9	965002-0803	Steel Ball, 3/8 クラッチスプ・リング・リテーナ	1	
2-10	3A3-64222-0	Clutch Spring Retainer	1	
2-11	346-64221-0	クラッチスプ リング Clutch Spring	1	
2-12	3A3Q60101-0	プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing	1	
2-13	353-60211-0	ニードルベアリンゲ、25-33-30 Needle Bearing, 25-33-30	1	
2-14	9601-0-6007	ホールヘブリング、6007 Ball Bearing, 6007	1	
		O リング、3.5-74.6		
2-15	353-60103-0	O-Ring, 3.5-74.6 シム、36-44-0.3	1	
2-16	353-64036-0	Shim, 36-44-0.3 シム、36-44-0.15	1	
	353-64037-0	Shim, 36-44-0.15	AR	
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	
2-17	3F3-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1	
2-18	353-64032-0	ワッシャ、t = 3.0 Washer, t = 3.0	AR	
2 10		ワッシャ、t = 2.75		
	353-64034-0	Washer, t = 2.75 วิทุงัห, t = 2.5	AR	
	353-64035-0	Washer, t = 2.5 オイルシール、25-38-10	AR	
2-19	353-60111-0	Oil Seal, 25-38-10 ホルト、8-30 プレコート	1	
2-20	3C7-60108-0	Bolt, 8-30 Pre-coat	2	
2-21	940213-0800	Washer	2	
2-22	353-64231-0	プロペラスラストホルダA Propeller Thrust Holder "A"	1	
2-23	353-64233-0	プロペラストッパA Propeller Stopper "A"	1	
		TEP 7 in 1 in 1		

キ゛ヤケース(プロヘ゜ラシャフト) Fig. 2 GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)

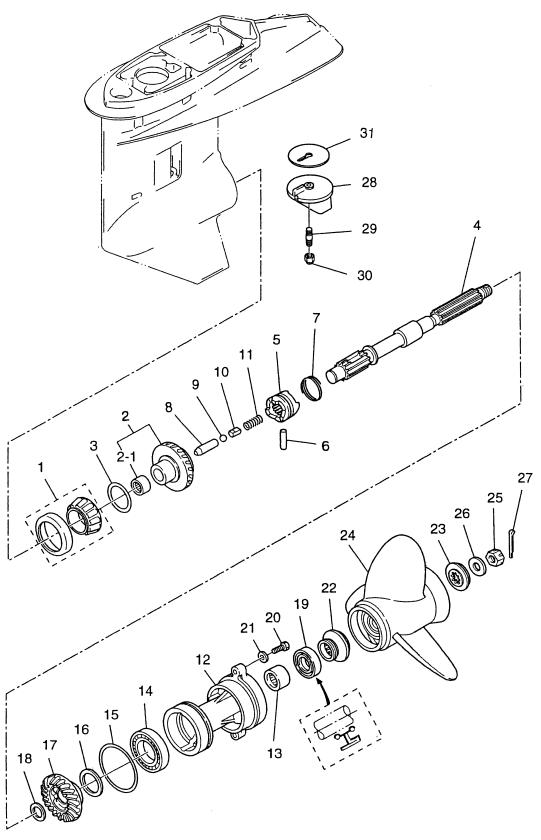

見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	
Ref. No.	Part No.		W 50	
Rei. No.	Рап по.	Description	D2	Remarks
2-24	353W64101-0	プロペラ 9 (3X305X229) Propeller 9 (3X12.0X9.0)	1	
	25214/04402	ว ํ¤^ ํҕ 10 (3x292x254)		
	353W64102-0	Propeller 10 (3x11.5x10.0) 7° □ ^° ¬ 11 (3x292x279)	1	
	353W64103-0	Propeller 11 (3x11.5x11.0)	1	
	353W64104-0	プロペラ 12 (3x295x305) Propeller 12 (3x11.6x12.0)	1 1	STD
		ว ํ¤^°๋ラ 13 (3x292x330)		
	353W64105-0	Propeller 13 (3x11.5x13.0) 7° □ ^ 7 14 (3x289x355)	1	
	353W64106-0	Propeller 14 (3x11.4x14.0)	1	
	353W64107-0	プロペラ 15 (3x280x381) Propeller 15 (3x11.0x15.0)	1	
		Propeller 15 (3x11.0x15.0) 7° \(\text{D}^\circ\) 7 16.5 (3x273x417)		
	353W64108-0	Propeller 16.5 (3x10.7x16.4) 7° \(\text{p} \cdot \frac{7}{7} \) 17.5 (3x276x447)	1	
	353-64109-0	Propeller 17.5 (3x10.9x17.6)	1	
2-25	353-64121-0	プロペラナット Propeller Nut	1	
		ワッシャ、17-32-3		
2-26	345-64124-0	Washer, 17-32-3 スプリットピン、3-25	1	
2-27	951503-0325	Split Pin, 3-25	1	
2-28	3B7-60217-1	トリムタブ Trim Tab	11	
2-29	045242 0025	スタット・ホールト		
	915313-0825	Stud Bolt ナイロンナット、8 P1.25	1	
2-30	930403-0800	Nylon Nut, 8 P1.25 トリムタブ か スケット	1	
2-31	3B7-60219-0	Trim Tab Gasket	11	
			- - - - - - - - - - 	
	1			

ト゛ライフ゛シャフトハウシンク゛ Fig. 3 DRIVE SHAFT HOUSING

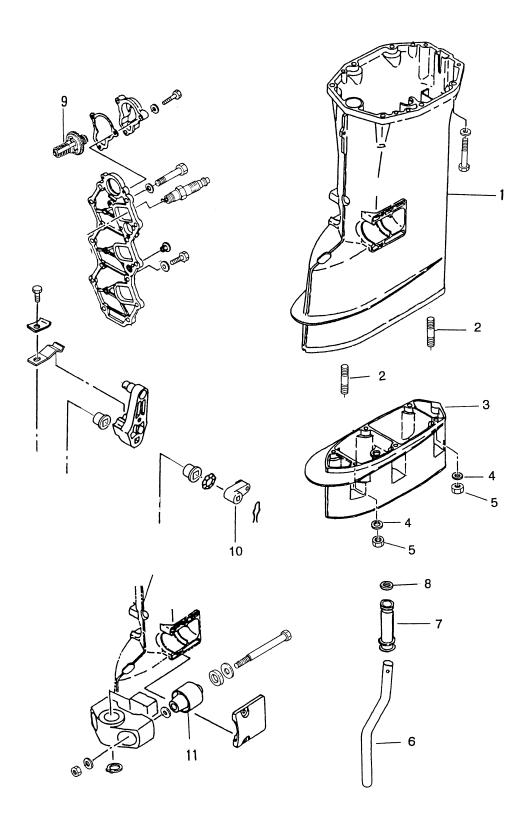

	***************************************	** 0 0	個数 Q'ty	I
見出番号	部品番号	部品名	W	╅ 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	Remarks
3-1	3C8Q61191-1	トライプ シャフトハウシ ンク S Drive Shaft Housing "S"	1	for Transom "L"
	3C8Q61192-0	トライプシャフトハウシング L Drive Shaft Housing "L"	1	for Transom "UL"
3-2	915313-0825	スタット・ホルト Stud Bolt	6	
3-3	3S7Q61110-0	エクステンションハウン・ング Extension Housing	1	
3-4	940213-0800	ワッシャ Washer	6	
3-5	930113-0800	ナット Nut	6	
3-6	3S7-60252-0	ェクステンションパイプ Extension Pipe	1	
3-7	3S7-60251-0	チューフ・ショイント Tube Joint	1	
3-8	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	
3-9	3S7-01030-0	サーモスタット (PRV) Thermostat (PRV)	1	
3-10	3S7-66225-0	ンフトロット レハー Shift Rod Lever	1	
3-11	3C8-61302-0	ラハーマウント (ロワ) Rubber Mount (Lower)	2	

VTOHATSU

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03)3966-3117
FAX: TOKYO (03)3966-2951
E-mail: www.tohatsu.co.jp

トーハツ船外機 パーツ リスト **PARTS LIST**

M 40D2 50D2

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 3116 マリン九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂2-10-55 092 (411) 8770 マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27 06 (6358) 2971 マリン中部 〒440-0069 愛知県豊橋市御園町7-12 0532 (54) 5551 マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 2222 マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022 (306) 9131 マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北-条東11丁目22-41 011 (241) 8301